



# INTOUCH NAVIGATION -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEKIRJA

6,75" näyttö/Apple CarPlay/Android Auto -yhteensopiva (langattomasti)  
Integroitu Bluetooth/musiikin suoratoisto/AM/FM/DAB-vastaanotin/AUX/iPod

# Sisältö

Turvallisuusohjeet	1	Yhteyden katkaiseminen	13
Turvallisuusvihjeitä	1	Bluetooth Audio -musiikki	14
Turvallisuutta koskevia huomautuksia	1	Kappaleen vaihtaminen	14
Varoitus	1	Soitto/tauko	14
Käyttöä koskevia huomautuksia	2	Langallinen ja langaton Apple CarPlay	15
Huomautuksia	2	Yhdistäminen USB-liitäntään	15
Etupaneeli	3	Langaton yhteys	15
Aloitussvalikko	4	Puhelun soittaminen / vastaanotto	15
Radio	5	Musiikin soittaminen	15
Valinta FM/AM/DAB	5	Kartan käyttäminen	15
Asemien automaattihaku ja -tallennus	5	Viestien tarkastaminen	16
Käytettävissä olevien asemien valinta	5	Siri	16
Radioaseman hakeminen käsin	6	Langallinen ja langaton Android Auto	16
Asemien vaihtaminen	6	Yhdistäminen USB-liitäntään	16
DAB	7	Langaton yhteys	16
Mediasoitin	8	Kartan käyttäminen	17
Tuetut tiedostomuodot	8	Puhelun soittaminen / vastaanotto	17
Musiikin soittaminen	8	Päävalikko	17
Kuvien katselu	9	Musiikin soittaminen	17
Kansion sisällön soittaminen	9	Android Autosta poistuminen	17
USB-tiedostojen hakeminen	10	Google Assistant	17
Kappaleen vaihtaminen	10	Asetukset	18
Soitto/tauko	10	Yleiset asetukset	18
Soittotavat	10	Audioasetukset	19
Handsfree-toiminto	11	Näytön asetukset	20
Bluetooth-laitteen hakeminen	11	Laiteasetukset	20
Bluetooth-pariliitos	11	Bluetooth-asetukset	21
Automaattinen yhdistäminen	12	Radion asetukset	22
Puhelinmuiston lataaminen	12	Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja	23
Puhelun soittaminen / vastaanotto	13		
Handsfree-tila ja yksityinen tila	13		

# Turvallisuusohjeet

---

## Turvallisuusvihjeitä

- Aja vastuullisesti ja noudata maakohtaisia liikennesääntöjä.
- Huomioi kaikki tässä käyttöohjekirjassa annetut varoitukset.
- Älä käytä mitään toimintoa, joka voisi kääntää huomiosi pois ajamisesta. Tällaisia toimintoja saa käyttää vain auton ollessa pysähdyksissä. Jos sinun on käytettävä näitä toimintoja, pysäytä auto ensin turvalliseen paikkaan.
- Varmista ajon aikana, ettei mediakeskuksen äänenvoimakkuus vaaranna ajoon keskittymistä.
- Laitetta ei saa käyttää muuhun tarkoituksen kuin tarkoitettuja navigointi- ja multimediatoimintoja varten.
- Käytä vain valmistajan erittelemiä lisälaitteita/varusteita.

## Turvallisuutta koskevia huomautuksia

- Älä käytä mitään tämän järjestelmän toimintoa siten, että se vaarantaa turvallisuuden ajon aikana.
- Navigointiin liittyviä aiheita käsitellään erillisessä käyttöohjekirjassa.
- Lue kaikki ohjeet ennen järjestelmän käyttöä ja varmista, että ymmärrät lukemasi. Takuu ei koske vahinkoja, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.

## Varoitus

- Älä irrota, asenna tai korjaa laitetta itse. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen huoltoon.
- Älä tee järjestelmään luvattomia muutoksia.
- Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nestettä sisältäviä esineitä, kuten pulloja, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Taajuuden muuttaminen mielivaltaisesti, lähetystehon lisääminen (mukaan lukien RF-vahvistimen lisääminen), ulkoisten antennien lisääminen tai muiden lähetyssantennien käyttö on kielletty.
- Tämän järjestelmän käyttö ei saa aiheuttaa tahallisia häiriöitä laillisiin radioviestintäpalveluihin.

## Käyttöä koskevia huomautuksia

---

- Käytä laitetta 9–16 V tasajännitteellä. Yhteensopimaton jännite vaurioittaa sekä laitetta että auton akkua.
- Käytä 15 A sulaketta.
- Laitteen sallittu käyttölämpötila-alue on -20 °C ... +70 °C.
- Kun tahrannoistoon vain pehmeää kangasta ja pyyhi varoen.
- Vältä nesteitä ja liiallista kosteutta järjestelmän ympärillä.
- Jos käyttöjärjestelmä jumittuu, pysäytä auto turvalliseen paikkaan ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen. Katkaise sytytysvirta ja odota, että kotipainikkeen LED-taustavalo sammuu.
- GPS-paikannustoimintoa voi käyttää paikallisen ajan ja sijainnin tarkkaan määrittämiseen.
- Maaston suuret korkeuserot voivat häiritä järjestelmän toimintaa.
- Estä vierasesineiden tai nesteen joutuminen laitteen sisään.
- Jos laite on viallinen tai siinä näkyy merkkejä vakavasta vauriosta, lopeta laitteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä asiakastukeen tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Takuu ei koske vahinkoja, jotka aiheutuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.

## Huomautuksia

---

- Tässä käyttöohjekirjassa selostetaan laitteen perustoiminnot ja se on tarkoitettu oppaaksi käyttöä, ei laitteen huoltoa varten.
- Varaamme oikeuden teknisiin ja rakennemuutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.
- Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa käyttää muihin kaupallisiin tarkoituksiin ilman hyväksyntäämme.
- Valmistajalla on lopullinen tulkintaoikeus tämän käyttöohjekirjan sisältöön.

# Etupaneeli


---



1. Mikrofoni
2. Home-painike  
*1 napautus - aloitusnäyttö*  
*2 s painallus - näyttö pois päältä*
3. Puhekomento
4. Äänenvoimakkuus suuremmalle
5. Äänenvoimakkuus pienemmälle
6. Mykistys

# Aloitusvalikko

---

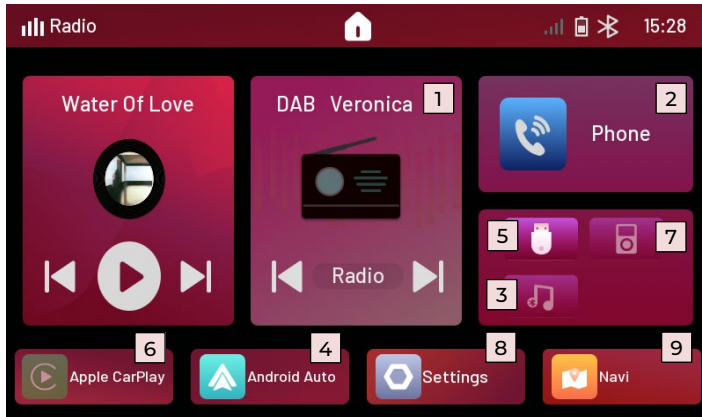

1 - FM/AM/DAB

2 - Phone

3 - Bluetooth

4 - Android Auto

5 - USB

6 - CarPlay

7 - iPod

8 - Settings

9 - Navi

FM/AM/DAB-radion kuuntelu

Handsfree-puhelut Bluetoothin kautta

Bluetooth Audio -musiikin soittaminen

Yhdistäminen Android-puhelimeen

Musiikin soittaminen USB-muistitikulta

Yhdistäminen iPhoneen


Yhdistäminen iPhoneen/iPodiin

Laitteen asetusten muuttaminen







Navigoinnin käyttö


# Radio

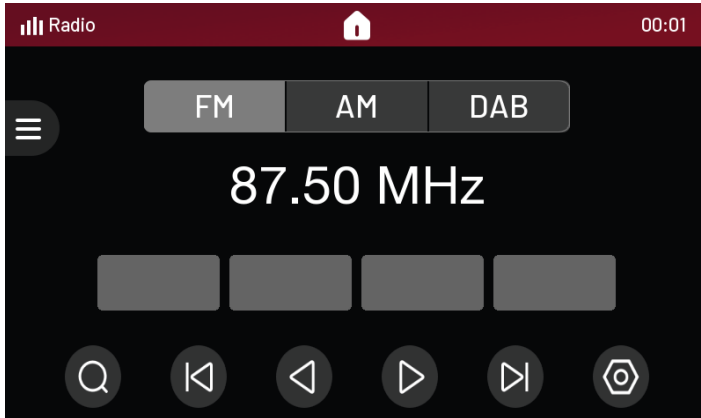(vain FM)



## Valinta FM/AM/DAB



Napauta    valitaksesi FM, AM tai DAB. Voit myös napauttaa  ja valita sitten   vaihtaaksesi aaltoaluetta.

Napauttamalla  voit hakea ja tallentaa käytettävissä olevat radioasemat automaattisesti. Kun haku on päättynyt, ensimmäinen radioasema alkaa kuulua automaattisesti ja käytettävissä olevien asemien luettelo tulee näkyviin.





Napauta ,  tai  valitaksesi kuunneltavaksi haluamasi aseman luettelosta.

- Voit valita tyhjän kentän painamalla sitä lyhyesti, jolloin nykyinen FM-asema tallentuu siihen.
- Tietyn radioaseman voi tallentaa pikavalintaan vain kertaalleen. Jos haluat siirtää tallennetun aseman toiseen kenttään, joka on jo käytössä, paina ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan vaihtaaksesi nykyisen aseman sen tilalle. Vanha pikavalintakenttä vapautuu (se muuttuu tyhjäksi kentäksi).
- Pikavalintoihin voi tallentaa enintään 16 radioasemaa.

## Radioaseman hakeminen käsin


1. Napauta ja pidä painettuna  tai  käynnistääksesi asemahaun. Jos asema löytyy, haku pysähtyy ja asema alkaa kuulua. Etsi seuraava asema käynnistämällä haku uudelleen.
2. Jos pikavalinnoissa ei ole yhtään asemaa, pyyhkäise näyttöä vasemmalle tai oikealle radioaseman hakemiseksi. Jos asema löytyy, haku pysähtyy ja asema alkaa kuulua. Pyyhkäise jatkaaksesi haku.

## Asemien vaihtaminen


1. Kun kuuntelet pikavalintaan tallennettua asemaa, voit napauttaa   vaihtaaksesi edelliseen tai seuraavaan asemaan.
2. Napauta  tai  säätääksesi radion taajuutta.




# DAB

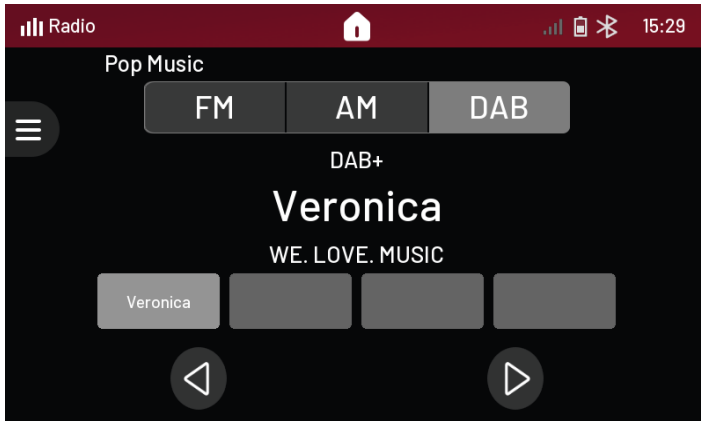

## Asema

Napauta  saadaksesi asemaluettelonäkymän esiin.

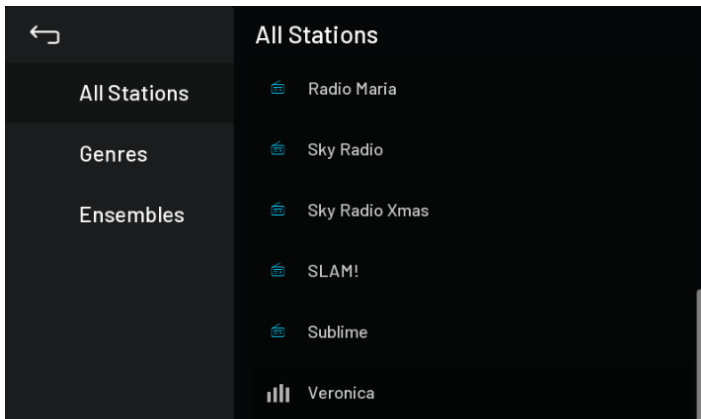

- Voit valita tyhjän kentän painamalla sitä lyhyesti, jolloin nykyinen DAB-asema tallentuu siihen.
- Jos kenttä on jo käytössä, voit korvata tallennetun aseman nyt kuunneltavalla painamalla kenttää ja pitämällä painettuna 3 sekunnin ajan.
- Pikavalintoihin voi tallentaa enintään 20 radioasemaa.





# Mediasoitin

Seuraavia tiedostotunnisteita tuetaan soittaessa musiikkia USB-liitännän kautta.


## Tuetut tiedostomuodot


1. Audio: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV, M4A, OGG.
2. Kuva: JPG, PNG, BMP.

## Musiikin soittaminen

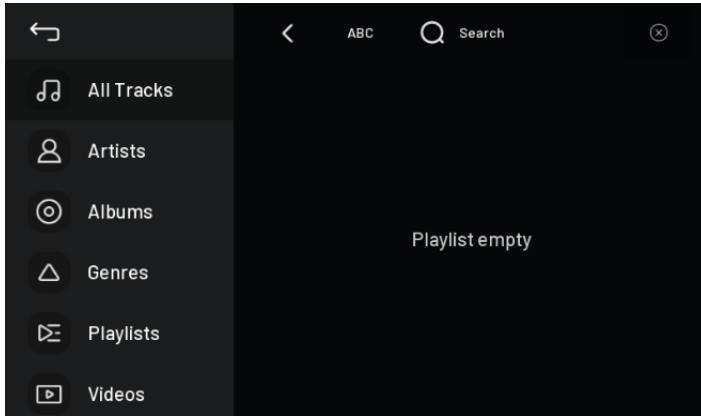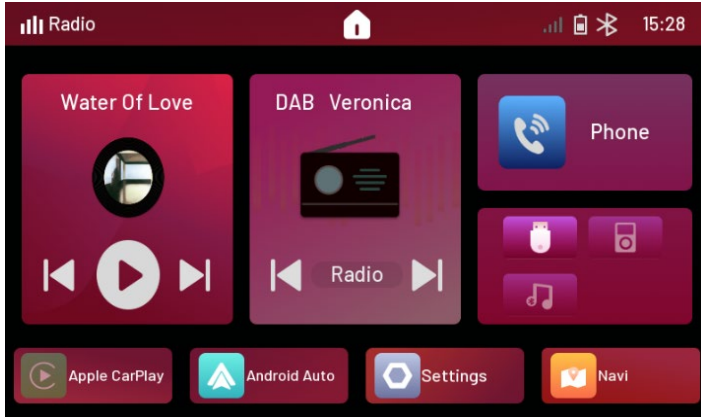




Valitse  Genres saadaksesi esiin luettelon käytettävissä olevista musiikin tyylilajeista.




Valitse  Playlists näyttääksesi soittolistojen luettelon. Voit vierittää soittolistoja ylös- tai alaspäin ja soittaa haluamasi kappaleen napauttamalla sitä.

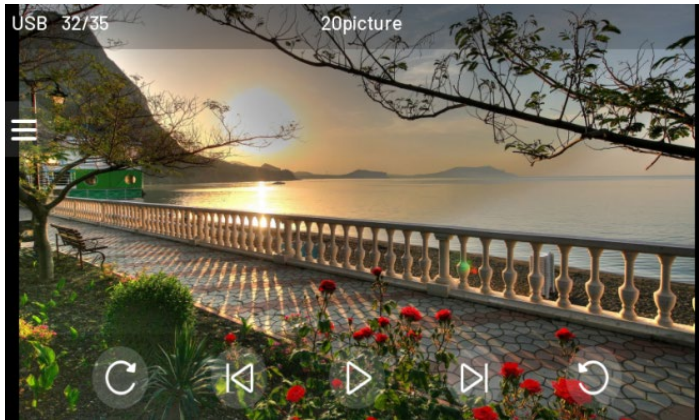
Napauta  palataksesi mediasoitimen käyttöliittymään.

## Kuvien katselu




Musiikin soiton aikana voit napauttaa  ja koskettaa  saadaksesi esiin luettelon käytettävissä olevista kuvista. Vieritä luetteloa ylös- ja alaspäin ja napauta haluamaasi kuvaa sen avaamiseksi.



Napauta  tai  nähdäksesi edellisen tai seuraavan kuvan. Napauttamalla  saat esiin kaikkien kuvien esikatselun.

Napauta  palataksesi luetteloon. Voit zoomata kuvaa suuremmaksi. Alkuperäinen koko palautuu kaksoisnapauttamalla näyttöä.


Napauta  tai  kuvan kiertämiseksi myötä- tai vastapäivään.

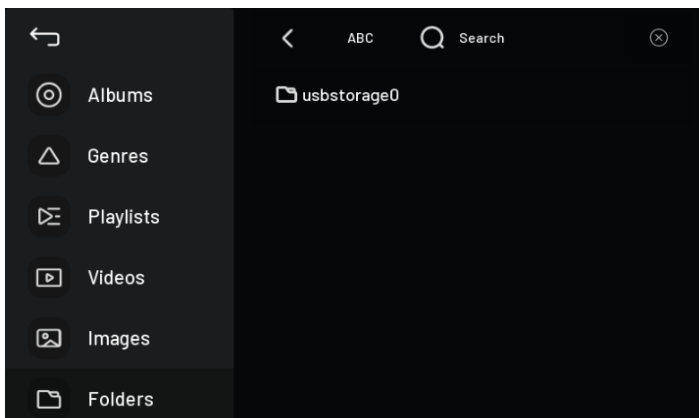
## Kansion sisällön soittaminen



Musiikin soiton aikana voit napauttaa  ja sitten  selataksesi kansioita.

## USB-tiedostojen hakeminen

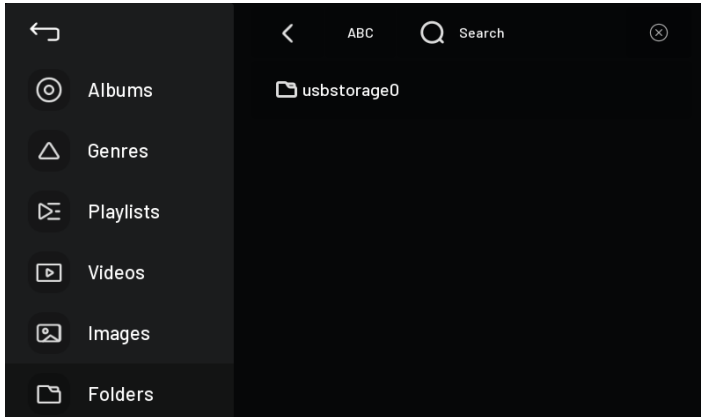



Napauta  ja kirjoita tiedostonimen ensimmäiset merkit lajitellaksesi nimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

## Kappaleen vaihtaminen



Kappaletta voi vaihtaa myös pyyhkäisemällä soittonäkymässä vasemmalle tai oikealle.

## Soitto/tauko

Napauta  soiton käynnistämiseksi. Napauta  taukotoimintoa varten.

## Soittotavat



Järjestyksessä. Kappaleet soitetaan näytön mukaisessa järjestyksessä.



Satunnaissoitto. Soittolistan kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä.




Soittolistan kappaleiden toisto.



Parhaillaan soivan kappaleen toisto.

# Handsfree-toiminto


Bluetooth-yhteys ei ole käytettävissä, kun Apple CarPlay tai Android Auto on käytössä.

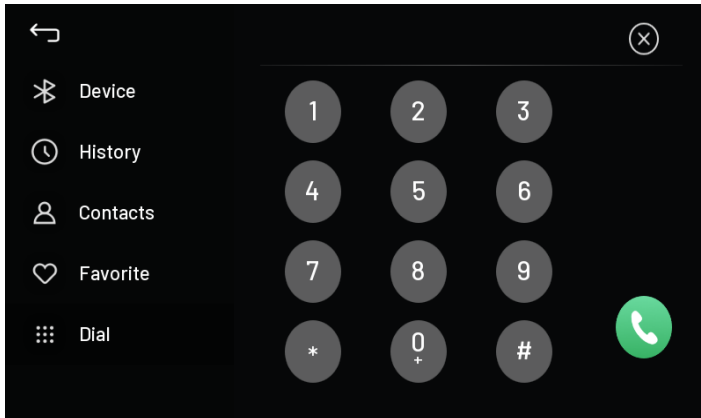

## Bluetooth-laitteen hakeminen

Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on päällä ja sen Bluetooth on käytössä. Mobiililaitteet näyttävät laitteen nimen.

[Search](#)

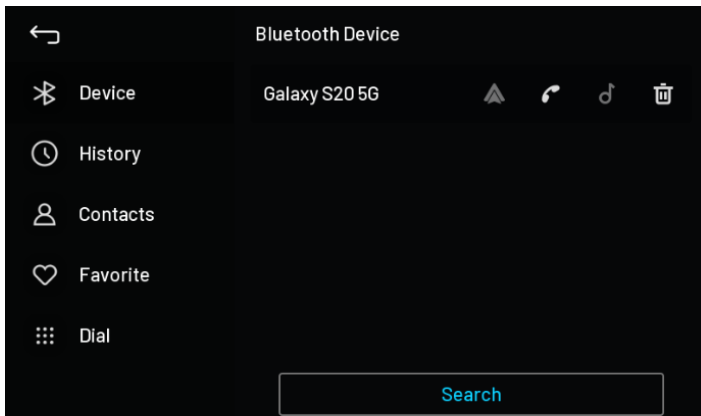


## Bluetooth-pariliitos

## Automaattinen yhdistäminen


Jos yhdistetty laite siirtyy yhteyden kantaman ulkopuolelle, Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti. Jos käyttäjä ei poista Bluetooth-toimintoa käytöstä, Bluetooth-yhteys palautuu automaattisesti, kun laite palaa kantaman alueelle.

## Puhelinmuiston lataaminen

Napauta **Sync** ladataksesi yhteystiedot mobiililaitteelta.

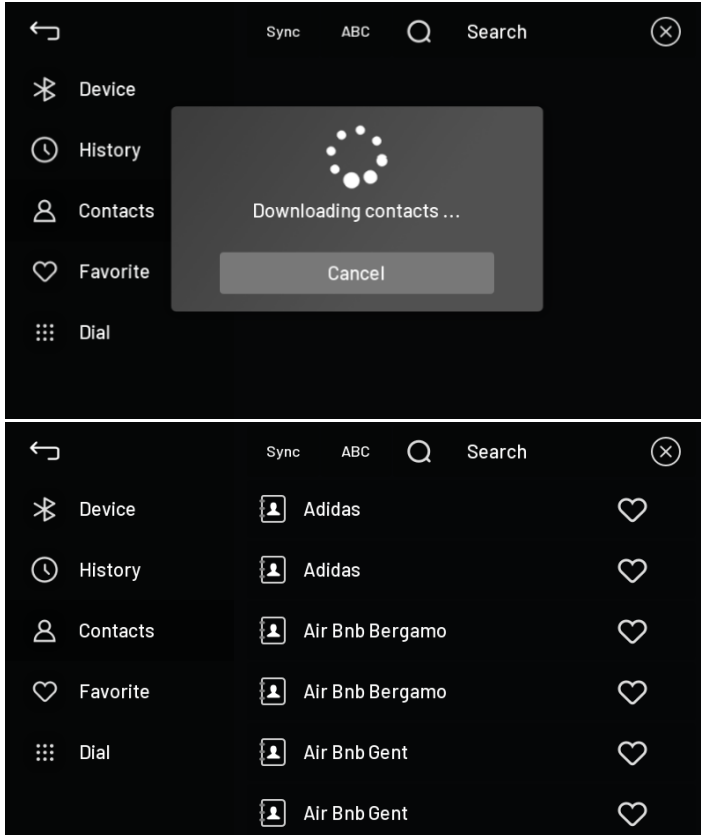




## Puhelun soittaminen / vastaanotto

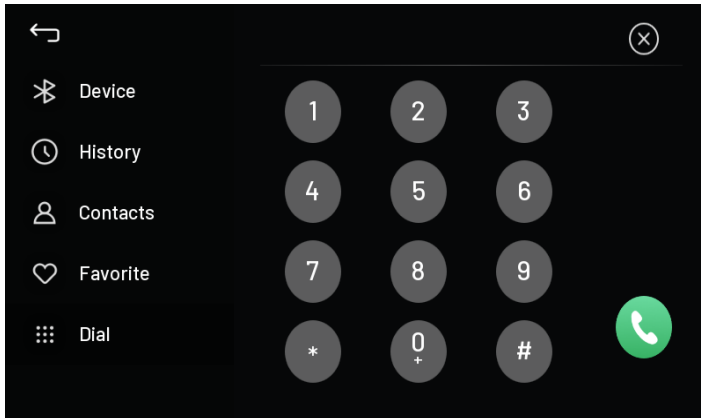

1. Näppäile haluamasi puhelinnumero.
2. TAI Valitse nimi puhelinmuistiosta.
3. TAI Valitse tieto puheluhistoriasta.

## Handsfree-tila ja yksityinen tila

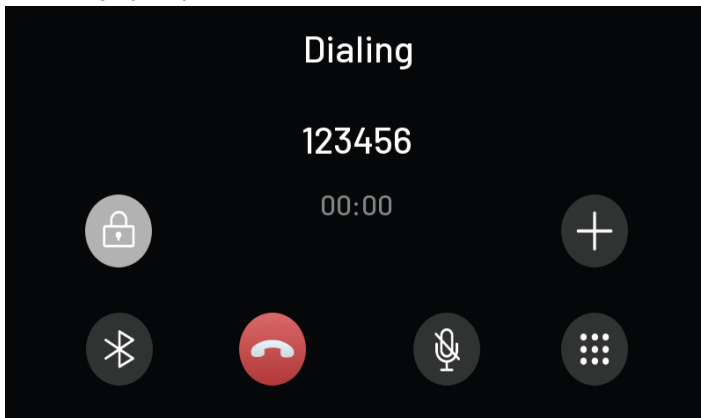


Kun puhelu on käynnissä, pysäytä auto ja napauta  vaihtaaksesi handsfree- ja yksityisen tilan välillä. Napauta  mikrofonin mykistämiseksi.

## Yhteyden katkaiseminen



1. Napauta sen laitteen nimeä, jonka yhteyden haluat katkaista.

# Bluetooth Audio -musiikki

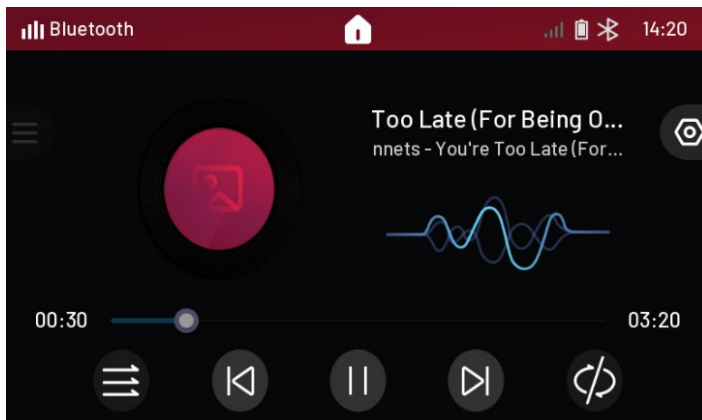---



## Kappaleen vaihtaminen

1. Napauta  tai  vaihtaaksesi edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.
2. Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa kappaletta pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

## Soitto/tauko

Napauta  käynnistääksesi soiton ja  taukotoimintoa varten.

### *HUOMAA:*

*Bluetooth-toimintoa tukevat laitteet on sertifioitu yleisimpien standardien mukaisiksi. Puhelimen tai muun laitteen tyypistä riippuen yhteyden muodostaminen tähän laitteeseen voi kuitenkin olla mahdotonta.*



# Langallinen ja langaton Apple CarPlay

---

Toiminto vaatii iPhone5- tai uudemman puhelinmallin. Vaatii iOS 7.1 -käyttöjärjestelmän tai uudemman. Sirin on oltava käytössä Apple CarPlayn käyttämiseksi.


## Yhdistäminen USB-liitäntään

1. Yhdistä Apple CarPlay -yhteensopiva laite Lightning®-kaapelilla (hankittava erikseen).
2. iPhone lataa Apple CarPlay -toiminnon.
3. Apple CarPlay -kuvake näkyy näytöllä vihreänä. Siirry Apple CarPlay -valikkoon koskettamalla sitä.


## Langaton yhteys

1. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, Apple CarPlay ponnahtaa esiin ja lataaminen alkaa.
2. iPhone lataa Apple CarPlay -toiminnon.
3. Apple CarPlay -kuvake näkyy näytöllä vihreänä. Siirry Apple CarPlay -valikkoon koskettamalla sitä.

Yhdistä iPhone laitteeseen joko Apple Lightning® -kaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä. Apple CarPlay -käyttöliittymä avautuu automaattisesti. Käyttäjä voi käyttää iPhone'n yleisiä toimintoja suoraan laitteesta.

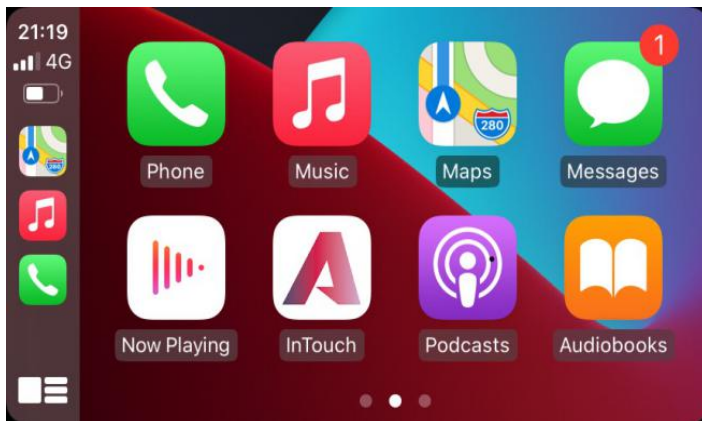

## Puhelun soittaminen / vastaanotto

Napauta  Apple CarPlay -päänäytöllä puhelun soittamiseksi.

## Musiikin soittaminen



## Kartan käyttäminen

Napauta  Apple CarPlay -päänäytöllä iPhone'n navigaattorin avaamiseksi.

## Viestien tarkastaminen

Napauta  Apple CarPlay -päänäytöllä viestien lähettämiseksi tai lukemattomien viestien tarkastamiseksi.

### Siri

1. Kosketa ja pidä painettuna Apple Home -näppäintä laitteessa tai iPhoneissa Siri-avustajan aktivoimiseksi, esim. soittaaksesi puhelun, soittaaksesi musiikkia, avataksesi kartan ja käyttääksesi muita puhekomentoja.
2. Napauta mikrofonikuvaketta etupaneelissa.
3. Anna puhekomentoja. "Hey, Siri". Tämän voi ottaa käyttöön iPhoneen asetuksista.

#### *HUOMAA:*

*Laitteen Bluetooth kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun Apple CarPlay on käytössä. Handsfree-puhelut toimivat Apple CarPlay -toiminnon kautta. Kun käytät Apple CarPlayta, iPhonea ei tarvitse pariliittää laitteeseen, vaan kaapelin kytkeminen USB-liitäntään ottaa tämän toiminnon käyttöön. Jos muita laitteita on yhdistettynä Bluetoothiin kautta, niiden yhteys katkeaa Apple CarPlayn käytön ajaksi. Lisätietoja Apple CarPlaystä löydät osoitteesta <https://www.apple.com/ios/carplay/>.*

---

## Langallinen ja langaton Android Auto


Yhdistä Android-puhelin USB-kaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä. Toiminnon avulla on mahdollista soittaa musiikkia puhelimesta, navigoida Google Mapsin avulla ja soittaa tai vastaanottaa puheluita. Bluetooth on otettava käyttöön puhelimesta ja laitteesta samanaikaisesti. Vaatii Android-käyttöjärjestelmän version 6.0. (Android Auto -sovellus on asennettava puhelimeen ennen yhdistämistä)

### Yhdistäminen USB-liitäntään

1. *Yhdistä yhteensopiva Android-laite asianmukaisella USB-kaapelilla (hankittava erikseen).*
2. Android-laite lataa Android Auto -toiminnon.
3. Bluetooth-yhteys muodostuu automaattisesti, kun asennus on valmis.

### Langaton yhteys


1. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, Android Auto ponnahtaa esiin ja latautuu.
2. Android-laite lataa Android Auto -toiminnon.

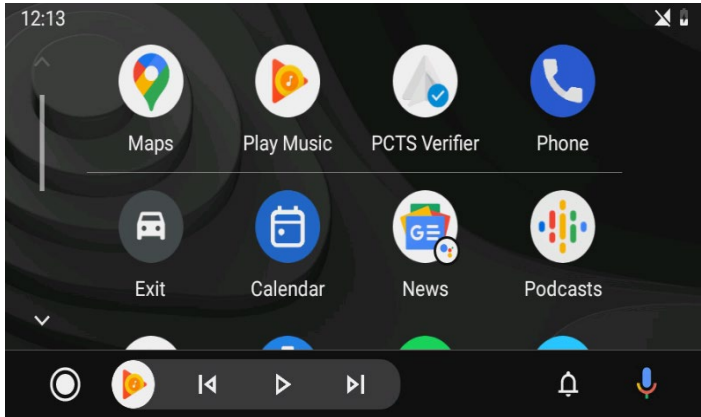



## Kartan käyttäminen





Puhelun soittaminen / vastaanotto

Napauta Android Auton  -kuvaketta puhelun soittamista varten.  
Päävalikko

Napauta Android Auton  -kuvaketta palataksesi päävalikkoon.

Napauta Android Auton  -kuvaketta musiikin soittamiseksi.


Napauta  -kuvaketta palataksesi aloitusnäyttöön.

Napauta  käyttäksesi Google Assistantia esimerkiksi puhelun soittamiseen, musiikin soittamiseen, kartan avaamiseen ja muita puhekomentoja varten.


*Vastuuvapauslauseke - on mahdollista, että Android Auto ei ole käytettävissä alueellasi. Katso lisätietoja osoitteesta [https://www.android.com/intl/en\\_uk/auto/](https://www.android.com/intl/en_uk/auto/).*

# Asetukset

## Yleiset asetukset

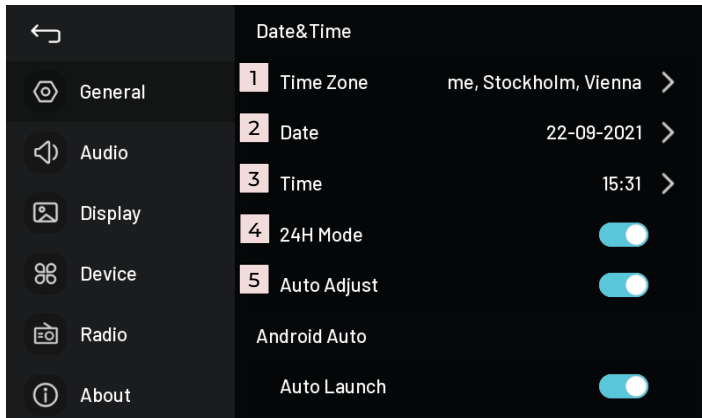


1. Kosketa valitaksesi aikavyöhykkeen.
2. Kosketa asettaaksesi päivämäärän. Napauta OK, kun olet valmis.
3. Kosketa asettaaksesi kellonajan. Napauta OK, kun olet valmis.
4. 24H-tila päälle/pois päältä.
5. Automaattinen säätötila päälle/pois päältä.

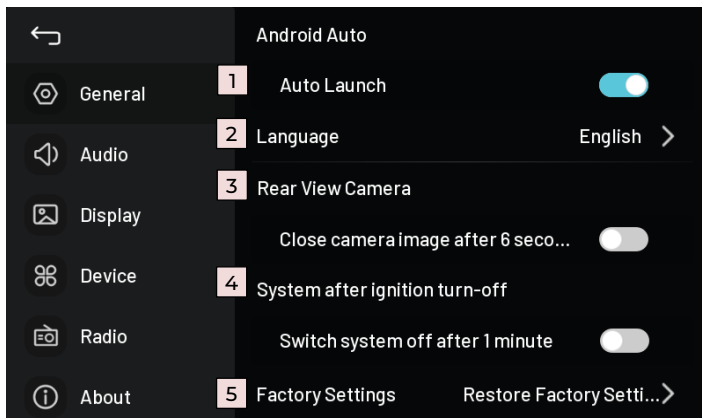


1. Android Auton automaattinen käynnistys päälle/pois päältä.
2. Napauta kielen valitsemiseksi ja napauta sitten OK käynnistääksesi uudelleen automaattisesti ja ottaaksesi muutokset käyttöön.
3. Peruutuskameran viivetila päälle/pois päältä.
4. Järjestelmän sammutusviive päälle/pois päältä.
5. Napauta tehdasasetusten palauttamiseksi.

## Audioasetukset

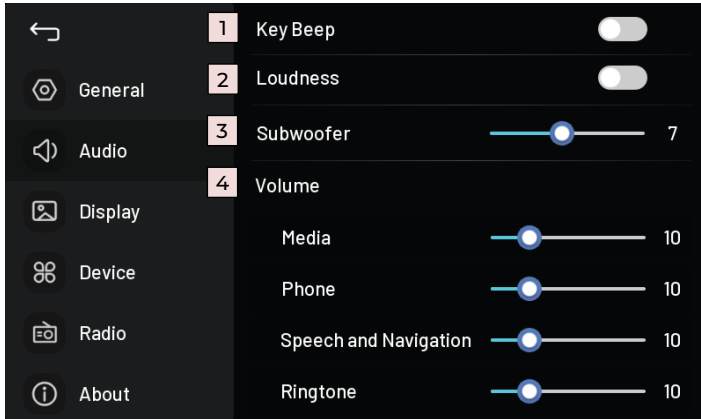


1. Näppäinäänet päälle/pois päältä (piippaus jokaisella kosketuksella).
2. Loudness-efekti päälle/pois päältä.
3. *Subwoofer-efektin säätö (ei varusteena tässä mallissa)*
4. Tietyn medialähteen äänenvoimakkuuden säätö.

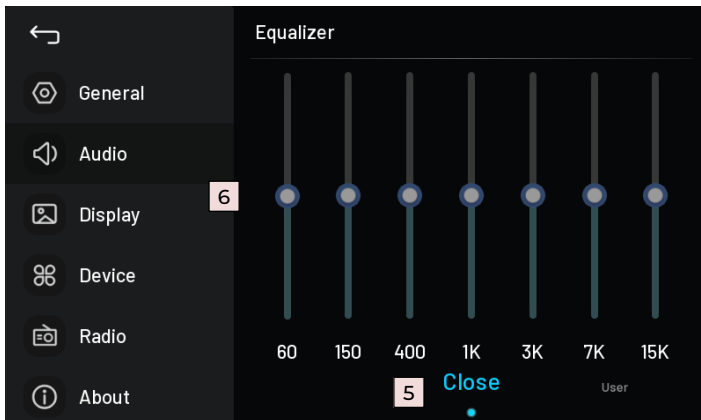


5. Valitse säädettävä taajuuskaista koskettamalla sitä.
6. Käytä liukusäätimiä säätääksesi äänentoistoa.

## Näytön asetukset

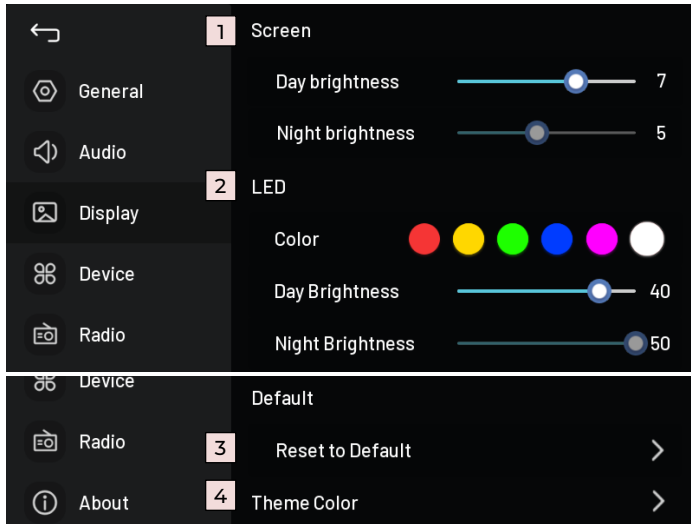


1. Näytön kirkkouden säätö (kun auton ajovalot ovat päällä, säätö koskee yövalaistusta).
2. LED-merkkivalojen värin valinta. LED-merkkivalojen kirkkouden säätö (kun auton ajovalot ovat päällä, säätö koskee yövalaistusta).
3. Tehdasasetusten palauttaminen.
4. Teemavärin vaihtaminen.

## Laiteasetukset

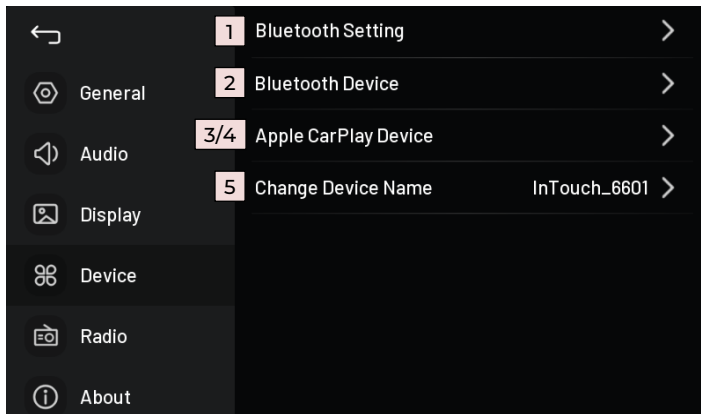


1. Napauta päästäksesi Bluetooth-asetuksiin.
2. Napauta nähdäksesi Bluetooth-laiteluettelon.
3. Napauta nähdäksesi pariliitettujen Apple CarPlay -laitteiden luettelon.
4. Napauta nähdäksesi pariliitettujen Android Auto -laitteiden luettelon.
5. Napauta laitteen nimen muuttamiseksi.

## Bluetooth-asetukset

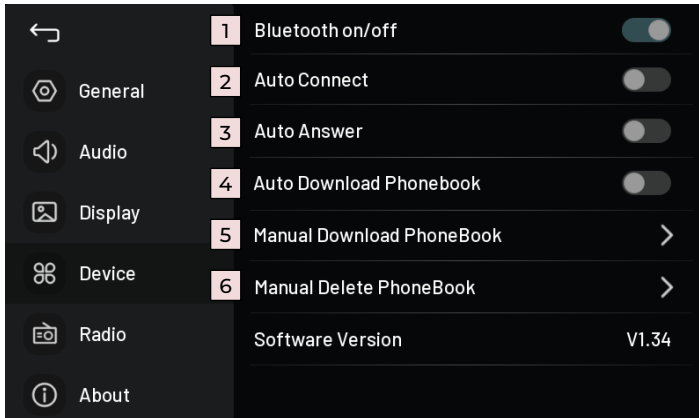

1. Bluetooth päälle/pois päältä.
2. Automaattinen yhdistäminen päälle/pois päältä.
3. Automaattinen vastaaminen päälle/pois päältä. Jos tämä on käytössä, saapuviin puheluihin vastataan automaattisesti.
4. Puhelinmuiston automaattinen lataaminen päälle/pois päältä. Jos tämä on käytössä, laite lataa automaattisesti yhteystiedot yhdistetystä matkapuhelimesta Bluetooth-yhteyden muodostamisen jälkeen (matkapuhelimesta on annettava tähän lupa).
5. Napauta ladataksesi puhelinmuiston manuaalisesti.
6. Napauta poistaaksesi puhelinmuiston manuaalisesti.

## Radion asetukset

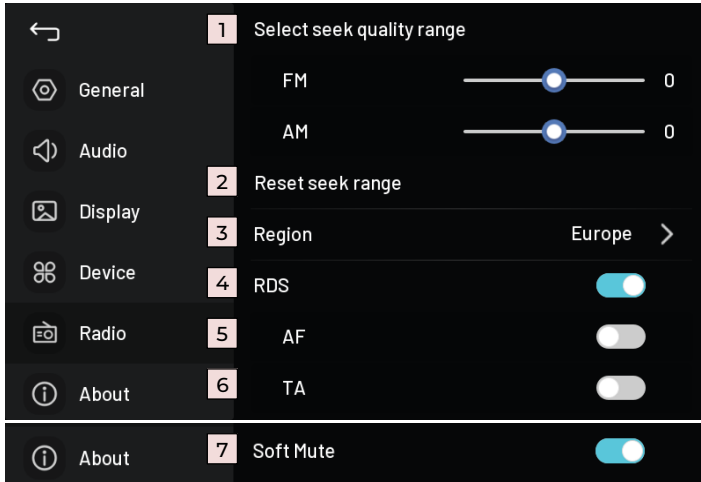

1. Kun asemanhaun herkkyyttä säädetään vasemmalle, pysäytysherkkyys suurenee (lisää asemia). Oikealle säädettäessä pysäytysherkkyys pienenee (vähemmän asemia).
2. Napauta pysäytysherkkyuden palauttamiseksi oletustasolle.
3. Napauta alueen valitsemiseksi. Älä muuta tarpeettomasti.
4. RDS-toiminto päälle/pois päältä.
5. AF-toiminto (vaihtoehtoiset taajuudet) päälle/pois päältä.
6. TA-toiminto (liikennetiedotteiden vastaanotto) päälle/pois päältä.
7. Soft Mute -toiminto (ylikuulumisen vähentäminen) päälle/pois päältä.




## Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja

Jos laite ei toimi oikein:

1. Katkaise sytytysvirta ja odota, että kotipainike himmenee ennen kuin kytket virran takaisin päälle.
2. Palauta tehdasasetukset (Settings > General > Restore Factory Settings) nollataksesi laitteen.
3. Kokeile uudelleenkäynnistystä (kytkte ACC-asento pois päältä ja odota 10 minuuttia).
4. Tarkista mahdolliset ongelmat ja ratkaisut seuraavan taulukon avulla.
5. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Lähde	Mahdollinen ongelma	Ratkaisut
Laite	Laite ei käynnisty	Tarkasta pääsulake. Vaihda, jos se on viallinen.
	Ääntä ei kuulu	Säädä äänenvoimakkuutta. Varmista, onko audiotiedoston tiedostopäätte tuettu. Varmista, että yhteys päätevahvistimeen on kunnossa.
Peruutus	Vääristynyt kuva	Poistu peruutustilasta ja siirry uudelleen. Tarkasta, onko kameran päällä vierasta materiaalia.
Radio	Asemanhaku ei onnistu	Varmista, että olet hyvän kuuluvuuden alueella. Jos mainitut ratkaisut eivät auta, varmista, ettei antenni tai laite ole vaurioitunut.
Bluetooth	Yhteys ei muodostu	Varmista, että mobiililaitteen Bluetooth on päällä eikä laite ole yhdistettynä muualle. Laite tukee A2DP-, AVRCP-, PBAP- ja HFP-protokollia. Varmista, että Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuus on asetettu halutulle tasolle.
USB-musiikki	Soitto ei onnistu	Varmista, ettei USB-laite ole vaurioitunut. Varmista, että sisällön tiedostopäätte on tuettu.  USB-tiedot: USB 2.0 ja 3.0 -tuki. Tuetut tiedostomuodot: *.mp3#    *.wma#    *.aac#    *.ogg#    *.wav#    *.mp1#    *.mp2#    *.m4a#    *.m4b#    *.ac3#    *.ape#    *.flac#    *.ra#    *.rmx#    *.rmj#    *.amr# Muistin maksimikoko: 128 GB Audiotiedostoja enintään: 5000 Yhteensä: 10 000 tiedostoa Tiedostojen enimmäismäärä / kansio: 1000 tiedostoa* Kansioiden enimmäismäärä: ei rajoituksia  <i>*Huomaa: Esimerkki: Jos sinulla on 5000 tiedostoa, ne tallennetaan viiteen kansioon, jokaiseen enintään 1000 kpl.</i>



 10R06/01-22909-00

Vaatimustenmukaisuusvakuutus seuraavien direktiivien mukaisesti:  
2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS),  
ECE-asetus nro 10 (EMC)

Valmistaja:  
Navco International B.V.  
John F. Kennedylaan 222  
5981 WX Panningen (NL)