

ACROSS

AUDIOJÄRJESTELMÄN OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Sisältää tärkeää tietoa
turvallisuudesta, käytöstä & huollosta.



Way of Life!

Tuottanut

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Toukokuu 2020

Julkaisun nro 99016-53ZM0-01E

TP148

Pikaopas	• Perusjärjestelmien yleiskatsaus	1
Perustoiminto	• Tiedot, jotka on syytä lukea ennen käyttöä • Alkuasetusten määrittäminen ennen käyttöä • Bluetooth®-laitteen yhdistäminen	2
Audiovisuaalinen järjestelmä	• Radion kuuntelu • Musiikin ja videoiden toistaminen	3
Puheohjaus-järjestelmä	• Puheohjausjärjestelmän käyttö	4
Auton ulkopuolen monitorointi-järjestelmä	• Tilanteen tarkistaminen auton ympärillä	5
Puhelin	• Puhelimen käyttö (Hands-free-järjestelmä matkapuhelimia varten)	6
Hakemisto	• Haku aakkosellisesti	

Johdanto.....	4
Tämän käyttöohjekirjan lukeminen.....	5

1 Pikaopas

1-1. Perustoiminto

Painikkeiden kuvaus	8
"Valikko"-näyttö.....	10
Tilakuvake.....	11
"Määrittäminen"-näyttö.....	13

2 Perustoiminto

2-1. Perustiedot ennen käyttöä

Aloituspäätö 16
Kosketuspäätö 17
Home (koti) -näyttö 19
Kirjainten ja numeroiden syöttäminen / luettelonäytön käyttö 20
Näytön säätäminen..... 23
Monitoiminnäytön ja järjestelmän yhdistäminen 25

2-2. Yhteysasetukset

Bluetooth®-laitteen rekisteröinti/ yhdistäminen ... 26
Bluetooth®-yksityiskohtien asettaminen 30
Yhdistäminen Miracastiin® Wi-Fi®:n kautta 38

2-3. Apple CarPlay/Android Auto

Apple CarPlay/Android Auto™ 40

2-4. Muut määrittäykset

Yleiset määrittäykset.....	47
Puheasetukset.....	50
Ajoneuvon määrittäykset	51

3 Audiovisuaalinen järjestelmä

3-1. Peruskäyttö

Toimintojen esittely.....	54
Perustietoja.....	55

3-2. Radion käyttö

AM/FM/DAB -radio.....	60
-----------------------	----

3-3. Median käyttö

USB-muisti.....	65
iPod/iPhone (Apple CarPlay)	67
Android Auto	69
Bluetooth®-audio.....	70
Miracast®	73

3-4. Audiovisuaalisen järjestelmän kaukosäätimet

Ohjauspyöräpainikkeet	76
-----------------------------	----

3-5. Määrittäminen

Ääniasetusten näyttö	78
----------------------------	----

3-6. Audiovisuaalisen järjestelmän käyttövihjeitä

Käyttötiedot.....	79
-------------------	----

4 Puheohjausjärjestelmä

4-1. Puheohjausjärjestelmän toiminta

Puheohjausjärjestelmä	88
Komentoluettelo	90

5 Auton ulkopuolen monitorointijärjestelmä

5-1. Opastava peruutuskameranäyttö

Opastava peruutuskameranäyttö	94
Arvioitujen ajolinjojen näyttötila	97
Pysäköintiapulinjojen näyttötila	98
Etäisyysapulinjojen näyttötila	99
Opastavaan peruutuskameranäyttöön liittyvät turvallisuusohjeet	99
Tärkeää tietää	105

6 Puhelin

6-1. Puhelimen käyttö (Hands-free-järjestelmä matkapuhelimia varten)

Toimintojen esittely	108
Perustietoja	109
Puhelun soittaminen Bluetooth®-hands-free-järjestelmää käyttäen	113
Puhelun vastaanottaminen Bluetooth®-hands-free-järjestelmässä	116
Puhuminen Bluetooth®-hands-free-järjestelmässä	117
Bluetooth®-puhelimen viestitoiminto	119

6-2. Määrittäminen

Puhelinasetukset	124
------------------------	-----

6-3. Mitä tehdä, jos...

Vianetsintä	133
-------------------	-----

Hakemisto

Aakkosellinen hakemisto ...	138
-----------------------------	-----

Johdanto

Mediakeskuksen käyttöohjekirja

Tämä käyttöohjekirja käsittelee järjestelmän toimintaa. Lue tämä käyttöohjekirja huolellisesti, jotta osaat käyttää järjestelmää oikein. Käyttöohjekirja kannattaa pitää aina autossa.

Tämän kirjan näyttökuvat ja varsinaiset järjestelmän näyttöruudut ovat erilaisia riippuen siitä, olivatko toiminnot ja/tai sopimus olemassa kirjaa tehtäessä.

Tämän käyttöohjekirjan näyttökuvat eroavat myös järjestelmän näytöistä, jos näyttöjen teema-asetuksia on muutettu. (Teema-asetukset: →S. 47)

Joissain tilanteissa näytöt vaihtuvat normaalia hitaammin, näyttö saattaa olla hetkellisesti tyhjä tai siinä saattaa olla kohinaa.

Huomaa, että tämän käyttöohjekirjan sisältö saattaa poiketa järjestelmästä tietyissä tapauksissa, esimerkiksi jos järjestelmän ohjelmisto on päivitetty.

Tässä käyttöohjekirjassa esiintyvät yhtiönimet ja tuotenimet ovat vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SUZUKI MOTOR CORPORATION


Tämän käyttöohjekirjan lukeminen

Selvitys tässä käyttöohjekirjassa käytetyistä symboleista


Käyttöohjekirjan symbolit

Symbolit	Merkitys
	VAROITUS: Kertoo sen, että jos ohjeita ei noudateta seurauksena voi olla kuolema tai vakavat henkilövahingot.
	HUOMAA: Kertoo sen, että jos ohjeita ei noudateta seurauksena voi olla autoon tai sen varusteisiin kohdistuvat vauriot tai toimintahäiriöt.
	Ilmaisee käyttöön tai työskentelyyn liittyviä toimenpiteitä. Seuraa vaiheita numerojärjestyksessä.

Symbolit ja kuvat

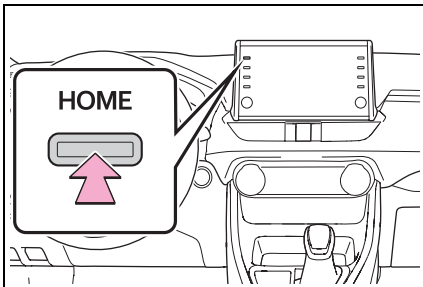

Symbolit	Merkitys
	Osoittaa toimintaa (painamista, kääntämistä jne.), jossa käytetään katkaisimia ja muita laitteita.

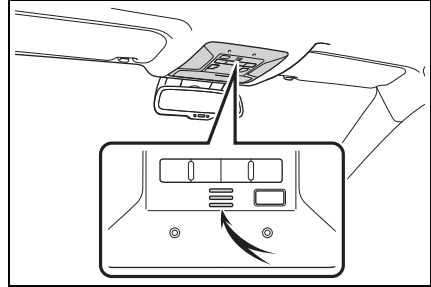

Symbolit	Merkitys
	Osoittaa komponenttia tai selitettyä paikkaa.

Turvallisuusohje

Jotta järjestelmän käyttö olisi mahdollisimman turvallista, noudata kaikkia seuraavia turvallisuusohjeita.

Älä käytä mitään järjestelmän toimintoa, mikäli se haittaa keskittymistä ja häiritsee turvallista ajamista. Ajon aikana auton turvallinen käsittely on aina tärkeintä. Noudata aina kaikkia liikennesääntöjä ajaessasi.

Opettele käyttämään järjestelmää ja tutustu siihen huolellisesti ennen käyttöä. Lue koko käyttöohjekirja ymmärtääksesi järjestelmän toiminnan. Älä anna muiden

käyttää järjestelmää ennen kuin he ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjekirjan ohjeet.

Turvallisuutesi vuoksi joidenkin toimintojen käyttö on estetty auton liikkeessa. Himmennetyt näyttöpainikkeet eivät ole käytettävissä.



VAROITUS

- Noudata erityistä huolellisuutta, jos käsittelet järjestelmää ajon aikana. Riittämätön tien, liikenteen ja sääolosuhteiden huomioiminen voi aiheuttaa onnettomuuden.

1-1. Perustoiminto

Painikkeiden kuvaus 8


"Valikko"-näyttö 10

Tilakuvake 11

"Määrittäminen"-näyttö..... 13

Painikkeiden kuvaus

Eri osien toiminnot

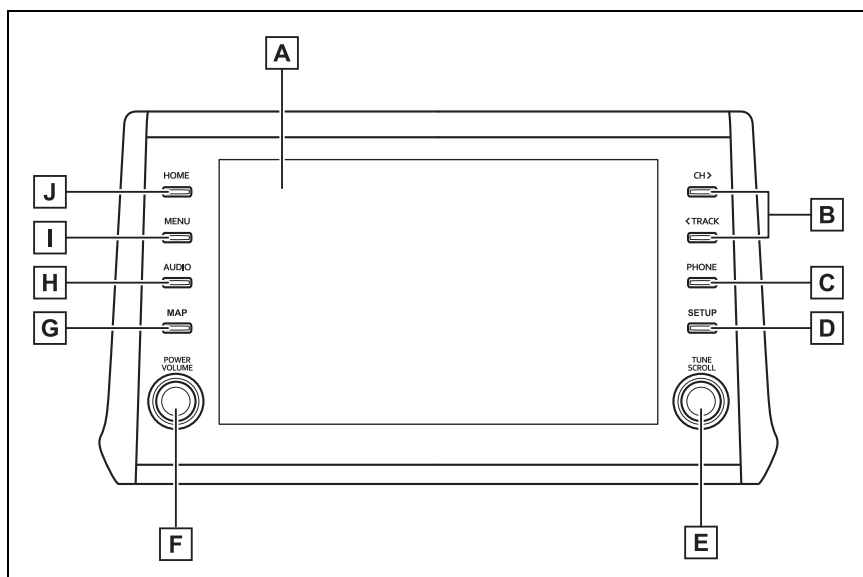

- A** Voit käyttää valittuja toimintoja koskettamalla näyttöä sormellasi. (→S. 17)
- B** Paina etsiäksesi asemaa ylös- tai alaspäin tai valitaksesi haluamasi raitan/tiedoston. (→S. 61, 66, 68, 70, 71)
- C** Paina tätä painiketta käyttääksesi Bluetooth®-hands-free-järjestelmää. (→S. 108)
- Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, paina saadaksesi esiin puhelimen sovellusnäytön.*
- D** Paina painiketta saadaksesi esiin "Määrittäminen"-näytön. (→S. 13)
- E** Käännä vaihtaaksesi radioasemaa tai siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen raitaan/tiedostoon. (→S. 61, 66, 68, 70, 71)
- F** Paina kytkeäksesi audiovisuaalisen järjestelmän päälle ja pois päältä ja käännä säätääksesi äänenvoimakkuutta. Paina ja pidä painettuna käynnistääksesi audiojärjestelmän uudestaan. (→S. 16, 55)
- G** Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, paina saadaksesi

esiin kartan sovellusnäytön.*

H Paina tätä painiketta käyttääksesi audiovisuaalista järjestelmää.
(→S. 54, 55)

I Paina painiketta saadaksesi "Valikko"-näytön esiin. (→S. 10)


J Paina painiketta saadaksesi Home (koti) -näytön esiin. (→S. 19)

*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla tämä toiminto ei ole käytettävissä.

"Valikko"-näyttö

"Valikko"-näytön käyttö

Paina MENU saadaksesi "Valikko"-näytön esiin.

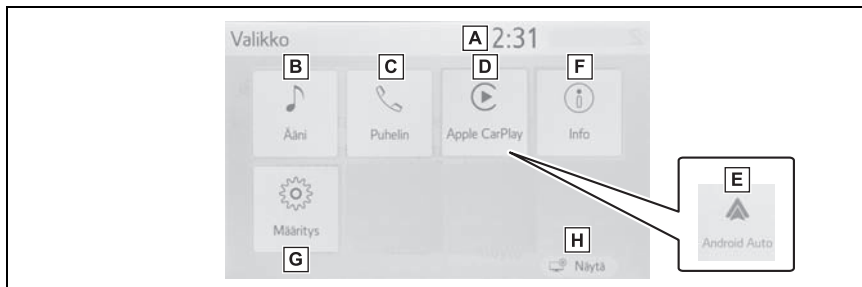

- A** Näyttää kellon. Valitse saadaksesi esiin kellon asetusnäytön. (→S. 48)
- B** Valitse saadaksesi esiin audiojärjestelmän ohjausnäytön. (→S. 54)
- C** Valitse saadaksesi esiin hands-free-toiminnon näytön. (→S. 108)
 - Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, paina saadaksesi esiin puhelimen sovellusnäytön.*1
- D** Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, valitse saadaksesi esiin Apple CarPlay -sovelluksen kotinäytön.*1 (S. 40)
- E** Kun Apple Android Auto -yhteys on luotu, valitse saadaksesi esiin Android Auto -sovelluksen kotinäytön.*1 (S. 41)
- F** Valitse saadaksesi esiin polttoaineenkulutuksen tai energiamonitorin näytön.*2
- G** Valitse saadaksesi esiin "Määrittäminen"-näytön. (→S. 13)
- H** Valitse säätääksesi näyttöjen kontrastia ja kirkkautta, jne. (→S. 23)


*1: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla tämä toiminto ei ole käytettävissä.

*2: Katso lisäopas

Tilakuvake

Tilakuvakkeet näytetään näytön yläosassa.

Tilakuvakkeen selitys

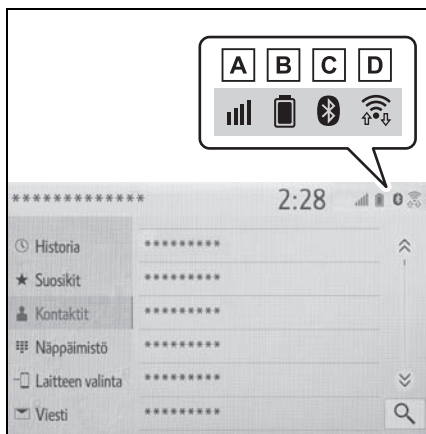

- A** Yhdistetyn puhelimen vastaanoton tason näyttö (→S. 11)
- B** Jäljellä olevan akkuvarauksen näyttö (→S. 12)
- C** Bluetooth® puhelimen yhteyden tilan näyttö (→S. 12)
- D** Näytetään, kun tietojen välitys tapahtuu Miracast®-järjestelmän avulla (→S. 11)

● Näytettävissä olevien tilakuvakkeiden lukumäärä vaihtelee ja riippuu esillä olevasta näytöstä.

Vastaanoton tason näyttö

Vastaanoton taso ei aina vastaa tasoa, joka näkyy matkapuhelimessa. Kuuluvuustason näyttäminen riippuu käytettävästä puhelimesta.

Jos matkapuhelin on verkon kattaman alueen ulkopuolella paikassa, jonne radioaallot eivät pääse, tulee näkyviin.

"Rm" osoittaa, että valitulla verkolla on yhteiskäyttösovelmus operaattorin kanssa (roaming). Verkkovie-railun aikana "Rm" näkyy kuvakkeen vasemmassa yläkulmassa.

Kuuluvuusalueen näkyminen riippuu Bluetooth®-puhelinmallistasi.

► Matkapuhelimen ollessa yhdistettynä

Vastaanoton taso	Merkkivalot
Huono	
Erinomainen	

► Käytettäessä Miracast®-toimintoa

Vastaanoton taso	Merkkivalot
Ei yhteyttä	
Huono	
Erinomainen	

● Jos Wi-Fi®/Miracast®-toiminto on pois päältä, yhtään kohdetta ei näytetä.

**Jäljellä olevan
akkuvarauksen näyttö**

Näytetty määrä ei aina vastaa Bluetooth®-laitteessa näytettyä määrää.

Jäljellä olevan varauksen määrää ei aina näytetä riippuen yhdistetystä Bluetooth®-laitteesta.

Järjestelmässä ei ole lataustoimintoa.

Jäljellä oleva varaus	Merkkivalot
Tyhjä	
Täysi	

**Bluetooth®-puhelimien
yhteyden tilan näyttö**

Bluetooth®-yhteyden käyttämä antenni on sisäänrakennettu kojetauluun.

Bluetooth®-yhteyden tila saattaa heiketä ja järjestelmä ei ehkä toimi, jos Bluetooth®-puhelinta käytetään seuraavissa tilanteissa ja/tai paikoissa:

Jos tietty esineet estävät matkapuhelimen toiminnan (esimerkiksi jos se on istuimen takana tai hansikastai konsolilokerossa).

Jos matkapuhelin koskettaa metallia sisältävää materiaalia tai on sen peitossa.



Jätä Bluetooth®-puhelin paikkaan, jossa on hyvä Bluetooth®-yhteys.

Merkkivalot	Tilat
 (Sininen)	Osoittaa, että Bluetooth®-yhteyden tila on hyvä.
 (Harmaa)	Tässä tilassa äänen laatu puheluiden aikana saattaa heiketä.
	Ilmaisee, että matkapuhelin ei ole yhdistetty Bluetooth®-yhteyden kautta.

"Määrittäminen"-näyttö

"Määrittäminen"-näyttö

Paina SETUP-painiketta tai paina MENU-painiketta, valitse sitten "Määrittäminen" saadaksesi esiin "Määrittäminen"-näytön. "Määrittäminen"-näytössä näkyvien kohteiden asetuksia voidaan muuttaa.

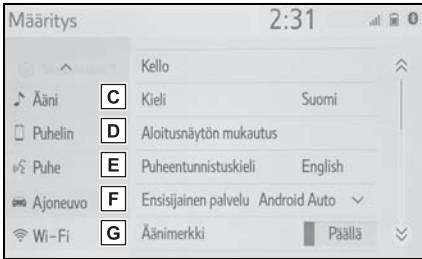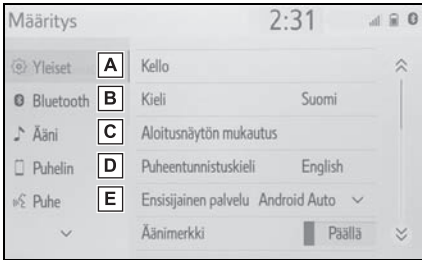

- E** Valitse määrittääksesi puheasetuksia. (→S. 50)
- F** Valitse määrittääksesi ajoneuvon tietoja. (→S. 51)
- G** Valitse muuttaaksesi Wi-Fi®-yhteyden asetuksia. (→S. 38)

- A** Valitse vaihtaaksesi kieltä, muuttaaksesi toimintojen ääniasetuksia yms. (→S. 47)
- B** Valitse määrittääksesi Bluetooth®-laitteen ja Bluetooth®-järjestelmän asetuksia. (→S. 30)
- C** Valitse määrittääksesi ääniasetuksia. (→S. 78)
- D** Valitse asettaaksesi puhelimen äänen, yhteysasetuksia yms. (→S. 124)

2-1. Perustiedot ennen käyttöäAloitusnäyttö **16**Kosketusnäyttö **17**Home (koti) -näyttö **19**Kirjaimien ja numeroiden
syöttäminen /
luettelonäytön käyttö **20**Näytön säätäminen **23**Monitoiminäytön ja
järjestelmän
yhdistäminen **25****2-2. Yhteysasetukset**Bluetooth®-laitteen
rekisteröinti/
yhdistäminen **26**Bluetooth®-yksityiskohtien
asettaminen **30**Yhdistäminen Miracastiin®
Wi-Fi®:n kautta **38****2-3. Apple CarPlay/
Android Auto**Apple CarPlay/
Android Auto™ **40****2-4. Muut määrittelyt**Yleiset määrittelyt **47**Puheasetukset **50**Ajoneuvon määrittelyt **51**

Euroopan ulkopuolella myytävissä autoissa joidenkin toimintojen käyttäminen on estetty ajon aikana.

Aloituspainike

Kun käynnistyspainikkeesta valitaan ACC- tai ON-toimintatila, aloitusnäyttö ilmestyy esiin ja navigointijärjestelmä käynnistyy.

Varoitusnäyttö

Muutaman sekunnin kuluttua varoitusnäyttö tulee esiin.

Noin 5 sekunnin kuluttua tai valituksi "Jatka", varoitusnäyttö vaihtuu automaattisesti seuraavaan näyttöön.




VAROITUS

- Käytä turvallisuuden vuoksi aina seisontajarrua silloin, kun auto on pysäköitynä ja hybridijärjestelmä toiminnassa.

Järjestelmän uudelleenkäynnistäminen

Jos järjestelmä vastaa erittäin hitaasti, sen voi käynnistää uudelleen.





- 1 Paina POWER VOLUME -nuppia ja pidä sitä painettuna vähintään 3 sekuntia.

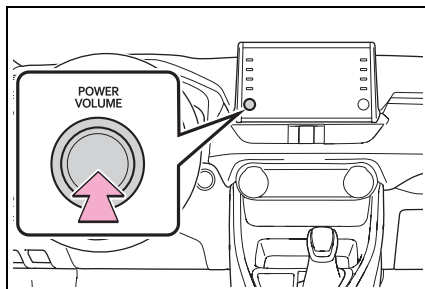

Kosketusnäyttö

Kädenliikkeet kosketusnäyttöä käytettäessä

Toimintoja käytetään koskettamalla kosketusnäyttöä suoraan sormella.

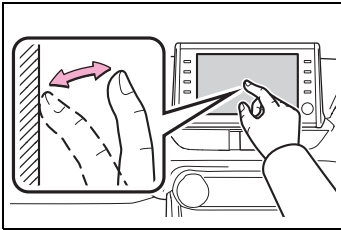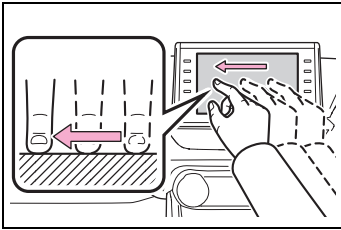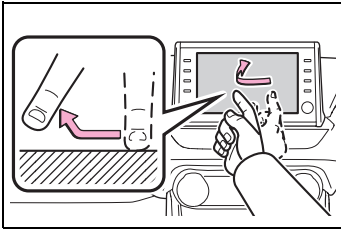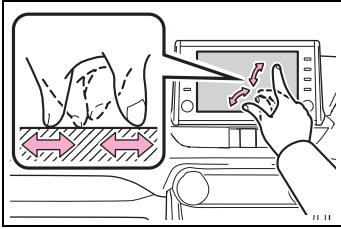Toimintatapa	Yleiskuvaus	Tarkoitus
	• Kosketa Kosketa nopeasti ja vapauta.	• Näyttöpainikkeen valitseminen
	• Vedä*¹ Kosketa näyttöä sormellasi ja siirrä näyttöä haluamaasi kohtaan.	• Luetteloiden vieritys • Karttanäytön vierittäminen • Kohteen liikuttaminen luettelossa
	• Pyyhkäisy*¹ Siirrä näyttöä sormella pyyhkäisemällä.	• Päänäyttösivun vierittäminen • Karttanäytön vierittäminen
	• Nipistä/venytä*² Liu'uta sormesi toisiaan kohti tai kauemmaksi toisistaan näytöllä.	• Kartan mittasuhteen muuttaminen

*1: Edellä mainittuja toimintoja ei voida suorittaa kaikilla näytöillä.

*2: Apple CarPlay Maps -sovellus ei tue monen kosketuksen nipistysliikkeitä.

● Pyyhkäisytoimintoja ei välttämättä

voida suorittaa sujuvasti suurissa korkeuksissa.

Kosketusnäytön käyttö

Järjestelmää käytetään pääasiassa näytöllä olevilla painikkeilla. (Tässä käyttöohjekirjassa niitä kutsutaan näyttöpainikkeiksi.)

Kun näyttöpainiketta painetaan, kuuluu äänimerkki. (Äänimerkin asettamiseksi: → S. 47)



HUOMAA

- Jotta näyttö ei vahingoittuisi, paina näyttöpainikkeita vain kevyesti sormenpäillä.
 - Paina näyttöä vain sormellasi, älä käytä muita esineitä.
 - Pyyhi sormenjäljet pois näytöltä käyttämällä lasin puhdistukseen tarkoitettua liinaa. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita kosketusnäytön puhdistamiseen, koska ne voivat vahingoittaa näyttöä.
 - Älä käytä seuraavia nesteitä näytön puhdistamiseen, koska ne saattavat aiheuttaa värimuutoksia: Orgaaniset liuokset, kuten bentseeni, bensiini tai alkoholi sekä emäksiset liuokset.
-
- Mikäli järjestelmä ei reagoi näyttöpainikkeen painamiseen, siirrä sormesi pois näytöltä ja paina painiketta uudelleen.
 - Himmennettynä painikkeita ei voi käyttää.
 - Näytön ollessa kylmä saattaa kuva olla normaalia tummempi ja kuvan liikkeet hieman epätarkkoja.
 - Erittäin kylmissä olosuhteissa näyttö ei välttämättä näy ja käyttäjän syöttämät tiedot saatetaan menettää. Kosketusnäytön painikkeiden painaminen saattaa myös olla tavallista hankalampaa.

- Jos katsot näyttöä polarisoivan materiaalin, kuten polarisoivien aurinkolasien läpi, näyttö saattaa vaikuttaa tummalta ja näytöllä olevia asioita on vaikea erottaa. Katso tällöin näyttöä toisesta kulmasta, säädä näytön asetuksia näytön asetusnäytöllä tai ota aurinkolasit pois silmiltäsi.

- Kun  näkyy näytössä, valitse  palataksesi edelliseen näyttöön.

Kapasitiiviset näyttöpainikkeet

Kapasitiivisten näyttöpainikkeiden toiminnalliset alueet käyttävät kapasitiivisia kosketustunnistimia, ei-vätkä ne välttämättä toimi oikein seuraavissa tilanteissa:

- Jos näyttö on likainen tai märkä
- Jos vahva sähkömagneettisia aaltoja lähettävä lähde tuodaan lähelle näyttöä
- Jos käytetään käsinettä
- Jos näyttöä kosketaan kynnellä
- Jos näyttöpainikkeita käytetään osoitinkynällä
- Jos kämmenesi koskettaa toisen painikkeen toiminnallista aluetta käytön aikana
- Jos painiketta kosketaan nopeasti
- Jos kapasitiivisten näyttöpainikkeen toiminnallista aluetta kosketaan tai peitetään metallisella esineellä, kuten esimerkiksi seuraavalla, se ei välttämättä toimi oikein:
 - Magneettisella eristyskortilla
 - Metallikalvolla, kuten savukerasian sisäpakkauksella

- Metallisilla lompakoilla tai laukuilla
- Kolikoilla
- Levyillä, kuten CD- tai DVD-levyillä
- Jos kapasitiivisen näyttöpainikkeen toiminnallista aluetta pyyhittää se saattaa toimia hallitsemattomasti.
- Jos kapasitiivista näyttöpainiketta kosketaan, kun käynnistyspainikkeesta valitaan ACC- tai ON-toimintatila, painike ei välttämättä toimi oikein. Tässä tilanteessa poista kaikki mikä koskettaa painiketta, valitse käynnistyspainikkeesta OFF-toimintatila ja valitse sitten ACC- tai ON-toimintatila tai käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla POWER VOLUME -nuppia vähintään kolmen sekunnin ajan.


- Kapasitiivisen näyttöpainikkeen tunnistimen herkkyyttä voidaan säätää. (→S. 47)

Home (koti) -näyttö


Home (koti) -näytöllä useita näyttöjä, kuten audiovisuaalisen järjestelmän näyttö, hands-free-järjestelmän ja kellon näyttö voidaan ottaa esiin samanaikaisesti.

Home (koti) -näytön käyttö

- 1 Paina HOME-painiketta.

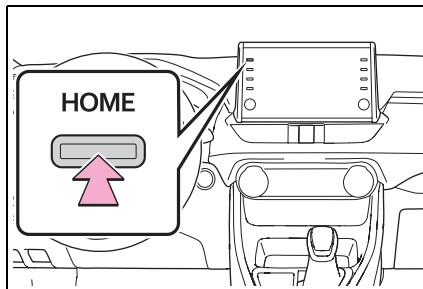

- 2 Tarkista, että Home (koti) -näyttö ilmestyy esiin.

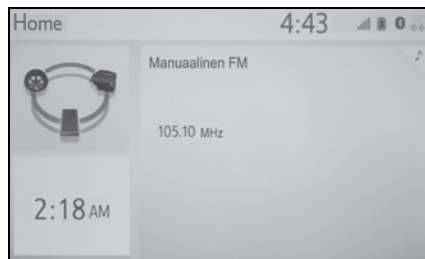


- Kun näyttö valitaan se aukeaa kokonäyttöön.
- Home (koti) -näytön tietoja ja näytön aluetta voidaan mukauttaa.
- Kotinäyttö voidaan asettaa usean tyypiselle jaetulle näytölle.


Home (koti) -näytön mukautus

Home (koti) -näytön tietoja / näytön aluetta voidaan vaihtaa.

- 1 Paina SETUP-painiketta.

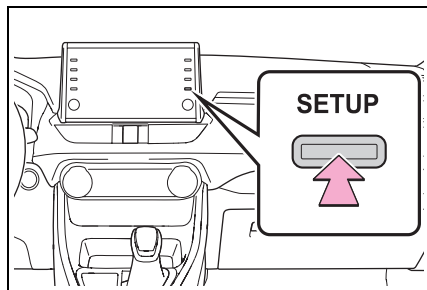

- Jos yleisten määritysten näyttö ei ole esillä, valitse "Yleiset".
- 2 Valitse "Aloitusnäytön mukautus"
 - 3 Valitse kohteet, jotka haluat asettaa.

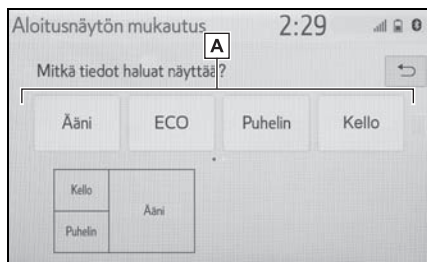


- A Valitse vaihtaaksesi näytön tiedot ja alueen kotinäytöltä.

Kirjaimien ja numeroiden syöttäminen / luettelonäytön käyttö

Kirjaimien ja numeroiden syöttö

Kun haku tehdään osoitteen, nimen tms. avulla, tai kun syötetään tietoa, voidaan kirjaimia ja numeroita syöttää näytössä.

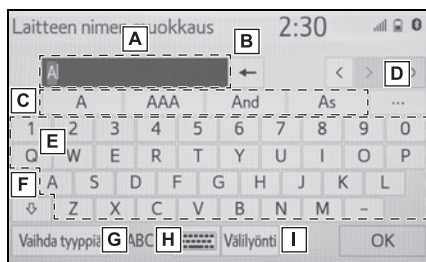

- A Tekstikenttä. Syötetyt merkit näytetään.
- B Valitse poistaaksesi yhden merkin. Valitse ja pidä valittuna jatkaaksesi merkkien poistamista.
- C Valitse saataksesi esiin ennustavan tekstinsyötön.* (→S. 21)
- D Valitse saataksesi esiin luettelon ennustavista tekstiehdotuksista, kun niitä on enemmän kuin yksi.* (→S. 21)
- E Valitse syöttääksesi haluamasi merkkityypit.
- F Valitse syöttääksesi merkkejä pienillä tai isoilla kirjaimilla.
- G Valitse vaihtaaksesi merkkien tyyppin.

H Valitse muuttaaksesi merkin tyypejä ja näppäimistön ulkoasun.


I Valitse laittaaksesi välilyönnin kohdistimeen.

*: Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä joillekin kielille.


● Kun   on esillä, sen valitsemisen siirtää kursorin tekstikenttään.

Merkkityypin ja näppäimistöasettelun vaihtaminen

1 Valitse .

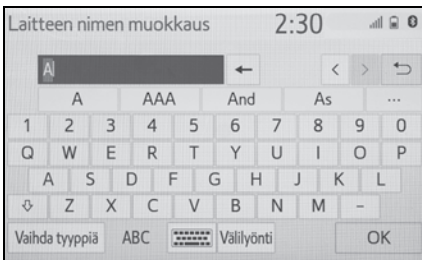


2 Valitse haluamasi merkki ja näppäimistö ja valitse "OK".

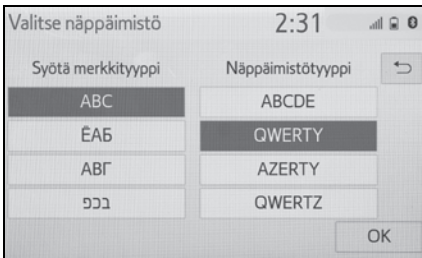


Merkkityypin vaihtaminen

1 Valitse "Vaihda tyyppiä".

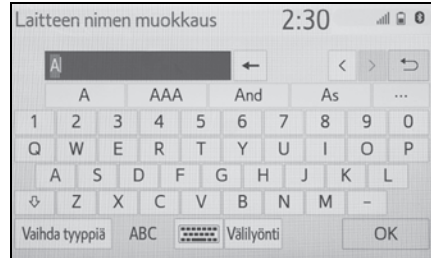

2 Valitse haluamasi merkkityyppi.

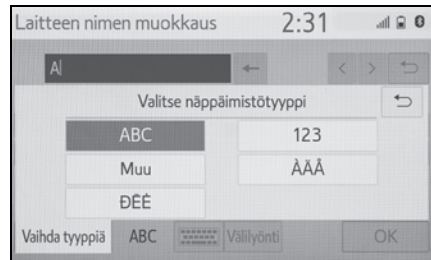

● Riippuen esillä olevasta näytöstä, näppäimistön merkkien vaihtaminen ei välttämättä ole mahdollista.


Ennustavan tekstinsyötön näyttäminen*

*: Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä joillekin kielille.


Syötettäessä tekstiä järjestelmä ennakoii parhaallaan kirjoitettavan tekstin loppuosan antamalla eri ehdotuksia, jotka sopivat yhteen tekstin alkuosan kanssa.

1 Syötä teksti.

2 Valitse haluamasi ehdotus.

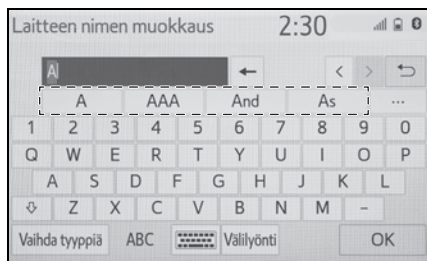

- Valitaksesi ehdotuksen, joka ei ole esillä, valitse **...** ja valitse sitten haluamasi ennakoitu ehdotus.

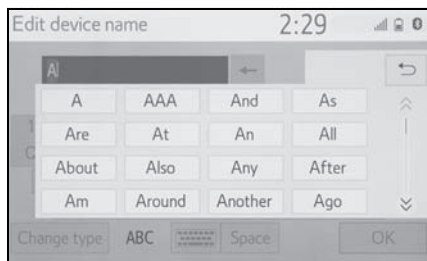


Luettelonäyttö

Luettelonäytön voi ottaa esiin merkien syöttämisen jälkeen. Kun luettelo on esillä, käytä sopivaa näyttöpainiketta luettelon vierittämiseen.

Luettelonäytön vierittäminen

Kun luettelo on esillä, käytä sopivaa näyttöpainiketta luettelon vierittämiseen.

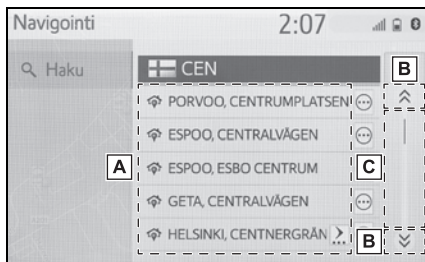

- A** Vierittääksesi luetteloa ylös/alas, sipaise luetteloa ylös/alas.
- B** Valitse siirtyäksesi seuraavalle tai edelliselle sivulle.
Valitse ja pidä **↶** tai **↷** valittuna vierittääksesi näytössä olevaa luetteloa.
- C** Osoittaa näytettyjen vaihtoehtojen paikat koko luettelossa. Vierittääksesi luetteloa ylös/alas, tee vetoliike palkissa.

- Mikäli **↶** näkyy kohteen nimen oikealla puolella, on nimi liian pitkä mahtuakseen näytölle.*¹
- Valitse **↶** vierittääksesi nimen loppuun.
- Valitse **↷** siirtyäksesi nimen alkuun.
- Luettelo näyttää tietokannassa olevat kohteet, jotka sopivat antamaasi saanaan, vaikka syöttämäsi osoite tai nimi ei olisikaan täydellinen.
- Luettelo näytetään automaattisesti, jos suurin mahdollinen merkkimäärä on syötetty, tai jos sopivat kohteet voidaan esittää yhdellä luettelonäytöllä.
- Luettelossa olevien sopivien kohteiden lukumäärä näkyy näytön oikeassa reunassa. Jos sopivien kohteiden lukumäärä on suurempi kuin 999, näytölle ilmestyy "****".*²


*1: Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä joillekin kielille.

*2: Joissakin malleissa


Haku luettelosta

Kohteet näytetään luettelossa siten, että hakuun nähden lähimmät tulokset löytyvät luettelon yläosasta.

1 Valitse .

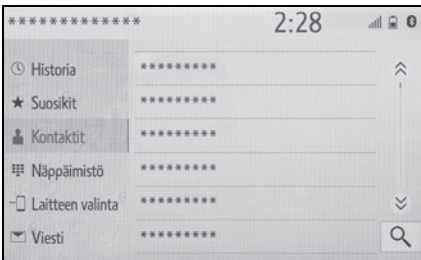

2 Syötä teksti.

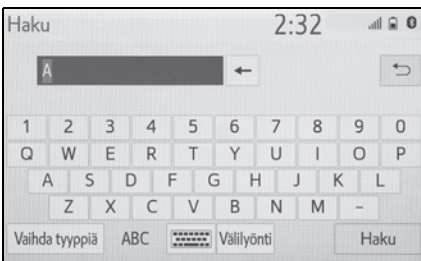

3 Valitse "Haku".


● Luettelo tulee esiin.

Näytön säätäminen

Näytön näyttämän kuvan kontrastia ja kirkkautta voidaan säätää. Voit myös sammuttaa näytön ja/tai vaihtaa näytön joko päivä- tai yötilaan. (Katso lisätietoa audiovisuaalisen näytön säätämisestä: →S. 55)


Näytön säätämisen näytön esiin ottaminen

1 Paina MENU-painiketta.

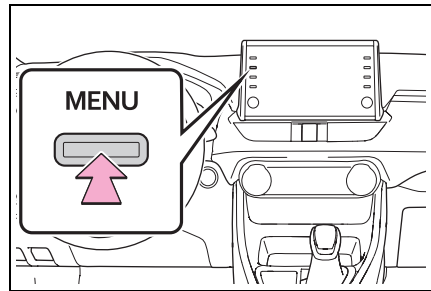

2 Valitse "Näytä".

3 Valitse kohdat, joita haluat muuttaa.

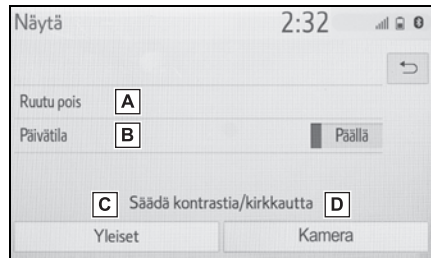

A Valitse sammuttaaksesi näytön. Kytkeäksesi sen päälle, paina mitä tahansa painiketta.

B Valitse kytkeäksesi päivätilan päälle / pois päältä. (→S. 24)

C Valitse säätääksesi näyttöä. (→S. 24)

D Valitse säätääksesi kameran näyttöä. (→S. 24)

- Kun näyttöä katsotaan polarisoivien aurinkolasien läpi, siinä voi näkyä satteenkaarikuvio näytön optisten ominaisuuksien takia. Jos tämä on häiritsevää, käytä näyttöä ilman polarisoivia aurinkolaseja.

Yö- ja päivätilojen välillä vaihtaminen

Ajovalokatkaisimen asennosta riippuen, näyttö vaihtuu päivä- tai yötilaan. Tämä ominaisuus on käytettävissä, kun ajovalokatkaisin on kytketty päälle.

1 Valitse "Päivätila".

- Mikäli näyttö asetetaan päivätilaan, kun ajovalokatkaisin on kytketty päälle, säilyy tämä tila muistissa, vaikka hybridijärjestelmä sammutetaan.

Kontrastin/kirkkauden säätö

Näytön kontrasti ja kirkkaus voidaan säätää ympäristön kirkkauden mukaan.

1 Valitse "Yleiset" tai "Kamera".

2 Valitse haluamasi kohde.

- Vain "Näytä (Yleiset)" -näyttö:
Valitse "<" tai ">" valitaksesi haluamasi näytön.
- "Kontrasti"

"+": Valitse lisätäksesi näytön kontrastia.

"-": Valitse heikentääksesi näytön kontrastia.

- "Kirkkaus"

"+": Valitse kirkastaaksesi näyttöä.

"-": Valitse tummentaaaksesi näyttöä.

Monitoiminäytön ja järjestelmän yhdistäminen

Seuraavat järjestelmän toiminnot on liitetty yhteen mittaristossa sijaitsevan monitoiminäytön kanssa:

- Puhelin*
- Audio

yms.

Näitä toimintoja voidaan ohjata ohjauspyörässä olevilla mittariston ohjauspainikkeilla.

Katso yksityiskohtaisemmin lisäoppaasta.

*: Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Bluetooth®-laitteen rekisteröinti/ yhdistäminen

Voidaksesi käyttää hands-free-toimintoa täytyy Bluetooth®-puhelin rekisteröidä järjestelmään.

Kun puhelin on rekisteröity, on hands-free-järjestelmän käyttö mahdollista.

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa ajon aikana.

Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, järjestelmän Bluetooth®-toiminnot poistuvat käytöstä ja kaikki Bluetooth®-laitteet kytetään irti.

Kun kytkeydytään Android Auto -toiminnolle, Bluetooth®-yhteys muodostuu automaattisesti.

Kun Android Auto -yhteys on luotu, joitakin Bluetooth®-toimintoja, muita kuin hands-free-järjestelmää, ei voida käyttää.


Bluetooth®-puhelimien rekisteröinti ensimmäisen kerran

■ Rekisteröinti järjestelmästä käsin

- 1 Kytke Bluetooth®-yhteys puhelimesi asetuksista.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos puhelimesi Bluetooth®-

yhteys on kytketty pois päältä.


2 Paina MENU-painiketta.

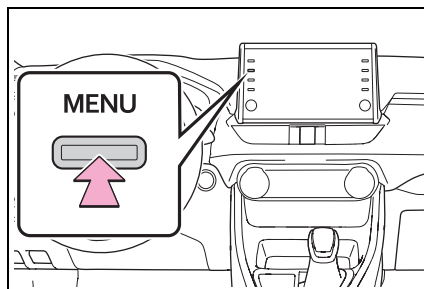


3 Valitse "Puhelin".

- Tähän asti suoritettujen toimenpiteiden voidaan suorittaa myös painamalla PHONE (puhelin) katkaisinta kojetaulusta.

4 Valitse "Kyllä" rekisteröidäksesi puhelimen.

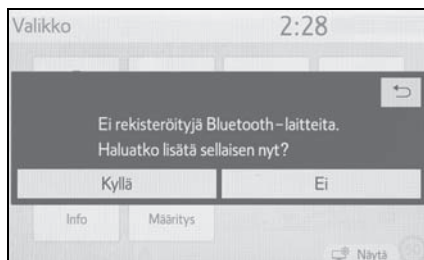


5 Valitse haluamasi Bluetooth®-laite.

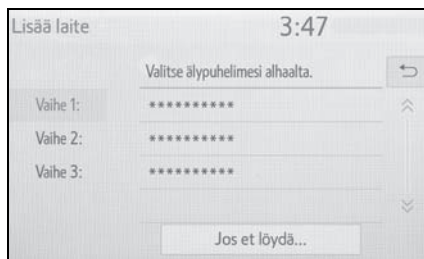

- Jos haluamasi Bluetooth®-laite ei ole luettelossa valitse "Jos et löy-


dä..." ja seuraa näytön ohjeita yrittääksesi uudelleen tai rekisteröidäksesi laitteesta käsin.
(→S. 28)

6 Rekisteröi Bluetooth®-laite käyttäen Bluetooth®-laitettasi.

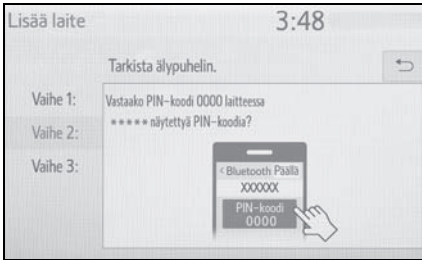

- Katso yksityiskohtaiset tiedot Bluetooth®-laitteesi käytöstä sen mukana tulleesta käyttöohjekirjasta.
- PIN-koodia ei tarvita SSP (Secure Simple Pairing) -yhteensopivia Bluetooth®-laitteita yhdistettäessä. Riippuen yhdistettävän Bluetooth®-laitteen mallista, Bluetooth®-laitteen näyttöön saattaa tulla rekisteröinnistä vahvistusviesti. Käsittele Bluetooth®-laitettasi vahvistusviestin sisällön mukaisesti.

7 Tarkasta, että esiin tulee seuraava näyttö, joka ilmoittaa pariitoksen onnistuneen.

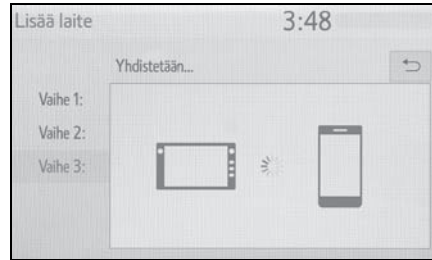


- Järjestelmä yhdistyy rekisteröityyn laitteeseen.
 - Tässä vaiheessa Bluetooth®-toiminnot eivät ole vielä käytettävissä.
- ## 8 Tarkasta, että "Yhdistetty" tulee esiin, jolloin rekisteröinti on valmis.




- Jos toimintahäiriöviesti tulee esiin, seuraa näytöllä olevia ohjeita ja yritä uudelleen.
- Mikäli matkapuhelin ei toimi kunnolla yhdistämisen jälkeen, kytke matkapuhelin pois päältä ja sitten takaisin päälle ja yhdistä se uudelleen.

■ Rekisteröinti puhelimesta


1 Valitse "Jos et löydä..."

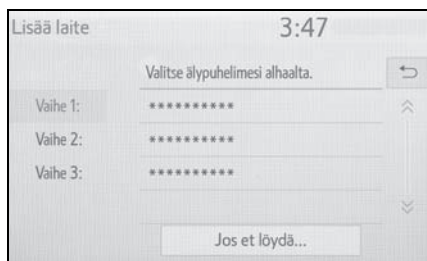

2 Valitse "Rekisteröinti puhelimesta".

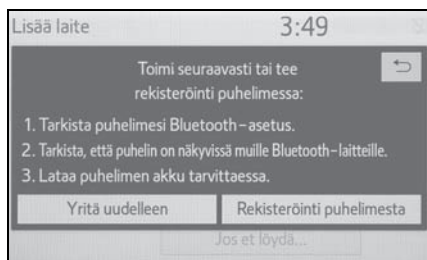

3 Tarkasta, että seuraava näyttö on esillä ja rekisteröi Bluetooth®-laite omalla Bluetooth®-laitteellasi.

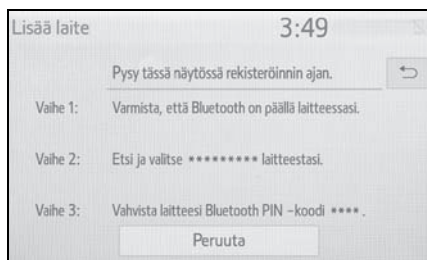

- Katso yksityiskohtaiset tiedot Bluetooth®-laitteesi käytöstä sen mukana tulleesta käyttöohjekirjasta.
- PIN-koodia ei tarvita SSP (Secure Simple Pairing) -yhteensopi-

via Bluetooth®-laitteita yhdistettävässä. Riippuen yhdistettävän Bluetooth®-laitteen mallista, Bluetooth®-laitteen näyttöön saattaa tulla rekisteröinnistä vahvistusviesti. Käsittele Bluetooth®-laitettasi vahvistusviestin sisällön mukaisesti.

4 Seuraa vaiheita kohdassa "Bluetooth®-puhelimien rekisteröinti ensimmäisen kerran" alkaen vaiheesta 7. (→S. 26)

Bluetooth®-audiosoittimen rekisteröinti ensimmäisen kerran


Voidaksesi käyttää Bluetooth®-audiojärjestelmää sinun täytyy rekisteröidä audiosoitin järjestelmään. Kun soitin on rekisteröity, Bluetooth®-audiojärjestelmää voi käyttää.

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa ajon aikana.

Katso lisätietoja Bluetooth®-laitteen rekisteröinnistä: →S. 33

- 1 Kytke audiosoittimesi Bluetooth®-yhteys päälle.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos audiosoittimesi Bluetooth®-yhteys on kytketty pois päältä.

2 Paina AUDIO-painiketta.

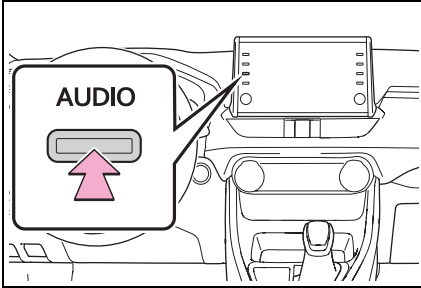

- 3 Valitse "Lähde" audionäytöltä tai paina AUDIO-painiketta uudelleen.
- 4 Valitse "Bluetooth".
- 5 Valitse "Kyllä" rekisteröidäksesi audiosoittimen.
- 6 Seuraa vaiheita kohdassa "Bluetooth®-puhelimien rekisteröinti ensimmäisen kerran" alkaen vaiheesta 5. (→S. 26)

Profiilit

Järjestelmä tukee seuraavia palveluita.

■ Bluetooth®-perusvaatimukset

- Ver. 2.0 tai korkeampi (Suositeltava: Ver. 4.2 tai uudempi)

■ Profiilit:

- HFP (Hands Free Profile) Ver. 1.0 (Suositeltava: Ver. 1.7)
- Tämä profiili mahdollistaa hands-free-puhelut matkapuhelimen avulla. Siinä on toiminto puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen.

- OPP (Object Push Profile) Ver. 1.1 (Suositeltava: Ver. 1.2)
- Tämä on profiili, jolla yhteystiedot siirretään.
- PBAP (Phone Book Access Profile) Ver. 1.0 (Suositeltava: Ver. 1.2)
- Tämä on profiili, jolla puhelinmuistion tiedot siirretään.
- MAP (Message Access Profile) Ver. 1.0 (Suositeltava: Ver. 1.2)
- Tämä on profiili, jonka avulla käytetään puhelimen viestitoimintoja.
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Versio 1.0 (Suositeltava: Ver. 1.3)
- Tämä on profiili, joka lähettää stereoääntä tai korkealaatuista ääntä audiovisuaaliseen järjestelmään.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Versio 1.0 (Suositeltava: Ver. 1.6)
- Tämä on profiili, joka mahdollistaa A/V-laitteiden kauko-ohjauksen.

-
- Tämä järjestelmä ei välttämättä toimi kaikkien Bluetooth®-laitteiden kanssa.
 - Jos matkapuhelimesi ei tue HFP:tä, et voi rekisteröidä Bluetooth®-puhelinta tai käyttää OPP-, PBAP- tai MAP-profiileja yksittäin.
 - Jos yhdistetyn Bluetooth®-laitteen versio on suositeltua vanhempi tai yhteensopimaton, Bluetooth®-laite ei ehkä toimi oikein.
 - Todistus



Bluetooth on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth®-yksityiskohtien asettaminen


Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, tämä toiminto ei ole käytettävissä.*

Kun Android Auto -yhteys on luotu, jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä.*

*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla tämä toiminto ei ole käytettävissä.


Bluetooth®-määrittämisnäytön esiin ottaminen

- 1 Paina SETUP-painiketta.

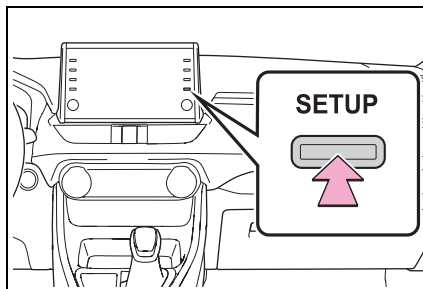

- 2 Valitse "Bluetooth".
- 3 Valitse kohta, jota haluat muuttaa.

Bluetooth®-määrittämisnäyttö

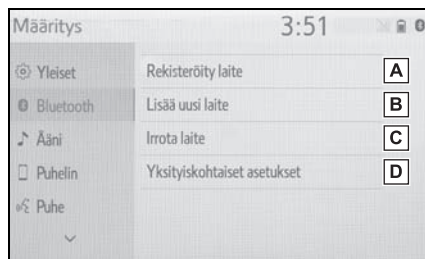

- A** Bluetooth®-laitteen yhdistäminen ja Bluetooth®-laitteen tiedot (→S. 31, 33)
- B** Bluetooth® -laitteen rekisteröinti (→S. 33)
- C** Bluetooth®-laitteen irrottaminen (→S. 33)
- D** Bluetooth®-järjestelmän asetuksen määrittäminen (→S. 35)


- Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, tämä toiminto ei ole käytettävissä.
- Kun Android Auto -yhteys on luotu, jotkut toiminnot eivät ole käytettävissä.

Bluetooth®-laitteen yhdistäminen

Enintään 5 Bluetooth®-laitetta (Puhelimia (HFP) ja audiosoitinta (AVP)) voidaan rekisteröidä.

Jos useampi kuin yksi Bluetooth®-laite on rekisteröity, valitse yhdistettävä laite.

- 1 Ota esiin Bluetooth®-asetusnäyttö. (→S. 30)
- 2 Valitse "Rekisteröity laite".
- 3 Valitse yhdistettävä laite.

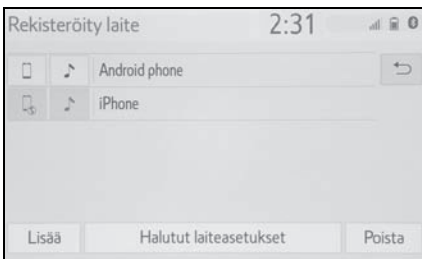

"Lisää": Bluetooth®-laitteen rekisteröinti (→S. 26)

"Halutut laiteasetukset": Valitse muuttaaksesi automaattisesti yhdistyvien rekisteröityjen Bluetooth®-laitteiden tärkeysjärjestyksen. (→S. 36)


"Poista": Bluetooth®-laitteen irrottaminen. (→S. 33)

 : Puhelin

 : Audiosoitin

 : Puhelimen/Älypuhelimen yhteistyöpalvelu

- Parhaillaan yhdistettynä olevan laitteen profiilikuvake näkyy värillisenä.
 - Jos valitaan profiilikuvake, jonka toiminto ei ole yhdistettynä, se kytkeytyy päälle.
 - Jos haluamasi Bluetooth®-laite ei ole luettelossa, valitse "Lisää uusi laite" rekisteröidäksesi laitteen. (→S. 33)
- 4 Valitse haluamasi yhteys.

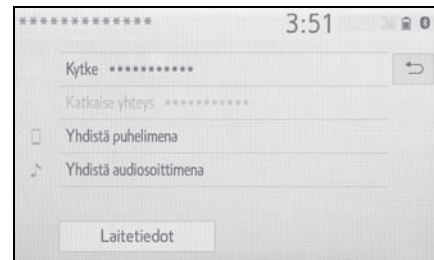

"Laitetiedot": Valitse vahvistaaksesi ja vaihtaaksesi Bluetooth®-laitteen tietoja. (→S. 33)

- ▶ Kun toinen Bluetooth®-laite yhdistetään
- Jos haluat kytkeä Bluetooth®-laitteesi irti, valitse "Kyllä".
- 5 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun yhteys on valmis.
- Jos toimintahäiriöviesti tulee esiin, seuraa näytöllä olevia ohjeita ja yritä uudelleen.

- Saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin yhteys muodostuu, jos Bluetooth®-audiosoitin soittaa musiikkia.
- Riippuen yhdistetystä Bluetooth®-puhelimesta, lisävalintojen tekeminen puhelinta käyttäen saattaa olla välttämätöntä.
- Kun Bluetooth®-laite irrotetaan on suositeltavaa, että irrottaminen suoritetaan järjestelmää käyttäen.

Bluetooth®-laitteen yhdistäminen toisella tavalla (puhelimien päänäytöltä)

→S. 110

Bluetooth®-laitteen yhdistäminen toisella tavalla (puhelimien asetusnäytöltä)

→S. 124

Bluetooth®-laitteen yhdistäminen toisella tavalla (Bluetooth®-audionäytöltä)

→S. 73

■ Automaattinen yhdistämisminto

Kytke automaattinen yhdistämisminto päälle painamalla "Bluetooth" tilaan päällä. (→S. 35) Jätä Bluetooth®-laite paikkaan, jossa yhteys voidaan muodostaa.

- Kun käynnistyspainikkeesta on valittu ACC- tai ON-toimintatila, järjestelmä alkaa etsiä lähistöllä olevaa rekisteröityä laitetta.
- Järjestelmä kytkeytyy edellisellä kerralla yhdistettynä olleeseen laitteeseen, jos kyseinen laite on lähettyvillä. Jos automaattinen yhdistämistoiminto on asetettu päälle ja useita Bluetooth®-puhelimia on käytettävissä, järjestelmä yhdistää automaattisesti Bluetooth®-puhelimien, joka on asetettu tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi. (→S. 35)

■ Manuaalinen yhdistäminen

Jos automaattista yhdistymistä ei tapahdu tai "Bluetooth" on kytketty pois päältä, täytyy Bluetooth®-yhteys luoda manuaalisesti.

- 1 Ota esiin Bluetooth®-asetusnäyttö. (→S. 30)
- 2 Seuraa vaiheita kohdassa "Bluetooth®-laitteen yhdistäminen" alkaen vaiheesta 2. (→S. 31)

■ Bluetooth®-puhelimien kytkeminen uudelleen

Jos Bluetooth®-puhelimien yhteys

on katkennut huonon Bluetooth®-verkon kuuluvuuden vuoksi, käynnistyspainikkeen ollessa ACC tai ON-toimintatilassa, järjestelmä yhdistää Bluetooth®-puhelimien automaattisesti uudestaan.

Bluetooth®-laitteen rekisteröinti

Enimmillään 5 Bluetooth®-laitetta voidaan rekisteröidä.

Bluetooth®-yhteensopivat puhelimet (HFP) ja audiosoitimet (AVP) voidaan rekisteröidä samanaikaisesti.

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa ajon aikana.

- 1 Ota esiin Bluetooth®-asetusnäyttö. (→S. 30)
- 2 Valitse "Lisää uusi laite".
 - Kun toinen Bluetooth®-laite yhdistetään
 - Jos haluat kytkeä Bluetooth®-laitteesi irti, valitse "Kyllä".
 - Jos 5 Bluetooth®-laitetta on jo rekisteröity
 - Yksi rekisteröity laite on korvattava. Valitse "Kyllä" ja valitse sitten korvattava laite.
- 3 Seuraa vaiheita kohdassa "Bluetooth®-puhelimien rekisteröinti ensimmäisen kerran" alkaen vaiheesta 5. (→S. 26)

Bluetooth®-laitteen irrottaminen

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa ajon aikana.

- 1 Ota esiin Bluetooth®-asetusnäyttö. (→S. 30)
- 2 Valitse "Irrota laite".
- 3 Valitse haluamasi laite.



- 4 Valitse "Kyllä", kun vahvistusnäyttö tulee esiin.
- 5 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.

- Kun poistat Bluetooth®-puhelimien, yhteystiedot poistuvat samanaikaisesti.


Bluetooth®-laitteen tietojen muokkaaminen

Bluetooth®-laitteen tiedot voidaan esittää näytöllä. Esitettyä tietoa voidaan muokata.


Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa ajon aikana.

- 1 Ota esiin Bluetooth®-asetusnäyttö. (→S. 30)
- 2 Valitse "Rekisteröity laite".

- 3 Valitse laite, jota haluat muokata.
- 4 Valitse "Laitetiedot".

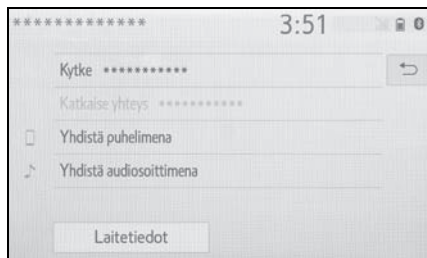

- 5 Vahvista ja muuta Bluetooth®-laitteen tietoja.

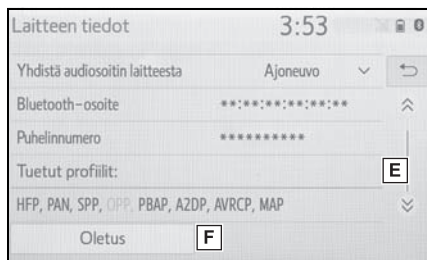

- A Bluetooth®-laitteen nimi. Voi-
daan vaihtaa mieleiseksi nimek-
si. (→S. 34)
- B Valitse asettaaksesi Bluetooth®-
audiosoitimen yhdistämismene-
telmän. (→S. 34)
- C Laitteen osoite on yksilöllinen,
eikä sitä voi muuttaa.

- D Bluetooth®-puhelimien numero.
- E Bluetooth®-laitteen tuetut profiilit.
- F Valitse palauttaaksesi kaikki
asetuskohteet oletusarvoihin.

- Jos kaksi Bluetooth®-laitetta on rekisteröity samalla laitenimellä, laitteet voi erottaa toisistaan niiden osoitteiden perusteella.
- Puhelimen mallista riippuen on mahdollista, ettei kaikkia tietoja voida näyttää.


Laitteen nimen vaihtaminen

- 1 Valitse "Laitteen nimi".
- 2 Syötä nimi ja valitse "OK".

- Vaikka muutat laitteen nimeä, Bluetooth®-laitteeseen rekisteröity nimi ei muutu.

Audiosoitimen yhdistämistavan asettaminen

- 1 Valitse "Yhdistä audiosoitin laitteesta".
- 2 Valitse haluamasi yhdistämistapa.

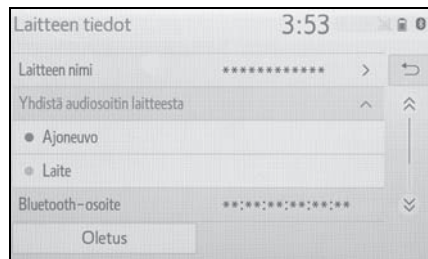

"Ajoneuvo": Valitse kytkeäksesi audiosoitimen ajoneuvon audiovisuaalisesta järjestelmästä.


"Laite": Valitse kytkeäksesi ajoneuvon audiovisuaalisen järjestelmän audiosoitimesta.

- Riippuen audiosoitimen ominaisuuksista, joko "Ajoneuvo"- tai "Laite" -yhdistämistapa voi olla parempi. Katso lisätietoja audiosoitimen mukana tulleesta käyttöoppaasta.

"Yksityiskohtaiset asetukset" -näyttö

Bluetooth®-asetuksia voidaan vahvistaa ja muuttaa.

- 1 Ota esiin Bluetooth®-asetusnäyttö. (→S. 30)
- 2 Valitse "Yksityiskohtaiset asetukset".
- 3 Valitse kohta, jota haluat muuttaa.

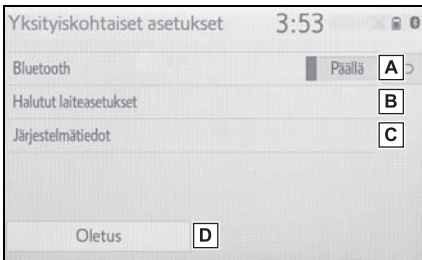

- A Valitse asettaaksesi Bluetooth®-yhteyden päälle / pois päältä. (→S. 36)
- B Valitse muuttaaksesi automaattisesti yhdistyvien rekisteröityjen Bluetooth®-laitteiden tärkeysjärjestyksen. (→S. 36)
- C Valitse muokataksesi järjestelmätietoja. (→S. 36)

- D Valitse palauttaaksesi kaikki asetukset oletusarvoihin.

"Bluetooth"-tilan vaihtaminen.

- 1 Valitse "Bluetooth".

Kun "Bluetooth" on päällä:

Bluetooth®-laite yhdistyy automaattisesti, kun valitset käynnistyspainikkeesta ACC- tai ON-toimintatilan.

Kun "Bluetooth" on pois päältä:

Bluetooth®-laitteen yhteys katkeaa, eikä järjestelmä yhdistä siihen seuraavalla kerralla.

- Ajon aikana automaattisen kytkeytymisen tila voidaan vaihtaa tilasta "pois päältä" tilaan "päällä", mutta sitä ei voi vaihtaa tilasta "päällä" tilaan "pois päältä".


Automaattisen kytkemisjärjestyksen muuttaminen

Automaattisesti yhdistyvien

Bluetooth®-laitteiden järjestystä voidaan muuttaa.

- 1 Valitse "Halutut laiteasetukset".

- 2 Valitse kohta, jota haluat muuttaa.

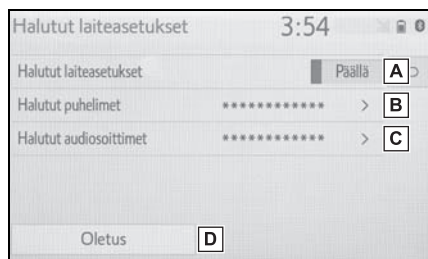


- A** Valitse asettaaksesi automaattisen kytkeytymisjärjestyksen päälle / pois päältä.
- B** Valitse muuttaaksesi automaattisesti yhdistyvien rekisteröityjen Bluetooth®-laitteiden kytkeytymisjärjystä. (→S. 36)
- C** Valitse muuttaaksesi automaattisesti yhdistyvien rekisteröityjen Bluetooth®-audiosoitimien kytkeytymisjärjystä. (→S. 36)
- D** Valitse palauttaaksesi kaikki asetuskohteet oletusarvoihin.

■ Bluetooth®-laitteen automaattisen kytkeytymisjärjestyksen muuttaminen

- 1 Valitse "Halutut puhelimet" tai "Halutut audiosoitimet".
- 2 Valitse haluamasi Bluetooth®-laite ja valitse "Siirrä ylös" tai



"Siirrä alas" muuttaaksesi kytkeytymisjärjystä.

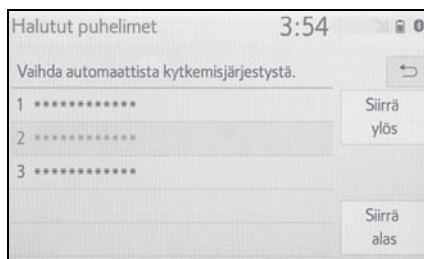

- Äskettäin rekisteröity Bluetooth®-laite nousee automaattisesti etusijalle kytkeytymisjärjestyksessä.

Järjestelmän tietojen muokkaaminen

- 1 Valitse "Järjestelmätiedot".
- 2 Valitse kohta, jota haluat muuttaa.

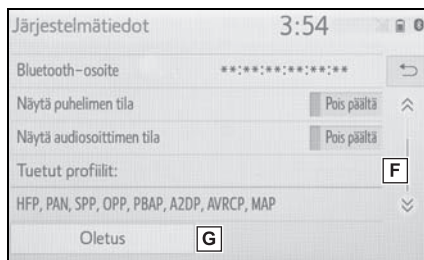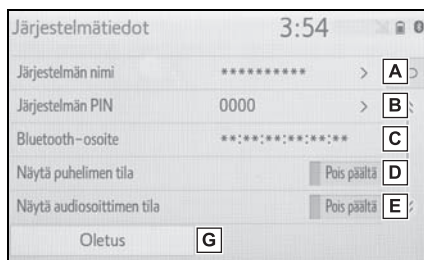

- A** Näyttää järjestelmän nimen. Voidaan vaihtaa mieleiseksi nimeksi. (→S. 37)


- B** Bluetooth®-laitetta rekisteröitäessä käytetty PIN-koodi. Voidaan vaihtaa mieleiseksi koodiksi. (→S. 37)
- C** Laitteen osoite on yksilöllinen, eikä sitä voi muuttaa.
- D** Valitse asettaaksesi puhelimen yhteystilan näyttämisen tilaan päällä / pois päältä.
- E** Valitse asettaaksesi audiosoitin yhteystilan näyttämisen päälle / pois päältä.
- F** Järjestelmän tuetut profiilit
- G** Valitse palauttaaksesi kaikki asetuskohteet oletusarvoihin.
- **Järjestelmän nimen muokkaaminen**
 - 1** Valitse "Järjestelmän nimi".
 - 2** Syötä nimi ja valitse "OK".
- **PIN-koodin muokkaaminen**
 - 1** Valitse "Järjestelmän PIN".
 - 2** Syötä PIN-koodi ja valitse "OK".

Yhdistäminen Miracastiin® Wi-Fi®:n kautta

Wi-Fi®-toimintoa käyttäen tämä järjestelmä yhdistää Miracastiin®. Mutta tämä toiminto ei ole internetiin yhdistämistä varten. Se on vain Miracastiin® yhdistämiseksi.

Wi-Fi®-asetusnäytön esiin ottaminen


- 1** Paina SETUP-painiketta.

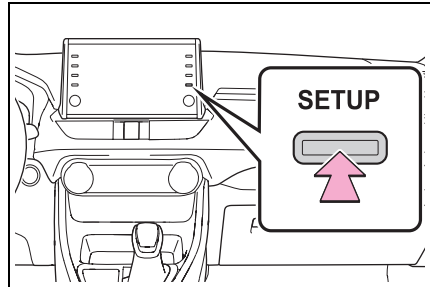

- 2** Valitse "Wi-Fi*".
- 3** Valitse kohteet, jotka haluat asettaa.

*: Wi-Fi® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi®-asetusnäyttö

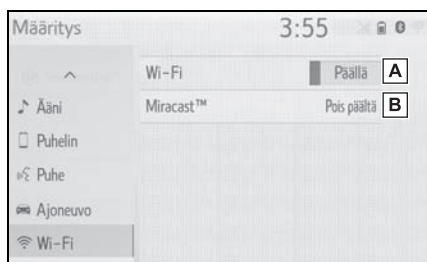

A Valitse kytkeäksesi Wi-Fi®-toiminnon päälle / pois päältä.
(→S. 38)

B Näyttää Miracast®-yhteyden tilan.*

"Päällä": Yhdistää

"Pois päältä": Ei yhdistä

*: Miracast®-tila näkyy vain Miracast®-yhteensopiville laitteille.

Wi-Fi®-toiminnon kytkeminen päälle / pois päältä

1 Ota esiin Wi-Fi®-asetusten näyttö. (→S. 38)

2 Valitse "Wi-Fi".

● Joka kerta kun "Wi-Fi" valitaan, Wi-Fi®-toiminto kytkeytyy päälle / pois päältä.

*: Wi-Fi® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi®-toiminnon käyttövihjeitä

● Jos auto on lähellä radioantennia, radioasemaa tai muuta voimakkaita radioaaltoja ja sähköisiä häiriöitä lähettävää lähettä, yhteys saattaa olla hidas tai yhteyttä ei ole.



VAROITUS

- Käytä Wi-Fi®-laitteita ainoastaan, kun se on turvallista ja laillista.
- Audioyksikkö on varustettu Wi-Fi®-antenneilla. Implantoitavaa sydämentahdistinta, rytmihäiriötahdistinta tai implantoitavaa defibrillaattoria käyttävien henkilöiden on säilytettävä riittävä etäisyys Wi-Fi®-antenneihin. Radioaalto voivat vaikuttaa tällaisten laitteiden toimintaan.
- Ennen Wi-Fi®-laitteiden käyttöä muiden sähkökäyttöisten lääketieteellisten laitteiden kuin implantoitavan sydämentahdistimen, rytmihäiriötahdistimen tai implantoitavan defibrillaattorin käyttäjien on kysyttävä laitevalmistajalta tietoja laitteen toiminnasta radioaaltojen vaikutuksen alaisena. Radioaalloilla voi olla odottamattomia vaikutuksia tällaisten lääketieteellisten laitteiden toimintaan.

Wi-Fi®-kuvakkeilla näytettävät tilat

Vastaanottotaso näkyy näytön oikeassa ylä laidassa. (→S. 11)

Määrittelyt

- Kommunikaatiostandardit
IEEE 802.11g
- Turvallisuus
WPA2™
- WPA2™ on tavaramerkki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance®.

Apple CarPlay/ Android Auto™*

*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Apple CarPlay/Android Auto mahdollistavat eräiden sovellusten, kuten Map, Phone ja Music, käytön järjestelmässä.

Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, Apple CarPlay/Android Auto yhteensoyvät sovellukset näkyvät järjestelmän näytöllä.

- **Yhteensopiva laite**

Apple iPhone (iOS Ver. 9.3 tai uudemmat), jotka tukevat Apple CarPlay -toiminnallisuutta.*

Katso lisätietoja

<https://www.apple.com/ios/carplay/>.


Android-laitteet, joissa on versio Android OS ver 5.0 tai suurempi, jotka tukevat Android Auto toiminnallisuutta ja joissa on Android Auto -sovellus asennettuna.* Lisätietoja löytyy osoitteesta

<https://www.android.com/auto/>.


*: Jotkut laitteet eivät ehkä toimi tämän järjestelmän kanssa.

Apple CarPlay -yhteyden luominen


- 1** Ota yhdistettävästä laitteesta Siri käyttöön.
- 2** Kytke laite USB-liittimeen. (→S. 56)
- 3** Valitse "Always enable" (Salli aina) tai "Enable once" (Salli kerran).
 - Jos valitaan "Do not enable" (Älä salli) Apple CarPlay -yhteyttä ei luoda. Tässä tapauksessa laitetta voidaan käyttää normaalina Apple-laitteena, kuten iPod. Apple CarPlay pysyy yhdistämättömänä, kunnes "Ensisijainen palvelu" yleisistä asetuksista asetetaan tilaan "Apple CarPlay". (→S. 47)
 - Yhdistetystä laitteesta riippuen saattaa kestää noin 3 - 6 sekuntia ennen kuin järjestelmä palaa edelliseen näyttöön.
 - Näyttö saattaa vaihtua vaiheeseen **6** järjestelmästä riippuen.
- 4** Paina MENU-painiketta.

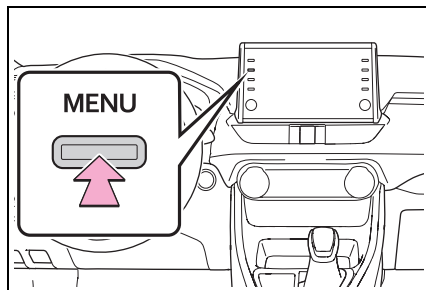

5 Valitse "Apple CarPlay".

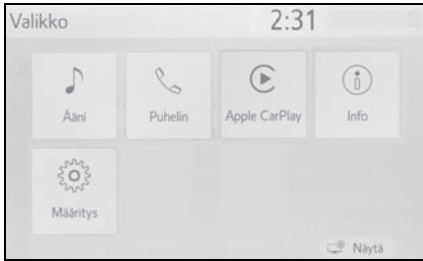

6 Varmista, että Apple CarPlay:n kotinäyttö tulee esiin.

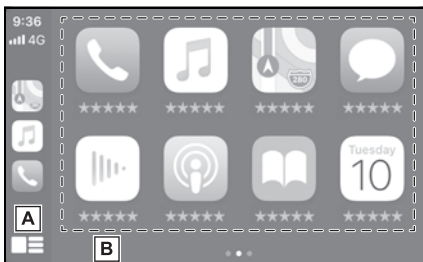

A Valitse näytölle Apple CarPlay:n kotinäyttö.

Valitse ja pidä valittuna Siri aktiivoidaksesi sen.

B Valitse aloittaaksesi sovelluksen.

Käyttäjä voi käyttää mitä tahansa iPhone-sovellusta, joka on Apple CarPlay:n tukema.

Android Auto -yhteyden luominen

1 Varmistu, että Android Auto -sovellus on asennettuna yhdistettävään laitteeseen.

2 Kytke laite USB-liittimeen. (→S. 56)


3 Valitse "Päällä" kytkөөksesi toiminnon päälle.

- "Pois päältä": Kytkeöksesi Android Auto -sovelluksen päälle, valitse yleisistä asetuksista "Esisijainen palvelu" ja edelleen "Android Auto". (S. 47)


- Yhdistetystä laitteesta riippuen saattaa kestää noin 3 - 6 sekuntia ennen kuin järjestelmä palaa edelliseen näyttöön.

- Näyttö saattaa vaihtua vaiheeseen 6 järjestelmästä riippuen.

4 Paina MENU-painiketta.

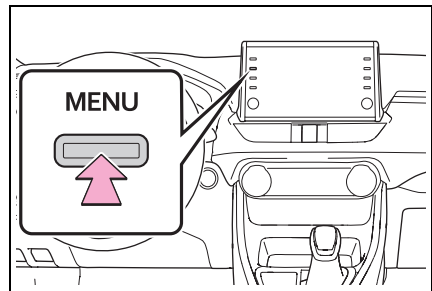

5 Valitse "Android Auto".

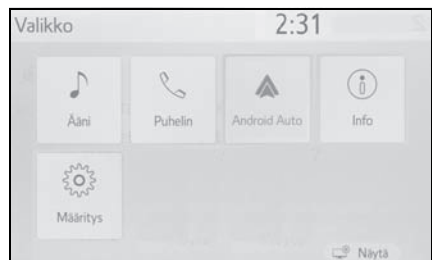

6 Varmista, että Android Auto:n kotinäyttö tulee esiin.

- Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, joidenkin järjestelmäpainikkeiden toiminnot vaihtuvat.
- Kun Apple CarPlay-/Android Auto -yhteys on luotu, esimerkiksi seuraa-

vien järjestelmien toiminnot korvaavat vastaavilla Apple CarPlay-/Android Auto -toiminnoilla, tai niiden käyttö estyy:

- iPod (Audion toisto)
- USB-audio/USB-video
- Bluetooth®-audio
- Bluetooth®-puhelin (vain Apple CarPlay)
- Kun Apple Android Auto -yhteys on luotu Miracast®-toiminnon ollessa käytössä, Miracast®-toiminnon käyttö saattaa estyä.
- Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, puheohjausjärjestelmän (Siri/Google Assistant) ja karttasovelluksen puheopastuksen äänenvoimakkuutta voidaan vaihtaa valitsemalla "Puheäänen voimakkuus" äänimäärittysten näytöltä. Sitä ei voi vaihtaa POWER VOLUME -nupista audion ohjauspaneelisti. (→S. 50)
- Apple CarPlay/Android Auto on sovellus, joka on kehitetty Apple Inc/Google LLC toimesta. Sen toiminnot ja palvelut voidaan lopettaa tai niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta riippuen kytketyn laitteen käyttöjärjestelmästä, laitteistosta ja ohjelmistosta tai Apple CarPlay/Android Auto -määrittysten muutoksista.
- Katso luettelo sovelluksista, joita Apple CarPlay tai Android Auto tukee, kunkin verkkosivustolta.
- Näitä toimintoja käytettäessä ajoneuvo- ja käyttäjätiedot, kuten sijainti ja ajoneuvon nopeus, jaetaan vastaavan sovelluksen julkaisijan ja matkapuhelinpalvelun tarjoajan kanssa.
- Lataamalla ja käyttämällä kutakin sovellusta hyväksyt niiden käyttöehdot.
- Näiden toimintojen tiedot siirretään internetin välityksellä, ja siitä saattaa aiheutua maksuja. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.
- Sovelluksesta riippuen tiettyjä toimintoja, kuten musiikin toisto, saatetaan rajoittaa.

● Koska jokaisen toiminnon sovellukset tarjoaa kolmas osapuoli, niitä voidaan muuttaa tai ne voidaan keskeyttää ilman erillistä ilmoitusta. Katso lisätietoja toiminnon verkkosivustolta.

● Jos USB-kaapeli irrotetaan, Apple CarPlay/Android Auto -sovelluksen toiminta loppuu. Tällöin äänentoisto loppuu ja järjestelmän näyttö tulee esiin.

■ Todistus



● Apple CarPlay -logon käyttö tarkoittaa, että ajoneuvon käyttöliittymä täyttää Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa tämän ajoneuvon toiminnasta tai sen turvallisuudesta tai sääntelystandardeista. Huomaa, että tämän tuotteen käyttö iPhone-, iPod-, tai iPad-laitteen kanssa voi vaikeuttaa langattoman yhteyden suorituskykyä.

● CarPlay, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, ja Lightning ovat Apple Inc:n tuotemerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Apple CarPlay on Apple, Inc:n tavaramerkki.

androidauto

Android ja Android Auto ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

**VAROITUS**

- Älä yhdistä iPhone-puhelinta tai käytä säätimiä ajon aikana.

**HUOMAA**

- Älä jätä älypuhelintasi autoon. Eri-tyisesti korkea lämpötila auton sisällä voi vahingoittaa älypuhelinta.
- Älä paina älypuhelinta alaspäin tai kohdista siihen tarpeetonta voimaa, kun se on liitetty, sillä se voi vahingoittaa älypuhelinta tai sen liitännää.
- Älä aseta vieraita esineitä liitännään, sillä se voi vahingoittaa kannettavaa älypuhelinta tai sen liitännää.

Vianetsintä

Jos sinulla on vaikeuksia Apple CarPlay/Android Auton käytössä, tarkista seuraava taulukko.

Oire	Ratkaisu
Apple CarPlay/Android Auto -yhteyttä ei voida muodostaa	Tarkista, tukeeko laite Apple CarPlay/Android Auto -sovellusta. Tarkista, onko Apple CarPlay/Android Auto käytössä yhdistetyssä laitteessa. Varmistu, että Android Auto -sovellus on asennettuna yhdistettävään laitteeseen. Katso lisätietoja https://www.apple.com/ios/carplay/, https://www.android.com/auto/. Katso Apple CarPlay -sovelluksen käytettävissä olevat maat tai alueet kohdasta https://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.
	Tarkista onko "Apple CarPlay"/"Android Auto" valittuna yleisistä asetuksista kohdassa "Ensisijainen palvelu". (→S. 47)
	Tarkista, onko käytetty USB-kaapeli kunnolla kytketty laitteeseen ja USB-porttiin. Yritä yhdistää älypuhelin suoraan ajoneuvon USB-porttiin ilman USB-hubia. Apple CarPlay: Tarkista, onko Apple hyväksynyt käytetyn Lightning-kaapelin, ja tarkista onko Siri käytössä.
	Kun olet tarkistanut kaikki yllä olevat, yritä luoda Apple CarPlay/Android Auto -yhteys. (→S. 47)
Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on muodostettu ja videota toistetaan, videon toistoa ei näytetä, mutta ääni lähetetään järjestelmän kautta.	Koska järjestelmää ei ole suunniteltu toistamaan videota Apple CarPlay/Android Auto -sovelluksen kautta, tämä ei ole toimintahäiriö.
Vaikka Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, ääntä ei lähetetä järjestelmän kautta.	Järjestelmä voi olla vaimennettu tai äänenvoimakkuus saattaa olla alhainen. Lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta.

Oire	Ratkaisu
Apple CarPlay/Android Auto -näytössä on häiriöitä ja/tai Apple CarPlay/Android Auto -äänentoistossa on kohinaa.	Tarkista, onko laitteen liittämiseen käytetty USB-kaapeli vaurioitunut. Tarkistaaksesi onko USB-kaapeli vaurioitunut sisäisesti, kytke laite toiseen järjestelmään, kuten tietokoneeseen, ja tarkista tunnistaako järjestelmä kytketyn laitteen. (Laitteen tulisi aloittaa lataus, kun se on kytketty.) Kun olet tarkistanut kaikki yllä olevat, yritä luoda Apple CarPlay/Android Auto -yhteys. (→S. 47)
Apple CarPlay Maps -sovelluksen karttanäyttöä ei voi suurentaa tai pienentää monen kosketuksen nipistysliikkeillä.	Apple CarPlay Maps -sovellus ei tue monen kosketuksen nipistysliikkeitä, joten tämä ei ole toimintahäiriö.
Jos Apple CarPlay -musiikkisovelluksen (Apple Music, Spotify jne.) toiston aikana iPhonea käytetään käynnistämään ja toistamaan äänisovellus, joka ei ole yhteensopiva Apple CarPlay* -sovelluksen kanssa ja sisäänrakennetun laitteen äänenvoimakkuus muuttuu, yhteensopimattoman sovelluksen äänentoisto pysähtyy ja järjestelmä jatkaa alkuperäisen musiikkisovelluksen toistoa.	Tämä toimenpide suoritetaan sisäänrakennetun laitteen määritysten mukaisesti, tämä ei ole toimintahäiriö.
Kun keskeytetty ääni (kuten navigoinnin reittiopastus) toistetaan sovelluksesta, joka ei ole yhteensopiva Apple CarPlayn kanssa, auton laitteen toistaessa ääntä (FM/AM jne.), järjestelmä ei jatka alkuperäisen äänen toistoa (FM/AM jne.).	Tämä toimenpide suoritetaan sisäänrakennetun laitteen määritysten mukaisesti, tämä ei ole toimintahäiriö. Vaihda itse käsikäyttöisesti äänilähdettä. Tai älä käytä sovelluksia, jotka eivät ole yhteensopivia Apple CarPlay -sovelluksen kanssa.* Koska jotkut navigointisovellukset ovat yhteensopivia alkaen iOS12-versiosta, päivitä uusimpiin iOS- ja sovellusversioihin.

Oire	Ratkaisu
Kun käytät Apple CarPlay-sovellusta, reittiopastusnuolet ja käännös käännökseltä -navigointi eivät näy monitoiminäytössä ja järjestelmän näytössä. Kun käytät Android Auto-sovellusta, käännös käännökseltä -navigointi ei näy monitoiminäytössä ja järjestelmän näytössä.	Tämä ei ole toimintahäiriö, koska näiden asioiden näyttäminen ei ole mahdollista tällä toiminnolla.
Kun käytät Android Autoa, hands-free-puhelun ääntä ei kuulu auton kaiuttimista.	Irrota puhelin USB-kaapelista ja tarkista, kuuluuko hands-free-puhelun ääni hands-free-järjestelmää käyttämällä. Liitä puhelin järjestelmään Android Auto-sovelluksella, lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta ja tarkista, kuuluuko hands-free-puhelun ääni. Tarkista, kuuluuko auton kaiuttimista muita ääniä.


*: Sovellukset, jotka eivät ole yhteensopivia Apple CarPlay-sovelluksen kanssa, ovat iPhoneen asennettuja sovelluksia, joita ei näytetä Apple CarPlay-näytön sovellusluettelossa. (kuten visuaalinen vastaaja)

Yleiset määrittelykset


Kello-, toimintoääni- ym. asetuksia voidaan muuttaa.

Yleisten asetusten näytön esiin ottaminen

- 1 Paina SETUP-painiketta.

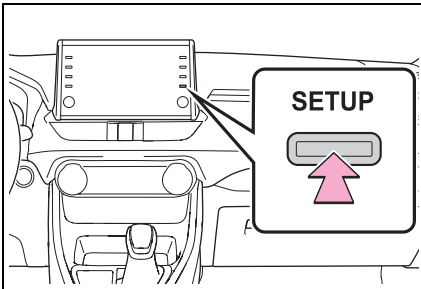

- Jos yleisten määrittelysten näyttö ei ole esillä, valitse "Yleiset".
- 2 Valitse kohdat, joita haluat muuttaa.

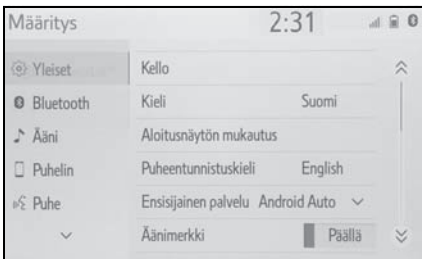

Yleisten määrittelysten näyttö

- "Kello"

Valitse vaihtaaksesi aikavyöhykkeen ja valitaksesi kesäajan toiminnolle sekä kellon automaattiselle siirrolle "Päällä" tai "Pois päältä". (→S. 48)

- "Kieli"

Valitse vaihtaaksesi kielen. Apple CarPlay/Android Auto -sovelluksen kieliasetuksia voidaan muuttaa vain yhdistetyssä laitteessa.

- "Aloitusnäytön mukautus"

Valitse mukauttaaksesi aloitusnäyttöä. (→S. 19)

- "Puheentunnistuskieli"

Valitse vaihtaaksesi puheentunnistuksen kielen.

- "Ensisijainen palvelu"

Valitse valitaksesi palvelun, joka käynnistetään, kun älypuhelin yhdistetään. (→S. 49)

- "Äänimerkki"

Valitse kytkeäksesi äänimerkin päälle / pois päältä.

- "Teema-asetukset"

Valitse muuttaaksesi teema-asetusta.

- "Mittayksikkö"

Valitse vaihtaaksesi polttoaineenkulutuksen mittayksikön.

- "Poista näppäinhistoria"

Valitse poistaaksesi näppäinhistorian.

- "Tallenna näppäinhistoria muistiin"

Valitse asettaaksesi näppäinhistorian muistamisen päälle / pois päältä.

- "Animaatio"

Valitse asettaaksesi animaatiot päälle / pois päältä.

- "Henkilökohtaisten tietojen poistaminen"

Valitse poistaaksesi henkilökohtaiset tiedot. (→S. 49)

- "Ohjelmiston päivitys"

Valitse päivittääksesi ohjelmistoversiot.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen korjaamoon.

● "Gracenote tietokannan päivitys"

Valitse päivittääksesi Gracenote®-tietokannan versiot. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen korjaamoon.

● "Ohjelmistotiedot"


Valitse saadaksesi esiin ohjelmistotiedot. Ilmoitukset tässä tuotteessa käytettävien kolmansien osapuolten ohjelmistoista on sisällytetty. (Näihin kuuluvat ohjeet ohjelmistojen hankkimiseksi, jos sellaisia tarvitaan.)

● "SW herkkyytaso"

Valitse muuttaaksesi kapasitiivisen kosketusnäytön herkkyyden tasoa 1 (matala), 2 (keskitaso) tai 3 (korkea).

Kellon asetukset

- 1 Ota esiin yleisten asetusten näyttö. (→S. 47)
- 2 Valitse "Kello".
- 3 Valitse kohdat, joita haluat muuttaa.

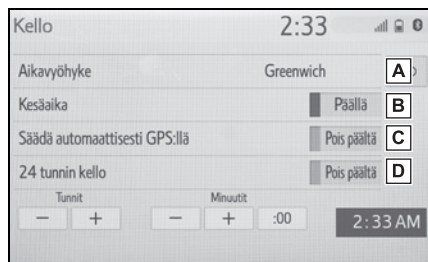

A Valitse vaihtaaksesi aikavyöhykkeen. (→S. 48)

B Valitse asettaaksesi kesäaika-toiminnon päälle / pois päältä.

C Valitse asettaaksesi kellon automaattisen säädön GPS:n avulla päälle / pois päältä.

Jos toiminto on pois päältä, kelloa voidaan säätää manuaalisesti. (→S. 48)

D Valitse asettaaksesi 24 tunnin aika-asetuksen päälle / pois päältä.

Kun asetus on pois päältä, kello näytetään 12 tunnin aika-asetuksella.


Aikavyöhyke

- 1 Valitse "Aikavyöhyke".
 - 2 Valitse haluamasi aikavyöhyke.
- Jos "Muu" vaihtoehto valitaan, aikavyöhyke voidaan säätää manuaalisesti. Valitse "+" tai "-" säätääksesi aikavyöhykkeen.

Kellon säätäminen manuaalisesti

Kun "Säädä automaattisesti GPS:llä" on kytketty pois päältä, kelloa voidaan säätää manuaalisesti.


- 1 Valitse "Säädä automaattisesti GPS:llä" asetus pois päältä.
- 2 Säädä kello manuaalisesti.

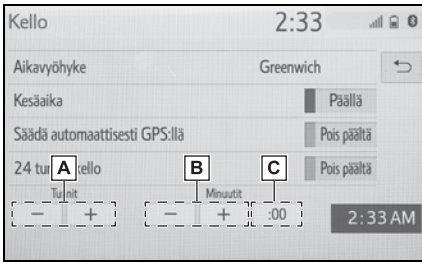

- A** Valitse "+" siirtääksesi aikaa tunnilla eteenpäin ja "-" siirtääksesi aikaa tunnilla taaksepäin.
- B** Valitse "+" siirtääksesi aikaa minuutilla eteenpäin ja "-" siirtääksesi aikaa minuutilla taaksepäin.
- C** Valitse pyöristääksesi lähimpään tuntiin.
esim.
1:00 - 1:29 → 1:00
1:30 - 1:59 → 2:00

Halutut palveluasetukset

- 1 Ota esiin yleisten asetusten näyttö. (→S. 47)
- 2 Valitse "Ensisijainen palvelu".
- 3 Valitse kohdat, joita haluat muuttaa.

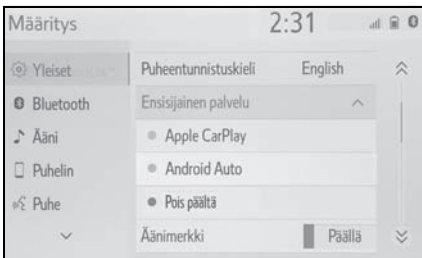

- Tätä asetusta ei voi muuttaa, kun laite on kytketty järjestelmään USB:n kautta. Irrota laite ennen kuin yrität muuttaa asetusta.

Henkilökohtaisten tietojen poistaminen

Rekisteröity tai muutetut henkilökohtaiset asetukset poistetaan tai palautetaan oletusarvoihin.

- 1 Ota esiin yleisten asetusten näyttö. (→S. 47)
- 2 Valitse "Poista henkilökohtaiset tiedot".
- 3 Valitse "Poista".
- 4 Valitse "Kyllä", kun vahvistusnäyttö tulee esiin.

Esimerkkejä asetuksista, jotka voidaan palauttaa oletusasetuksiksi:


- Ääniasetukset
- Puhelinasetukset yms.

Puheasetukset

Puheopastuksen äänenvoimakkuus yms. voidaan asettaa.


Puheasetusten näytön esiin ottaminen

- 1 Paina SETUP-painiketta.

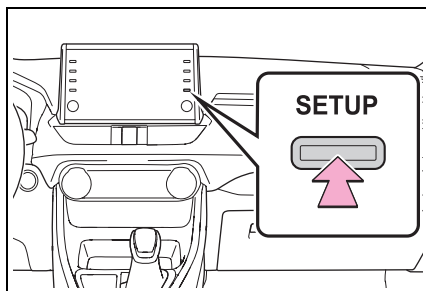

- 2 Valitse "Puhe".
- 3 Valitse kohdat, joita haluat muuttaa.

Puheasetusten näyttö

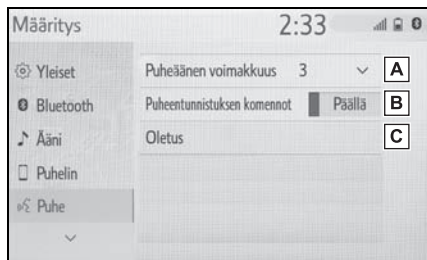

- A Valitse säätääksesi puheopastuksen äänenvoimakkuuden.*
- B Valitse asettaaksesi puheentunnistuksen komennot päälle / pois päältä.

- C Valitse palauttaaksesi kaikki asetuskohteet oletusarvoihin.


*: Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, puheohjausjärjestelmän (Siri/Google Assistant) ja karttasovelluksen äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa.

Ajoneuvon määrytykset

Määrytykset ovat käytettävissä ajoneuvon mukauttamiseen.


Ajoneuvon määrytysnäytön esiin ottaminen

- 1 Paina SETUP-painiketta.

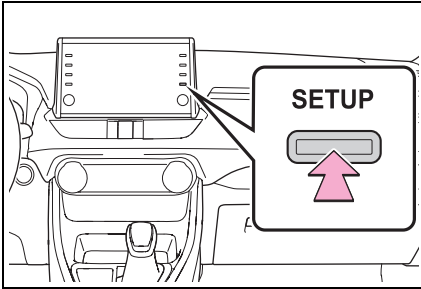

- 2 Valitse "Ajoneuvo".
- 3 Valitse kohdat, joita haluat muuttaa.

Ajoneuvon määrytysnäyttö

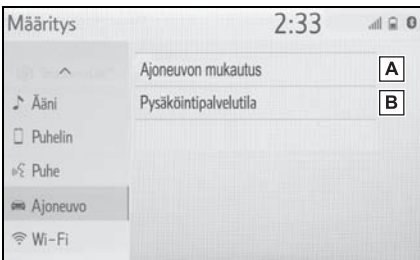

- A** Valitse asettaaksesi auton mukautukseen liittyviä tietoja.*
- B** Valitse asettaaksesi pysäköintipalvelutilan. (→S. 51)

*: Katso lisäopas

Pysäköintipalvelutilan asettaminen

Turvajärjestelmä voidaan asettaa päälle syöttämällä turvakoodi (4-numeroinen koodi).

Kun turvajärjestelmä on päälle asetettuna, järjestelmä tulee toimitettomaksi, kun sähkö katkaistaan, siihen asti kunnes turvakoodi syötetään.

Pysäköintipalvelutilan asettaminen

- 1 Ota ajoneuvon asetusnäyttö esiin. (→S. 51)
 - 2 Valitse "Pysäköintipalvelutila".
 - 3 Syötä 4-numeroinen tunnusluku ja valitse "OK".
 - 4 Syötä sama 4-numeroinen henkilökohtainen tunnusluku uudelleen ja valitse "OK".
- Järjestelmä pyytää syöttämään turvakoodin uudelleen varmistukseksi, että muistat sen oikein.
 - Kun pysäköintipalvelutila aktivoituu, järjestelmä pysähtyy ja turvakoodin (4-numeroinen koodi) valmiusnäyttö tulee esiin. (→S. 52)

- Jos olet unohtanut 4-numeroisen henkilökohtaisen turvakoodin, ota yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään tai ammattitaitoiseen korjaamoon.

Jos pysäköintipalvelutila on aktivoitu

- 1 Syötä 4-numeroinen tunnusluku ja valitse "OK".
-
- Jos väärä turvakoodi (4-numeroinen koodi) syötetään 6 kertaa, järjestelmä ei hyväksy uutta syötettyä turvakoodia (4-numeroinen koodi) 10 minuuttiin.

Audiovisuaalinen järjestelmä

3

3-1. Peruskäyttö	
Toimintojen esittely	54
Perustietoja	55
3-2. Radion käyttö	
AM/FM/DAB -radio	60
3-3. Median käyttö	
USB-muisti	65
iPod/iPhone (Apple CarPlay)	67
Android Auto	69
Bluetooth®-audio	70
Miracast®	73
3-4. Audiovisuaalisen järjestelmän kaukosäätimet	
Ohjauspyöräpainikkeet	76
3-5. Määrittäminen	
Ääniasetusten näyttö	78
3-6. Audiovisuaalisen järjestelmän käyttövihjeitä	
Käyttötiedot	79

Euroopan ulkopuolella myytävissä autoissa joidenkin toimintojen käyttäminen on estetty ajon aikana.

Toimintojen esittely

Toiminnot yleisesti


Audion ohjausnäyttöön pääsee seuraavilla tavoilla:

► AUDIO-painikkeesta

1 Paina AUDIO-painiketta.

► MENU-painikkeesta

1 Paina MENU-painiketta ja valitse sitten "Ääni".

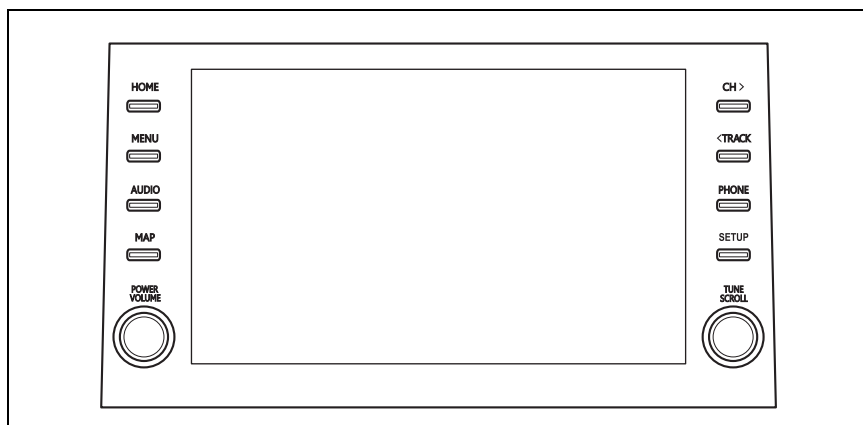

- Radion käyttö (→S. 60)
- USB-muistin toistaminen (→S. 65)
- iPodin/iPhonen (Apple CarPlay*) toistaminen (→S. 67)
- Android Auto*-sovelluksen käyttäminen (→S. 69)
- Bluetooth®-laitteen soittaminen (→S. 70)
- Miracast®-yhteyden käyttö (→S. 73)
- Ohjauspyörän audiopainikkeiden käyttö (→S. 76)
- Audiojärjestelmän asetukset (→S. 78)

*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Perustietoja

Tässä osassa kerrotaan joistakin audiovisuaalisen järjestelmän perusominaisuuksista. Jotkut tiedot eivät mahdollisesti liity ajoneuvosi järjestelmään.


Audiovisuaalinen järjestelmä toimii, kun käynnistyspainikkeesta on valittu ACC- tai ON-toimintatila.



HUOMAA

- Estääksesi 12-voltin akun varauksen heikkenemisen älä jätä audiovisuaalista järjestelmää turhaan päälle, kun hybridijärjestelmä ei ole käynnissä.


Järjestelmän kytkeminen päälle ja pois päältä

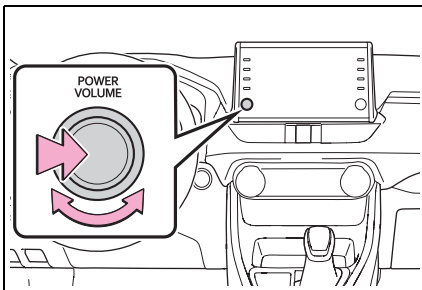


POWER VOLUME (Virtakatkaisin/Äänenvoimakkuuden säätö) -nuppi: Paina tätä nuppia kytkeäksesi audiovisuaalisen järjestelmän päälle ja pois päältä. Järjestelmä kytkeytyy päälle viimeksi käytettyyn tilaan. Käännä nuppia säätääksesi äänen voimakkuutta.

Äänilähteen valitseminen

- 1 Paina AUDIO-painiketta.

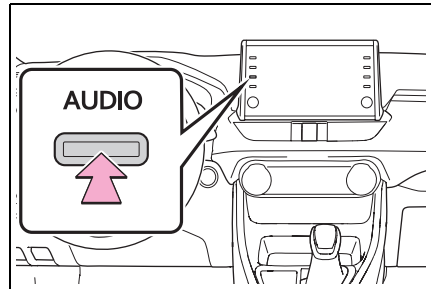

- 2 Valitse "Lähde" tai paina AUDIO-painiketta uudelleen.
- 3 Valitse haluamasi äänilähde.

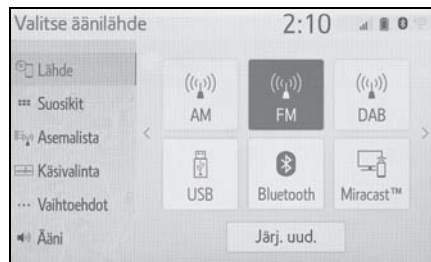


- Himmennettyjä painikkeita ei voi käyttää.
- Jos sivuja on kaksi, valitse tai vaihtaaksesi sivua.
- Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, joidenkin järjestelmätöimintojen, kuten seuraavien, toiminnot korvaantuvat vastaavilla Apple CarPlay/Android Auto toiminnoilla tai niiden käyttö estyy:
 - iPod (Audion toisto)
 - USB-audio/USB-video
 - Bluetooth®-audio

Äänilähteiden uudelleenjärjestäminen

- 1 Ota esiin äänilähteen valintanäyttö. (→S. 55)
- 2 Valitse "Järj. uud".
- 3 Valitse haluamasi äänilähde ja valitse sitten  tai  uudelleenjärjestämiseksi.

USB-portti


- 1 Avaa kansi ja kytke laite.

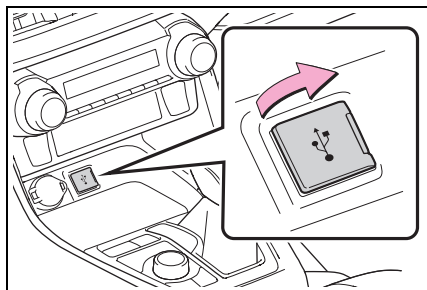

- Kytke virta laitteeseen, jos se ei ole kytkettynä.
- Jos USB-hubi liitetään liittimeen, kaksi laitetta voidaan kytkeä samanaikaisesti.
- Vaikka käytettäisiin USB-hubia useamman kuin kahden USB-laitteen kytkemiseksi, vain kaksi ensin kytkettyä laitetta voidaan tunnistaa.
- Jos USB-hubi jossa on enemmän kuin kaksi liitäntää on liitetty USB-liitäntään, laitteet jotka on liitetty USB-hubiin eivät välttämättä lataudu tai ole käytettävissä, koska virran syöttö saattaa olla riittämätön.
- Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu toista USB-liitäntää voidaan käyttää vain laitteen akun lataukseen.*


Ääniasetukset

- 1 Ota esiin audiojärjestelmän ohjausnäyttö. (→S. 54)
 - 2 Valitse "Ääni".
 - 3 Valitse kohta, jota haluat muuttaa.
- Tyyppi A

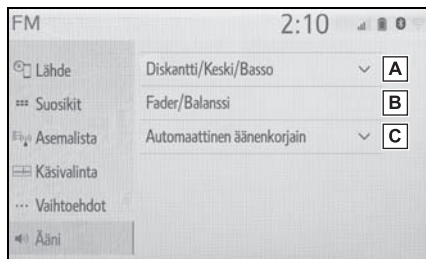

- A** Valitse säätääksesi diskanttia/keskiääniä/bassoa. (→S. 57)
- B** Valitse säätääksesi kanavatasapainoa/etu-/takasuhdetta. (→S. 57)
- C** Valitse asettaaksesi automaattisen äänenkorjaimen. (→S. 57)

► Tyyppi B

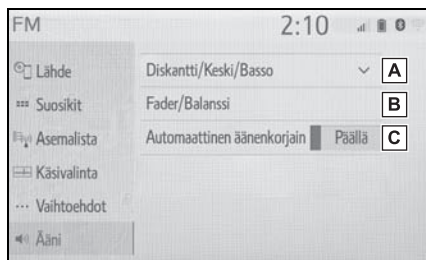

- A** Valitse säätääksesi diskanttia/keskiääniä/bassoa. (→S. 57)
- B** Valitse säätääksesi kanavatasapainoa/etu-/takasuhdetta.


(→S. 57)

- C** Valitse asettaaksesi automaattisen äänenkorjaimen. (→S. 57)

■ Diskantti/keskiäänet/basso

Se, miltä ohjelma kuulostaa, riippuu pitkälti diskantin, keskiäänien ja basson säädöistä. Erilaiset puhe- ja musiikkiohjelmat yleensä kuulostavat paremmilta eri lailla säädetyillä diskantti-, keskiääni- ja bassotasoil- la.

- 1 Valitse "Diskantti/Keski/Basso".
- 2 Valitse haluamasi näyttöpainike.

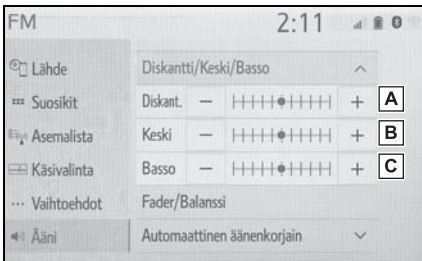

- A** Valitse "+" tai "-" säätääksesi korkeita ääniä.
- B** Valitse "+" tai "-" säätääksesi keskialueen ääniä.
- C** Valitse "+" tai "-" säätääksesi matalia ääniä.


■ Kanavatasapaino Fader/Balanssi

On myös tärkeää, että vasemman ja oikean stereokanavan tasapaino sekä etu- ja takakaiutinten välinen tasapaino on oikein säädetty.

Huomaa, että kuunneltaessa stereoäänitystä tai stereolähetystä, äänen tasapainon säätö oikean- ja

vasemmanpuoleisten kaiutinten välillä lisäävät äänenvoimakkuutta tiettyillä äänillä ja vähentää äänenvoimakkuutta toisilla äänillä.

- 1 Valitse "Fader/Balanssi".
- 2 Valitse haluamasi näyttöpainike.

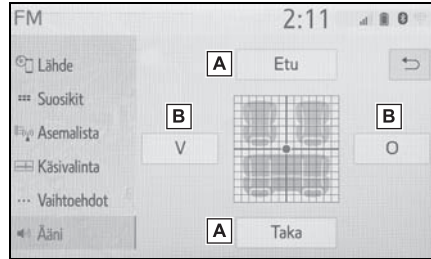

- A** Valitse säätääksesi äänen tasapainoa etu- ja takakaiutinten välillä.
- B** Valitse säätääksesi äänen tasapainoa vasemman ja oikean kaiuttimen välillä.

■ Automaattinen äänenkorjain (ASL)

Järjestelmä säätää äänen voimakkuuden ja sävyn optimaaliseksi ajoneuvon nopeuden mukaan kompensoidakseen lisääntyneen tiemen, tuuliiänet tai muut äänet ajon aikana.

► Tyypin A

- 1 Valitse "Automaattinen äänenkorjain".
- 2 Valitse "Korkea", "Keski", "Matala" tai "Pois päältä".

► Tyypin B

- 1 Valitse "Automaattinen äänenkorjain".

- 2 Valitse asettaaksesi automaattisen äänenkorjaimen päälle / pois päältä.

Audionäytön säätäminen

■ Näytön formaattiasetukset


Näytön säätö voidaan valita USB-video- ja Miracast®-toiminnoille.

► Audion asetusnäytöltä

- 1 Paina SETUP-painiketta.
- 2 Valitse "Ääni".
- 3 Valitse "Yleiset".
- 4 Valitse "Näytön määrittäminen".
- 5 Valitse kohde, jota haluat säätää.

► Miracast®-ohjausnäytöltä.

- 1 Ota esiin Miracast®-ohjausnäyttö. (→S. 73)
- 2 Valitse "Laaja".
- 3 Seuraa vaiheita kohdassa "Audion asetusnäytöltä" alkaen vaihe 5. (→S. 58)

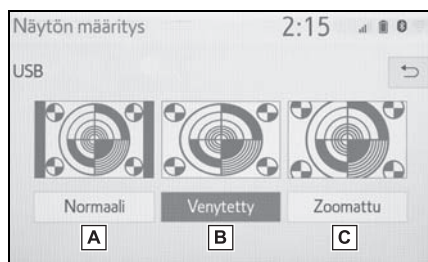

- A** Valitse saadaksesi esiin 4 : 3 näytön, jonka kumpikin reuna on musta.

- B** Valitse suurentaaksesi kuvaa vaaka- ja pystysuunnassa koko näyttöön.

- C** Valitse suurentaaksesi kuvaa samassa suhteessa vaaka- ja pystysuunnassa.*

*: Vain USB-video

■ Värin, sävyn, kontrastin kirkkouden säätö

Voit säätää näytön väriä, sävyä kontrastia ja kirkkautta.

► Audion asetusnäytöltä

- 1 Paina SETUP-painiketta.
- 2 Valitse "Ääni".
- 3 Valitse "Yleiset".
- 4 Valitse "Näytä".
- 5 Valitse kohde, jota haluat säätää.

► Miracast®-ohjausnäytöltä.

- 1 Ota esiin Miracast®-ohjausnäyttö. (→S. 73)
- 2 Valitse "Näytä".
- 3 Seuraa vaiheita kohdassa "Audion asetusnäytöltä" alkaen vaihe 5. (→S. 58)

● "Väri"

"P": Valitse lisätäksesi näytön punaista väriä.

"V": Valitse lisätäksesi näytön vihreää väriä.

● "Sävy"

"+": Valitse lisätäksesi näytön sävyä.

"-": Valitse vähentääksesi näytön sävyä.

- "Kontrasti"

"+": Valitse lisätäkseen näytön kontrastia.

"-": Valitse heikentääkseen näytön kontrastia.

- "Kirkkaus"


"+": Valitse kirkastaaksesi näyttöä.

"-": Valitse tummentaaaksesi näyttöä.

- Äänilähteestä riippuen tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä.

Puheohjausjärjestelmä

- 1 Paina tätä painiketta aloittaaksesi puheohjausjärjestelmän käytön.

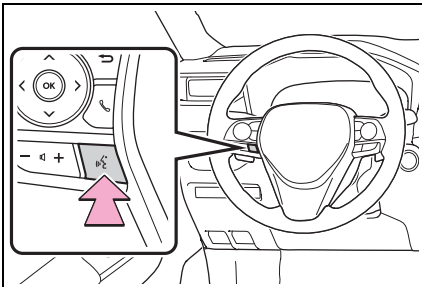

- Puheohjausjärjestelmää ja sen komentoluetteloa voidaan käyttää. (→S. 88)

AM/FM/DAB*-radio


*: Joissakin malleissa

Yleiskuvaus

Radion ohjausnäyttöön pääsee seuraavilla tavoilla: →S. 55

Ohjausnäyttö



► AM/FM

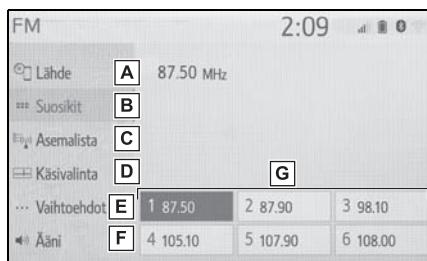

- A** Valitse saataksesi esiin äänilähteen valintanäytön.
- B** Valitse suosikkien näytön avaamiseksi. (→S. 61)
- C** Valitse näyttääksesi luettelon vastaanotettavista asemista.*
- D** Valitse saataksesi esiin käsivalintaisen viritysnäytön. (→S. 62)
- E** Valitse saataksesi esiin radion valintanäytön.* (→S. 62)
- F** Valitse saataksesi esiin ääniasetusten näytön. (→S. 56)
- G** Valitse viritääksesi esivalittuja asemia. (→S. 61)


*: Vain FM

► DAB

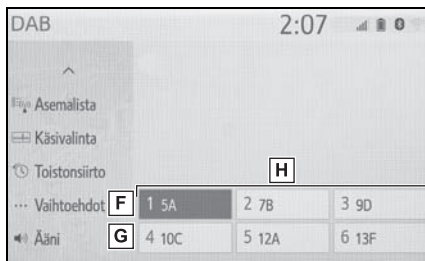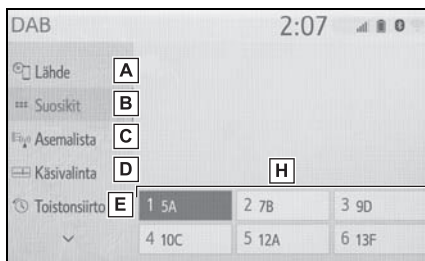

- A** Valitse saataksesi esiin äänilähteen valintanäytön.
- B** Valitse suosikkien näytön avaamiseksi. (→S. 61)
- C** Valitse näyttääksesi luettelon vastaanotettavista palveluista/asemista.
- D** Valitse saataksesi esiin käsivalintaisen viritysnäytön. (→S. 62)
- E** Valitse saataksesi esiin toistonsiirtotoiminnon näytön. (→S. 63)
- F** Valitse saataksesi esiin radion valintanäytön. (→S. 62)
- G** Valitse saataksesi esiin ääniasetusten näytön. (→S. 56)
- H** Valitse viritääksesi esivalittuja palveluita/asemia. (→S. 61)

Ohjauspaneeli

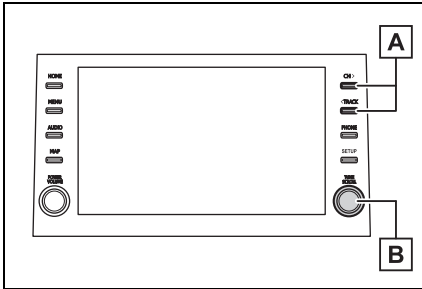

A AM/FM:

Suosikit-näyttö: Paina valitaksesi esiasetettuja asemia.

Asemalistanäyttö: Paina siirtyäksesi asemaluettelossa ylös- tai alaspäin.

Käsivalinnan näyttö: Paina etsiäksesi asemia. Paina painiketta ja pidä se painettuna etsiäksesi yhtäjaksoisesti.

DAB:

Suosikit-näyttö: Paina valitaksesi esiasetettuja palveluita/asemia.

Palvelu-/asemalistanäyttö:

Paina siirtyäksesi palvelu-/asemaluettelossa ylös- tai alaspäin.

Käsivalinnan näyttö: Paina etsiäksesi palveluita/asemia.

Paina painiketta ja pidä se painettuna etsiäksesi yhtäjaksoisesti.

B AM/FM:

Suosikit-näyttö: Käännä valitaksesi esiasetettuja asemia.

Asemalistanäyttö: Käännä siirtyäksesi asemaluettelossa ylös- tai alaspäin.

Käsivalinnan näyttö: Käännä etsiäksesi taajuuksia.

DAB:

Suosikit-näyttö: Käännä valitaksesi esiasetettuja palveluita/asemia.

Palvelu-/asemalistanäyttö:

Käännä siirtyäksesi palvelu-/asemaluettelossa ylös- tai alaspäin.

Käsivalinnan näyttö: Käännä etsiäksesi palveluita.

DAB-soitonsiirtonäyttö: Käännä siirtyäksesi eteenpäin/taaksepäin.


- Radio vaihtaa automaattisesti stereovastaanotolle, kun stereolähetys vastaanotetaan.
- Jos signaali heikkenee, radio alentaa kanavan erottelukykä estääkseen heikon signaalin aiheuttaman kohinan muodostumista. Jos signaali heikkenee erittäin huonoksi, radio siirtyy automaattisesti monovastaanottoon.

Asemien esiasettaminen

Enintään 6 esiasetettua asemaa/palvelua voidaan tallentaa AM-, FM- ja DAB-toiminnoille.

- 1 Viritä haluamasi radioasema.

- 2 Paina haluamaasi näyttöpainiketta (1 - 6) ja pidä se painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.

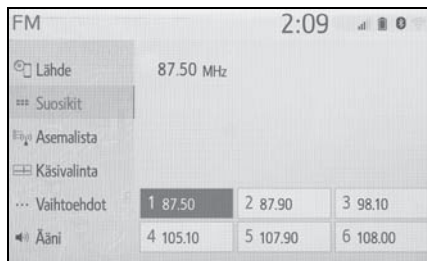


- Aseman taajuus ilmestyy näyttöpainikkeeseen.
- Tallenna asemia/palveluita toiseen muistinpaikkaan edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Käsivalintainen virittäminen


► AM/FM

- 1 Valitse "Käsivalinta".
- 2 Viritä haluamasi asema.

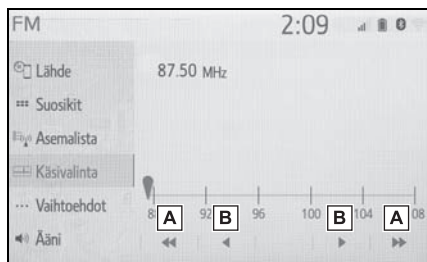

- A** Valitse etsiäksesi asemaa ylös/alas.
- B** Valitse siirtyäksesi taajuuksissa ylös/alas.
- DAB
- 1 Valitse "Käsivalinta".


- 2 Viritä haluamasi kanavanippu tai palvelu.

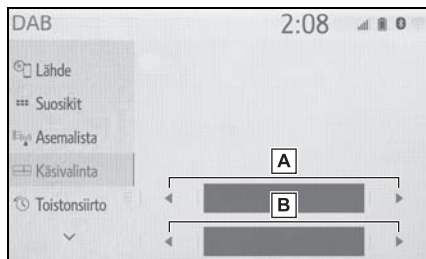

- A** Valitse asettaaksesi haluamasi kanavanippun.
- B** Valitse asettaaksesi haluamasi palvelun/aseman.

Radiovalinnat


- 1 Valitse "Vaihtoehdot".
 - 2 Valitse haluamasi kohde.
- FM

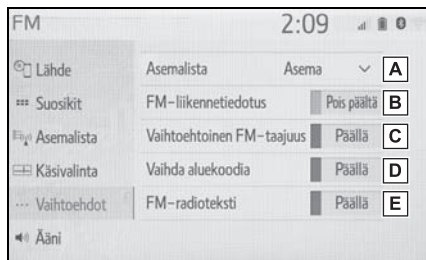

- A** Valitse "Asema" tai "Aakkosjärjestys" asettaaksesi radioasemien listausjärjestyksen.
- B** Valitse asettaaksesi FM-liikennetiedotteet päälle / pois päältä. (→S. 63)
- C** Valitse asettaaksesi FM-vaihtoehtotaajuuudet päälle / pois päältä. (→S. 63)

- D** Valitse vaihtaaksesi paikallisen lähetysverkon asemalle.
- E** Valitse asettaaksesi FM-radion tekstitoiminnon päälle / pois päältä.

► DAB

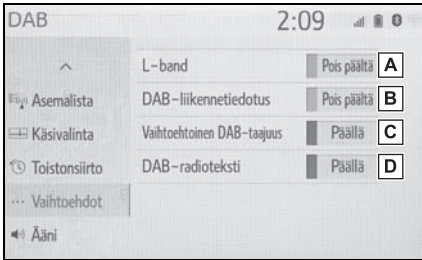


- A** Valitse asettaaksesi L-taajuusalueen viritysalueella päälle / pois päältä. Kun asetus "Pois päältä" on valittuna, viritettävissä olevat kanavat rajoittuvat III-taajuusalueelle, poislukien esi-valitut asemat. Kun asetus "Päällä" on valittuna, kanavat voidaan viritää sekä III-taajuusalueelta että L-taajuusalueelta.
- B** Valitse asettaaksesi DAB-liikennetiedotteet päälle / pois päältä. (→S. 63)
- C** Valitse asettaaksesi DAB-vaihtoetotaajuudet päälle / pois päältä. (→S. 63)
- D** Valitse päällä / pois päältä asettaaksesi DAB-tekstitoiminnon.

● Radioasetuksia voidaan asettaa ääni-asetusten näytössä. (→S. 78)

Toistonsiirto

Parhaillaan kuunneltavaa asemaa voidaan kuunnella uudelleen milloin tahansa.

- 1** Valitse "Toistonsiirto".
- 2** Valitse haluamasi toimintopainike.

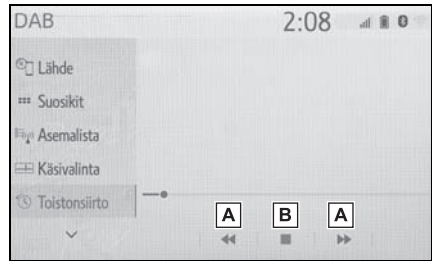

- A** Valitse siirtyäksesi eteenpäin / taaksepäin 10 sekuntia. Valitse ja pidä valittuna pikake-lataksesi eteenpäin/taaksepäin.
- B** Palaa radioaseman suoraan lähetykseen.

● Ajat, jolloin toisto on mahdollista, riippuvat tallennettavan palvelun bittinopeudesta, DAB-yksikön muistin määrästä ja ajasta, jolloin lähetyksen vastaanotto alkoi.

RDS (Radiotietojärjestelmä)

Tämä toiminto mahdollistaa asema- ja ohjelmatietojen vastaanottamisen radioasemilta, jotka lähettävät asema- ja radiotietoja. Käytettävissä olevasta RDS-infrastruktuurista riippuen palvelu ei ehkä toimi oikein.

**AF (Alternative Frequency)
-toiminto (FM/DAB)**

Jos lähetyksen vastaanotto heikkipä, valitsee radio automaattisesti aseman, joka lähettää samaa lähetystä paremmalla kuuluvuudella.

**TA (Traffic Announcement)
-liikennetiedotustoiminto
(FM/DAB)**

Viritin etsii automaattisesti liikennetiedotteita säännöllisesti lähettävän aseman, joka kuuluu liikennetiedotteen alkaessa.

- 1 Ponnahdusviesti tulee esiin näytölle, kun radio löytää TP-aseman.
- 2 Valitse "Jatka".

-
- Kun liikennetiedotteet ovat päälle kytkettyinä (→S. 62) radio alkaa etsiä TP-asemaa.
 - Kun ohjelma päättyy, keskeytynyt toiminto jatkuu.

■ Liikennetiedotusten äänenvoimakkuustoiminto

Äänenvoimakkuus liikennetiedotusten vastaanoton aikana tallentuu muistiin.

USB-muisti


Yleiskuvaus

USB-muistin ohjausnäyttöön pääsee seuraavilla tavoilla: →S. 55

- Liittämällä USB-muistin (→S. 56)
- Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, tämä toiminto ei ole käytettävissä.


Ohjausnäyttö

► USB-audio

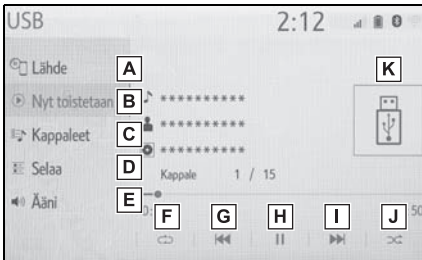

- A** Valitse saataksesi esiin äänilähteen valintanäytön.
- B** Valitse palataksesi päänäytölle.
- C** Valitse saataksesi esiin kappaleluettelonäytön.
- D** Valitse saataksesi esiin toistotilan valintanäytön.
- E** Valitse saataksesi esiin ääniasetusten näytön. (→S. 56)
- F** Valitse asettaaksesi uudelleen-toiston. (→S. 66)
- G** Valitse vaihtaaksesi tiedoston/raidan.
Valitse ja pidä valittuna pikake-lataksesi taaksepäin.


- H** Valitse toistaaksesi/keskeyt-tääksesi.
- I** Valitse vaihtaaksesi tiedoston/raidan.
Valitse ja pidä valittuna pikake-lataksesi eteenpäin.
- J** Valitse asettaaksesi satunnais-toiston. (→S. 66)
- K** Näyttää kansikuvat
- USB-video
- 1** Valitse "Selaa".
- 2** Valitse "Videot".
- 3** Valitse haluamasi kansio ja tie-dosto.

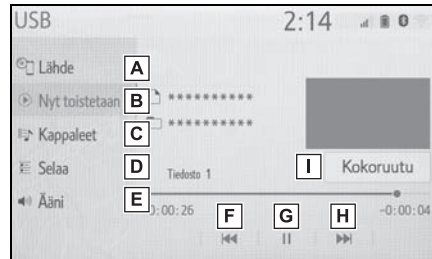

- A** Valitse saataksesi esiin äänilähteen valintanäytön.
- B** Valitse palataksesi päänäytölle.
- C** Valitse saataksesi esiin kappaleluettelonäytön.
- D** Valitse saataksesi esiin toistotilan valintanäytön.
- E** Valitse saataksesi esiin ääniasetusten näytön. (→S. 56)
- F** Valitse vaihtaaksesi tiedostoa.
Valitse ja pidä valittuna pikake-lataksesi taaksepäin.

- G** Valitse toistaaksesi/keskeyttääksesi.
- H** Valitse vaihtaaksesi tiedostoa. Valitse ja pidä valittuna pikake-lataksesi eteenpäin.
- I** Valitse saadaksesi esiin koko-ruutunäytön.

Ohjauspaneeli

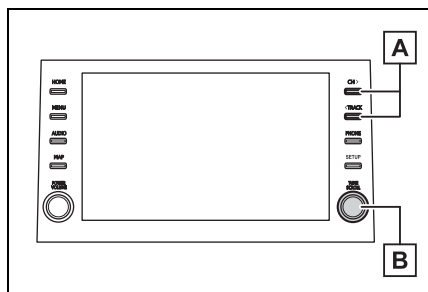

- A** Paina vaihtaaksesi tiedoston/raidan.
Paina ja pidä painettuna pikake-lataksesi eteenpäin/taaksepäin.
- B** Käännä vaihtaaksesi tiedoston/raidan.
Käännä siirtyäksesi luettelossa ylös/alas. Nuppia voidaan myös käyttää valintojen syöttämiseen luettelonäytöiltä painamalla sitä.

- Ajoneuvoa ajettaessa tämä toiminto voi toistaa ainoastaan ääntä.
- Jos tunnistetietoja on, tiedostojen/kansioiden nimet vaihtuvat raitojen/albumien nimiksi.

Uudelleentoisto

Parhaillaan kuunneltava tiedosto/raita tai kansio/albumi voidaan toistaa uudelleen.

1 Valitse .

- Aina, kun  valitaan, tila muuttuu seuraavasti:
 - Kun satunnaistoisto on pois päältä
 - tiedoston/raidan uudelleentoisto → kansion/albumin uudelleentoisto → pois päältä
 - Kun satunnaistoisto on päällä
 - tiedoston/raidan uudelleentoisto → pois päältä

Satunnaisjärjestys

Tiedostoja/raitoja tai kansioita/albumia voidaan valita automaattisesti ja satunnaisesti.

1 Valitse .

- Aina, kun  valitaan, tila muuttuu seuraavasti:
 - satunnainen (yksi kansio/albumi) → satunnainen kansio/albumi (kaikki kansiot/albumit) → pois päältä



VAROITUS

- Älä käytä soittimen säätimiä tai liitä USB-muistia ajon aikana.



HUOMAA

- Älä jätä kannettavaa soitintasi autoon. Korkea lämpötila auton sisällä voi vahingoittaa soitinta.
- Kannettavan audiolaitteen ollessa liitettyinä älä paina sitä alaspäin tai kohdista siihen tarpeetonta voimaa, sillä se voi vahingoittaa kannettavaa laitetta tai sen liitäntää.
- Älä aseta vieraita esineitä liitäntään, sillä se voi vahingoittaa kannettavaa soitinta tai sen liitäntää.

iPod/iPhone (Apple CarPlay*)

*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla tämä toiminto ei ole käytettävissä.


Yleiskuvaus

iPod/iPhone-ohjausnäyttöön pääsee seuraavilla tavoilla: →S. 55

- Liittämällä iPodin/iPhonen järjestelmään (→S. 56)
- Kun Android Auto -yhteys on luotu, tämä toiminto ei ole käytettävissä.


Ohjausnäyttö

- Apple CarPlay -yhteyttä ei ole luotu

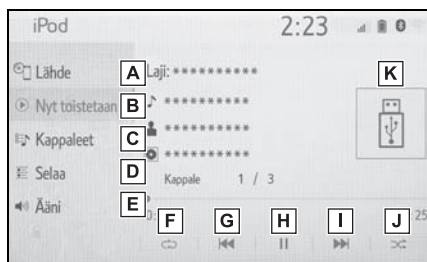

- A** Valitse saataksesi esiin äänilähteen valintanäytön.
- B** Valitse palataksesi päänäytölle.
- C** Valitse saataksesi esiin kappaleluettelonäytön.
- D** Valitse saataksesi esiin toistotilan valintanäytön.
- E** Valitse saataksesi esiin ääniasetusten näytön. (→S. 56)


- F** Valitse asettaaksesi uudelleen toiston. (→S. 68)
- G** Valitse vaihtaaksesi raitaa. Valitse ja pidä valittuna pikake-lataksesi taaksepäin.
- H** Valitse toistaaksesi/keskeyt-tääksesi.
- I** Valitse vaihtaaksesi raitaa. Valitse ja pidä valittuna pikake-lataksesi eteenpäin.
- J** Valitse asettaaksesi satunnais-toiston. (→S. 69)
- K** Näyttää kansikuvan.
- Apple CarPlay -yhteys on luotu

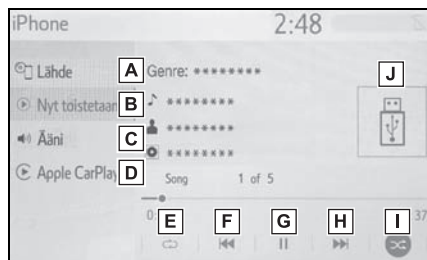

- A** Valitse saataksesi esiin äänilähteen valintanäytön.
- B** Valitse palataksesi päänäytölle.
- C** Valitse saataksesi esiin ääniasetusten näytön. (→S. 56)
- D** Valitse saataksesi esiin Apple CarPlayn ohjausnäytön.
- E** Valitse asettaaksesi uudelleen toiston. (→S. 68)
- F** Valitse vaihtaaksesi raitaa. Valitse ja pidä valittuna pikake-lataksesi taaksepäin.

- G** Valitse toistaaksesi/keskeyttääksesi.
- H** Valitse vaihtaaksesi raitaa.
Valitse ja pidä valittuna pikake-lataksesi eteenpäin.
- I** Valitse asettaaksesi satunnais-toiston. (→S. 69)
- J** Näyttää kansikuvan.

Ohjauspaneeli

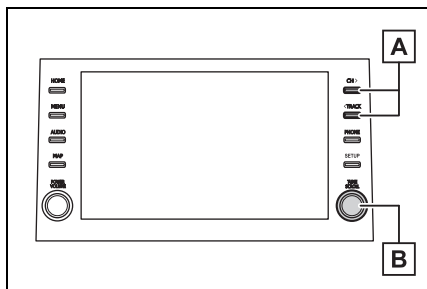

- A** Paina vaihtaaksesi raitaa.
Paina ja pidä painettuna pikake-lataksesi eteenpäin/taaksepäin.
- B** Käännä siirtyäksesi luettelossa ylös/alas. Nuppia voidaan myös käyttää valintojen syöttämiseen luettelonäyttöiltä painamalla sitä.

- Tietyt toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä mallin ominaisuuksista johtuen.
- Kun iPod/iPhone liitetään alkuperäisellä iPod/iPhone-kaapelilla, iPodin/iPhonen akun lataus käynnistyy.
- iPod/iPhone-mallista riippuen videon ääni ei välttämättä kuulu.
- iPod/iPhone-laitteesta ja siihen tallennetuista kappaleista riippuen iPod/iPhone-kansikuvia ei välttämättä näy-

tetä. Tämä toiminto voidaan valita olemaan "Päällä" tai "Pois päältä". (→S. 78) Saattaa kestää jonkin aikaa ennen kuin kansikuva saadaan näkyviin, eikä iPod/iPhone-soitinta mahdollisesti voida käyttää kansikuvaa näytettäessä.

- Kun iPod/iPhone-laite liitetään ja äänilähteeksi vaihdetaan iPod/iPhone-tila, iPod/iPhone jatkaa soittamista siitä kohdasta, jossa sitä viimeksi käytettiin.
- Riippuen iPod/iPhone-laitteesta, joka on järjestelmään liitettynä, tietyt toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä.
- Raidat, jotka valitaan käyttämällä yhdistettyä iPodia/iPhonea eivät välttämättä ole tunnistettavissa tai näytettävissä oikein.
- Tämä järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos muuntoliitintä käytetään laitteen liittämiseksi.

Uudelleentoisto

Parhaillaan kuunneltava raita voidaan toistaa uudelleen.

1 Valitse .

- Aina, kun  valitaan, tila muuttuu seuraavasti:
 - Kun satunnainen soittojärjestys on pois päältä (iPhone 5 tai uudemmat)
 - raidan uudelleentoisto → albumin uudelleentoisto → pois päältä
 - Kun satunnainen soittojärjestys on pois päältä (iPhone 4S tai vanhemmat)
 - raidan uudelleentoisto → pois päältä
 - Kun satunnainen soittojärjestys on päällä
 - raidan uudelleentoisto → pois päältä

Satunnaisjärjestys

Raitoja tai albumeja voidaan valita automaattisesti ja satunnaisesti.

1 Valitse .

- Aina, kun  valitaan, tila muuttuu seuraavasti:
- satunnaistoisto (yhden albumin satunnaistoisto) → albumien satunnaistoisto (kaikkien albumien satunnaistoisto) → pois päältä



VAROITUS

- Älä käytä soittimen säätimiä tai liitä iPod/iPhonea ajon aikana.



HUOMAA

- Älä jätä kannettavaa soitintasi autoon. Korkea lämpötila auton sisällä voi vahingoittaa soitinta.
- Kannettavan audiolaitteen ollessa liitettynä älä paina sitä alaspäin tai kohdista siihen tarpeetonta voimaa, sillä se voi vahingoittaa kannettavaa laitetta tai sen liitäntää.
- Älä aseta vieraita esineitä liitäntään, sillä se voi vahingoittaa kannettavaa soitinta tai sen liitäntää.

Android Auto*


*: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Yleiskuvaus

Android Auto -ohjausnäyttöön pääsee seuraavilla tavoilla: →S. 55


- Android-laitteen kytkeminen (→S. 56)
- Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Ohjausnäyttö

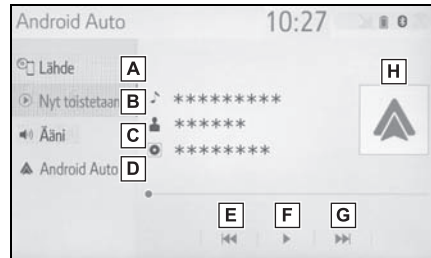

- A** Valitse saadaksesi esiin äänilähteen valintanäytön.
- B** Valitse palataksesi päänäytölle.
- C** Valitse saadaksesi esiin ääniasetusten näytön. (→S. 56)
- D** Valitse näytölle Android Auto:n ohjausnäyttö.
- E** Valitse vaihtaaksesi raitaa.
- F** Valitse toistaaksesi/keskeyttääksesi.
- G** Valitse vaihtaaksesi raitaa.
- H** Näyttää kansikuvat

Ohjauspaneeli

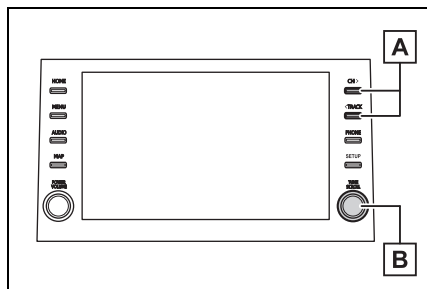

A Paina vaihtaaksesi raitaa.

B Käännä vaihtaaksesi raitaa.



VAROITUS

- Älä yhdistä älypuhelinta tai käytä säätimiä ajon aikana.



HUOMAA

- Älä jätä älypuhelintasi autoon. Eri-tyisesti korkea lämpötila auton sisällä voi vahingoittaa älypuhelinta.
- Älä paina älypuhelinta alaspäin tai kohdista siihen tarpeetonta voimaa, kun se on liitetty, sillä se voi vahingoittaa älypuhelinta tai sen liitäntää.
- Älä aseta vieraita esineitä liitäntään, sillä se voi vahingoittaa kannettavaa älypuhelinta tai sen liitäntää.

Bluetooth®-audio

Bluetooth®-audiojärjestelmän avulla käyttäjät voivat kuunnella musiikkia kannettavalta soittimelta langattomasti auton kaiuttimien kautta.


Tämä audiovisuaalinen järjestelmä tukee Bluetooth®-järjestelmää, langatonta tietojärjestelmää, jonka avulla voidaan soittaa kannettavaa soitinta ilman johtoja. Jos laitteesi ei tue Bluetooth®-järjestelmää, Bluetooth®-audiojärjestelmä ei toimi.

Yleiskuvaus

Bluetooth®-audion toimintonäyttöön pääsee seuraavilla tavoilla: →S. 55

- Bluetooth®-audiolaitteen liittäminen (→S. 73)
- Riippuen yhdistetyn kannettavan soittimen mallista tietyt toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä ja/tai näyttö saattaa näyttää erilaiselta kuin tässä käyttöohjekirjassa.
- Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, Bluetooth®-audio käyttö keskeytyy, ja sen toiminta estyy.


Ohjausnäyttö

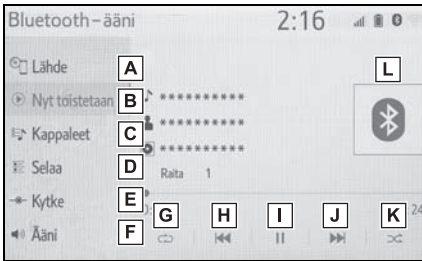

- A** Valitse saadaksesi esiin äänilähteen valintanäytön.
- B** Valitse palataksesi päänäytölle.
- C** Valitse saadaksesi esiin kappaleluettelonäytön.
- D** Valitse saadaksesi esiin toistotilan valintanäytön.
- E** Valitse saadaksesi esiin kannettavan laitteen yhdistämisnäytön. (→S. 73)
- F** Valitse saadaksesi esiin ääniasetusten näytön. (→S. 56)
- G** Valitse asettaaksesi uudelleen-toiston. (→S. 71)
- H** Valitse vaihtaaksesi raitaa. Valitse ja pidä valittuna pikake-lataksesi taaksepäin.
- I** Valitse toistaaksesi/keskeyt-tääksesi.
- J** Valitse vaihtaaksesi raitaa. Valitse ja pidä valittuna pikake-lataksesi eteenpäin.
- K** Valitse asettaaksesi satunnais-toiston. (→S. 72)

- L** Näyttää kansikuvat

Ohjauspaneeli

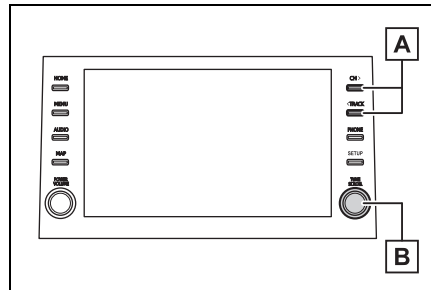

- A** Paina vaihtaaksesi raitaa. Paina ja pidä painettuna pikake-lataksesi eteenpäin/taaksepäin.
- B** Käännä siirtyäksesi luettelossa ylös/alas. Nuppia voidaan myös käyttää valintojen syöttämiseen luettelonäytöiltä painamalla sitä.

Uudelleentoisto

Parhaillaan kuunneltava raita tai albumi voidaan toistaa uudelleen.

- 1 Valitse .

- Aina, kun  valitaan, tila muuttuu seuraavasti:
 - Kun satunnaistoisto on pois päältä
 - kaiken uudelleentoisto → raidan uudelleentoisto → albumin uudelleentoisto → pois päältä
 - Kun satunnaistoisto on päällä
 - kaiken uudelleentoisto → raidan uudelleentoisto → pois päältä

Satunnaisjärjestys

Raitoja tai albumeja voidaan valita automaattisesti ja satunnaisesti.

1 Valitse .

- Aina, kun  valitaan, tila muuttuu seuraavasti:
 - satunnainen (yksi albumi satunnaisesti) → albumi satunnaisesti (kaikki albumit satunnaisesti) → pois päältä
- Riippuen yhdistettynä olevan Bluetooth®-laitteen ominaisuuksista musiikki voi alkaa soida, kun valitaan  toiston ollessa keskeytettynä. Vastaavasti toisto saattaa keskeytyä, kun valitaan  toiston aikana.
- Seuraavissa tilanteissa järjestelmä ei mahdollisesti toimi:
 - Bluetooth®-laite on kytketty pois päältä.
 - Bluetooth®-laitetta ei ole yhdistetty.
 - Bluetooth®-laitteen akun varaustaso on alhainen.
- Jos käytät Bluetooth®-audiojärjestelmää ja Wi-Fi®-järjestelmää samanaikaisesti, saatat havaita seuraavanlaisia ongelmia:
 - Bluetooth®-laitteen yhdistäminen saattaa kestää normaalia kauemmin.
 - Ääni saattaa katketa.
- Puhelimen yhdistäminen voi kestää pitkään, kun toistetaan Bluetooth®-audiota.
- Katso ohjeita kannettavan soittimen käytöstä sen mukana tulleesta ohjekirjasta.
- Jos Bluetooth®-laite kytkeytyy pois Bluetooth®-verkkoyhteydestä huonon vastaanoton takia käynnistyspainikkeen ollessa ACC- tai ON-toimintatilassa, järjestelmä yhdistää kannettavan soittimen automaattisesti uudelleen.

- Jos Bluetooth®-laitteen yhteys on katkaistu tarkoituksella, kuten silloin, kun se on sammutettu, tätä ei tapahdu. Yhdistä kannettava soitin uudelleen manuaalisesti.
- Bluetooth®-laitteen tiedot rekisteröityvät, kun Bluetooth®-laite yhdistetään Bluetooth®-audiojärjestelmään. Jos auto myydään tai romutetaan, poista Bluetooth®-audiotiedot järjestelmästä. (→S. 49)
- Tietyissä tilanteissa Bluetooth®-audiojärjestelmän äänentoisto ei ehkä synkronoi liitetyn laitteen kanssa tai äänentoisto on katkonaista.



VAROITUS

- Älä käytä soittimesi säätimiä tai yhdistä sitä Bluetooth®-audiojärjestelmään ajon aikana.
- Audioyksikkö on varustettu Bluetooth®-antenneilla. Implantoitavaa sydämentahdistinta, rytmihäiriötahdistinta tai implantoitavaa defibrillaattoria käyttävien henkilöiden on säilytettävä riittävä etäisyys Bluetooth®-antenneihin. Radioaalot voivat vaikuttaa tällaisten laitteiden toimintaan.
- Ennen Bluetooth®-laitteiden käyttöä muiden sähkökäyttöisten lääketieteellisten laitteiden kuin implantoitavan sydämentahdistimen, rytmihäiriötahdistimen tai implantoitavan defibrillaattorin käyttäjien on kysyttävä laitevalmistajalta tietoja laitteen toiminnasta radioaaltojen vaikutuksen alaisena. Radioaalloilla voi olla odottamattomia vaikutuksia tällaisten lääketieteellisten laitteiden toimintaan.



HUOMAA

- Älä jätä kannettavaa soitintasi autoon. Korkea lämpötila auton sisällä voi vahingoittaa soitinta.

Bluetooth®-laitteen rekisteröinti/yhdistäminen

Voidaksesi käyttää Bluetooth®-audiojärjestelmää sinun täytyy rekisteröidä Bluetooth®-laite järjestelmään.

- Useampien laitteiden rekisteröiminen
- 1 Ota esiin Bluetooth®-audion ohjausnäyttö. (→S. 70)
- 2 Valitse "Kytke".
- 3 Valitse "Lisää laite".
- Jos toinen Bluetooth®-laite on yhdistetty, esiin tulee vahvistusnäyttö. Jos haluat kytkeä Bluetooth®-laitteesi irti, valitse "Kyllä".
- 4 Seuraa vaiheita kohdassa "Bluetooth®-puhelimien rekisteröinti ensimmäisen kerran" alkaen vaiheesta 5. (→S. 26)
- Rekisteröidyn laitteen valitseminen
- 1 Ota esiin Bluetooth®-audion ohjausnäyttö. (→S. 70)
- 2 Valitse "Kytke".
- 3 Valitse haluamasi yhdistettävä laite.
- 4 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun yhteys on valmis.
- Jos toimintahäiriöviesti tulee esiin, seuraa näytöllä olevia ohjeita ja yritä uudelleen.

Miracast®*

*: Miracast® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Wi-Fi Alliance®.

Miracast® on toiminto, joka mahdollistaa sen, että audiovisuaalinen järjestelmä voi näyttää älypuhelimien näytön, ja älypuhelimien ääni saadaan välitettyä auton audiovisuaaliseen järjestelmään Wi-Fi®-yhteyden avulla (P2P-toiminto).

Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos älypuhelin ei ole Wi-Fi Allianssin® sertifioima Miracast®-laite. (Voit tarkistaa, onko laite Wi-Fi Alliance® sertifioima Miracast®-laite osoitteesta

Ajoneuvoa ajettaessa tämä toiminto voi toistaa ainoastaan ääntä.

- Langaton Miracast®-yhteys käyttää samaa 2,4 GHz-radiotaajuutta kuin Bluetooth®. Riippuen käyttöympäristöstä, radioaaltojen häiriöitä saattaa esiintyä, mikä johtaa kuvan vääristymiseen ja katkonaiseen ääneen. Jos häiriöitä esiintyy, navigointijärjestelmään rekisteröidyn Bluetooth®-matkapuhelimen tai kannettavan soittimen yhdistäminen saattaa vähentää häiriöitä.


Yleiskuvaus

Miracast®-ohjausnäyttöön pääsee seuraavilla tavoilla:

→S. 55

- Miracast®-laitteen yhdistäminen (→S. 74)

Ohjausnäyttö

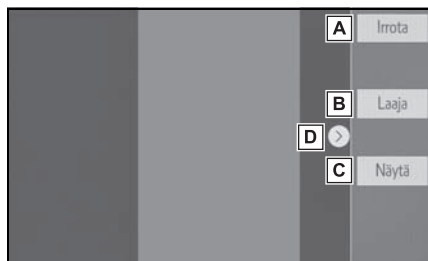

- A** Valitse irrottaaksesi Miracast®-laitteen.
- B** Valitse muuttaaksesi näytön ko-koa. (→S. 58)
- C** Valitse saadaksesi esiin kuvanlaadun säätönäytön. (→S. 58)
- D** Valitse ottaaksesi esiin / piilottaaksesi ohjauspainikkeen.

- Kun "Yhteys verkkoon" (→S. 38) on asetettu tilaan "Päällä", Wi-Fi®-verkkokommunikaatio ja Miracast®-kommunikaatio voivat vaikuttaa toisiinsa aiheuttaen kuvan vääristymistä ja äänen katkomista. Jos tätä esiintyy, "Yhteys verkkoon" -toiminnon asettaminen tilaan "Pois päältä" saattaa vähentää häiriöitä.
- Miracast®-toiminnon äänenvoimakkuus ottaa huomioon sekä järjestelmän että yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuuden. Ennen kuin käytät Miracast®-toimintoa säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.
- Kun laitetta, joka käyttää Bluetooth®-audiota käytetään Miracast®-toiminnolla, mitään ääntä ei välttämättä kuulu Miracast®-toiminnon kautta. Jos

näin tapahtuu, Bluetooth®-audion kytkeminen pois päältä saattaa mahdollistaa äänentoiston Miracast®-toiminnon kautta.

- Miracast®-näyttö näyttää samaa kuvaa, jonka ulkopuolinen laite lähettää. Jos ulkoisen laitteen näyttö on pystysuuntainen, auton näyttö saattaa myös esittää kuvan pystysuuntaisena.



VAROITUS

- Älä yhdistä älypuhelin tai käytä säätimiä ajon aikana.




HUOMAA

- Älä jätä älypuhelimiasi autoon. Eri-tyisesti korkea lämpötila auton sisällä voi vahingoittaa älypuhelin.


Miracast®-laitteen yhdistäminen

Miracast® on käytettävissä Wi-Fi®-toiminnon ollessa päälle kytkettynä. (→S. 38)

- 1 Kytke Miracast®-toiminto päälle älypuhelimessasi.
- 2 Valitse "Miracast™" äänilähteen valintanäytössä. (→S. 55)
- Järjestelmä alkaa automaattisesti etsiä Miracast®-yhteensopivan laitteen.
- 3 Tarkista, että seuraava näyttö tulee esiin, kun laite on löydetty.

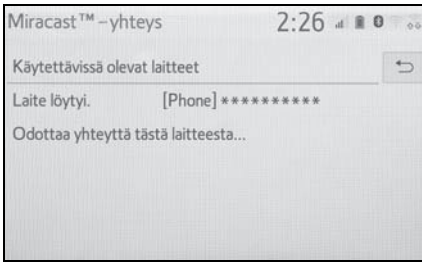

- Jos laite on ollut kytkettynä järjestelmään aikaisemmin, tämä näyttö ei ehkä ilmesty ja Miracast®-yhteys saattaa käynnistyä välittömästi.
- 4 Valitse älypuhelimien järjestelmän nimi.
- 5 Valitse "Kyllä".

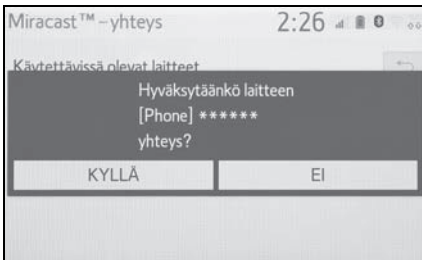


- 6 Tarkista, että Miracast®-ohjausnäyttö ilmestyy esiin.
 - Yhdistetystä laitteesta riippuen saattaa kestää noin 5 - 15 sekuntia ennen kuin Miracast®-ohjausnäyttö ilmestyy esiin.
-
- Wi-Fi®-yhteyden signaalin vahvuus/tila (P2P-toiminto) näkyy näytön oikeassa yläkulmassa. (→S. 11)
 - Miracast®-asetusten tarkistaminen Wi-Fi®-asetusnäytöltä (→S. 38)
 - Miracast® ei ole käytettävissä samanaikaisesti Wi-Fi®-yhteyden kautta (P2P-toiminto).

Ohjauspyöräpainikkeet

Ohjauspyöräpainikkeiden käyttö

Osaa audiovisuaalisen järjestelmän toiminnoista voidaan ohjata ohjauspyörässä olevista painikkeista.

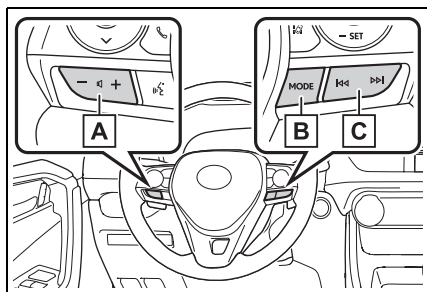

A Äänenvoimakkuuden säätöpainike

B MODE-painike

C ⏮ ⏭-katkaisin

■ Äänenvoimakkuuden säätöpainike

- Paina: Voimakkuus ylös/alas
- Paina ja pidä painettuna (vähintään 0,8 sekuntia): Äänenvoimakkuus ylös/alas yhtäjaksoisesti

■ MODE-painike

- ▶ AM/FM/DAB^{*1}
- Paina: Vaihda audiotiloja
- Paina ja pidä painettuna (vähintään 0,8 sekuntia): Mykistys/tauko^{*2} (Paina ja pidä uudelleen painettuna palauttaaksesi äänen.)

▶ USB^{*3, 4}, iPod/iPhone^{*4}, Android Auto^{*3}, Bluetooth®-audio^{*3, 4}

- Paina: Vaihda audiotiloja
- Paina ja pidä painettuna (vähintään 0,8 sekuntia): Keskeytys (Paina ja pidä uudelleen painettuna palauttaaksesi soittotilan.)

^{*1}: Joissakin malleissa

^{*2}: Jos välimuistissa oleva radio on käytössä, MODE-painikkeen pitäminen painettuna keskeyttää lähetyksen. (Paina ja pidä uudelleen painettuna palauttaaksesi välimuistissa olevan radio-ohjelman toiston.)

^{*3}: Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

^{*4}: Kun Android Auto -yhteys on luotu, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

■ ⏮ ⏭-katkaisin

▶ AM/FM

- Paina: Esiasetetut asemat ylös/ alas (Suosikit-näyttö) Asema ylös/alas (Asemalistanäyttö) Haku ylös/alas (Käsivalintainen viritysnäyttö)
- Paina ja pidä painettuna (vähintään 0,8 sekuntia): Etsi ylös/alas yhtäjaksoisesti painikkeen ollessa painettuna (käsivalintainen viritysnäyttö)

▶ DAB^{*1}

- Paina: Esiasetetut palvelut/asemat ylös/alas (Suosikit-näyttö) Palvelu/asema ylös/alas (Palvelu-/asemalistanäyttö) Haku ylös/alas (Käsivalintainen viritysnäyttö)
- Paina ja pidä painettuna (vähintään 0,8 sekuntia): Etsi ylös/alas

yhtäjaksoisesti painikkeen ollessa painettuna (käsivalintainen viritysnäyttö)

- ▶ USB^{*2, 3}, iPod/iPhone^{*3}, Bluetooth®-audio^{*2, 3}
- Paina: Raita/tiedosto ylös/alas
- Paina ja pidä painettuna (vähintään 0,8 sekuntia): Pikasiirto eteen/taakse
- ▶ Android Auto^{*2}
- Paina: Raita ylös/alas

*1: Joissakin malleissa

*2: Kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, tämä toiminto ei ole käytettävissä.


*3: Kun Android Auto -yhteys on luotu, tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Ääniasetusten näyttö

Voit ohjelmoida yksityiskohtaiset ääniasetukset.


Ääniasetusten näytön esiin ottaminen

- 1 Paina SETUP-painiketta.

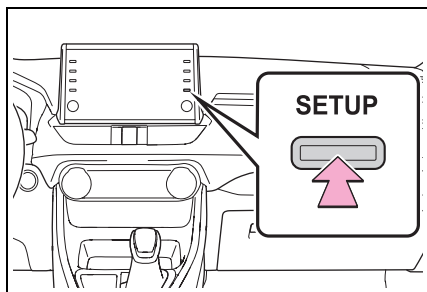

- 2 Valitse "Ääni".
- 3 Valitse kohdat, joita haluat muuttaa.

Ääniasetukset

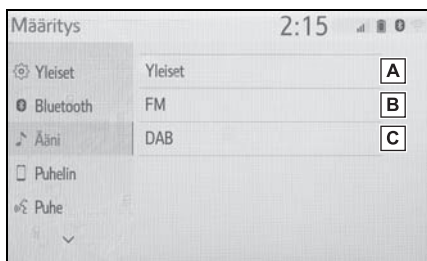


- A Valitse muuttaaksesi yleisiä asetuksia. (→S. 78)
- B Valitse muuttaaksesi yksityiskohtaisia FM-radioasetuksia. (→S. 62)

- C Valitse tehdäksesi yksityiskohtaisia DAB-asetuksia.* (→S. 62)

*: Joissakin malleissa

Yleiset määitykset

- 1 Ota esiin ääniasetusten näyttö. (→S. 78)
- 2 Valitse "Yleiset".
- 3 Valitse kohdat, joita haluat muuttaa.

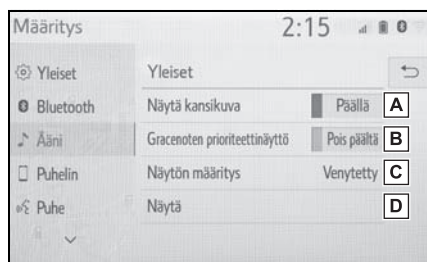

- A Valitse asettaaksesi kansikuvien asetukset päälle / pois päältä.
- B Valitse priorisoidaksesi Gracenote-tietokannan tietojen näytön.
- C Valitse vaihtaaksesi näytön formaattia videon toistoa varten.* (→S. 58)
- D Valitse saadaksesi esiin kuvanlaadun säätönäytön.* (→S. 58)

*: Äänilähteestä riippuen tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä.

Käyttötiedot

- Jos auton sisällä tai läheisyydessä käytetään matkapuhelinta, se saattaa aiheuttaa häiriötä audiovisuaalisessa järjestelmässä. Kyse ei kuitenkaan ole toimintahäiriöstä.



HUOMAA

- Välttääksesi vahingoittamista audiovisuaalista järjestelmää, ole huolellinen ettei virvoitusjuomia pääse roiskumaan audiovisuaalisen järjestelmän päälle.

Radio

Yleensä ongelmat radiovastaanotossa eivät ole merkki radiossa olevasta viasta. Nämä häiriöt johtuvat ajoneuvon ulkopuolella olevista tekijöistä.

Esimerkiksi lähellä olevat rakennukset ja maasto voivat aiheuttaa häiriötä FM-lähetysten kuuluvuudessa. Sähkö- ja puhelinjohdot voivat aiheuttaa häiriötä AM-signaaleihin. Lisäksi radiosignaaleilla on rajoitettu kantomatka. Mitä suurempi on etäisyys lähettimestä, sitä heikompi on signaali. Lisäksi vastaanotto-olosuhteet muuttuvat jatkuvasti auton liikkuesssa.

Jäljempänä on kerrottu muutamista yleisistä vastaanotto-ongelmista, jotka eivät välttämättä ole merkkejä radiossa olevasta viasta.

■ FM

Häipyvät ja vaeltavat asemat:
Yleensä FM-aseman kuuluvuussä-

de on noin 40 km. Kun olet tämän alueen ulkopuolella, saatat huomata häipymistä ja vaeltelua, joka lisääntyy, kun etäisyys radiolähettiin kasvaa. Tähän liittyy usein myös säröä signaalissa.

Monitie-eteneminen: FM-signaalit ovat heijastavia, minkä vuoksi kaksi signaalia voi tavoittaa antennin samaan aikaan. Jos näin tapahtuu, voivat signaalit kumota toisensa aiheuttaen hetkellisen huojunnan tai kuuluvuuden katoamisen.

Staattinen häiriö ja huojunta: Nämä ilmenevät, kun rakennukset, puut tai muut suuret kohteet estävät signaaleja. Basson voimakkuuden lisääminen saattaa vähentää tällaista häiriötä.

Asemien vaihtuminen: Jos kuunneltava FM-signaali keskeytyy tai heikkenee ja lähistöllä on toinen voimakas lähetysasema FM-taajuudella, saattaa radio säätää tälle asemalle, kunnes se voi vastaanottaa alkupeleistä signaalia.

■ AM

Häipyminen: AM-radiolähetetykset heijastuvat ylemmästä ilmakehästä – varsinkin yöllä. Nämä heijastuneet signaalit voivat sekaantua suoraan lähettimestä saapuviin signaaleihin aiheuttaen radioaseman äänen voimistumista ja heikkenemistä.

Aseman häiriintyminen: Kun heijastunut ja suoraan radiolähettimestä tullut signaali ovat hyvin lähellä

samaa taajuutta, voivat ne sekaantua keskenään, mikä vaikeuttaa radioaseman kuuntelua.

Kohina: AM on herkkä ulkoisille sähköisille häiriölähteille, kuten suurjännitelinjoille, valaistukselle tai sähkömoottoreille. Nämä saattavat siksi aiheuttaa kohinaa.

iPod/iPhone

■ Todistus



- Tunnuksen "Made for Apple" käyttö tarkoittaa, että laite on suunniteltu yhdistettäväksi erityisesti tunnuksessa yksilöityyn Apple-tuotteeseen tai tuotteisiin ja valmistaja on sertifioinut sen Applen suorituskykystandardeja vastaavaksi. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- tai sääntelystandardeista. Huomaa, että tämän laitteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattoman yhteyden suorituskykyyn.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja Lightning ovat Apple Inc:n tuotemerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

■ Yhteensopivat mallit

Seuraavia iPod nano®, iPod touch®- and iPhone®-laitteita voidaan käyttää tämän järjestelmän kanssa.

Tehty laitteille

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6. sukupolvi)
- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPod nano (7. sukupolvi)

- Järjestelmä tukee vain audion toistoa.
- Mallien tai ohjelmistoversioiden tms. eroista johtuen jotkut mallit saattavat olla yhteensopimattomia tämän järjestelmän kanssa.

Korkean resoluution äänilähde

Tämä laite tukee korkean resoluution äänilähteitä.

Määritelmä korkeasta resoluutiosta pohjautuu sellaisten tahojen stan-

dardeihin kuin CTA (Consumer Technology Association).

Tuetut formaatit ja soitettava media seuraavan mukaisesti.

■ Tuetut formaatit

WAV, FLAC, ALAC

■ Soitettava media

USB-muisti

Tietoa tiedostoista

Yhteensopivat USB-laitteet

USB-tiedonsiirtoformaatit	USB 2.0 HS (480 Mbps)
Tiedostomuodot	FAT 16/32
Vastaavuusluokka	Massamuistiluokka

Yhteensopiva audioformaatti

Tuetut pakatut tiedostot

Nimike	USB
Yhteensopiva tiedostomuoto	MP3/WMA/AAC
	WAV (LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis
Yhteensopiva tiedostomuoto (video)*	MP4/AVI/WMV
Kansioita laitteessa	Enintään 3 000

Nimike	USB
Tiedostoja laitteessa	Enintään 9 999
Tiedostoja kansiossa	Enintään 255

*: Vain USB-video

Näytteenottotaajuus

Tiedostotyyppi	Taajuus (kHz)
MP3-tiedostot: MPEG 1 LAYER 3	32/44,1/48
MP3-tiedostot: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22,05/24
WMA-tiedostot: Ver. 7, 8, 9* ¹ (9.1/9.2)	32/44,1/48
AAC-tiedostot: MPEG4/AAC-LC	11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48
WAV (LPCM) - tiedostot* ²	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/88,2/ 96/176,4/192
FLAC* ²	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/88,2/ 96/176,4/192
ALAC* ²	8/11,025/12/16/ 22,05/24/32/ 44,1/48/64/ 88,2/96
OGG Vorbis* ²	8/11,025/16/ 22,05/32/44,1/ 48

*¹: Tukee ainoastaan Windows Media Audio -standardia

*2: 48 kHz tai suurempi äänilähde muutetaan 48k Hz/24 bit äänilähteeksi.

Vastaavat bittinopeudet*1

Tiedostotyyppi	Bittinopeus (kbps)
MP3-tiedostot: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
MP3-tiedostot: MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
WMA-tiedostot: Ver. 7, 8	CBR 48 - 192
WMA-tiedostot: Ver. 9*2 (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
AAC-tiedostot: MPEG4/AAC-LC	8 - 320
OGG Vorbis	32 - 500

*1: Yhteensopiva Variable Bit Rate (VBR) -toiminnon kanssa

*2: Tukee ainoastaan Windows Media Audio -standardia

Tiedostotyyppi	Kvantisoitu bittivirta (bit)
WAV (LPCM) - tiedostot	16/24
FLAC	
ALAC	

Tuetut kanavatilat


Tiedostotyyppi	Kanavatila
MP3-tiedostot	Stereo, joint stereo, dual channel ja mono
WMA-tiedostot	2-kanava

Tiedostotyyppi	Kanavatila
AAC-tiedostot	1-kanava, 2-kanava (Dual channel -toimintoa ei tueta)
WAV (LPCM)/ FLAC/ALAC/ OGG Vorbis	2-kanava


- MP3 (MPEG Audio Layer 3) ja WMA (Windows Media Audio) ja AAC (Advanced Audio Coding) ovat audiopakkausstandardeja.
- Tämä järjestelmä voi toistaa MP3/WMA/AAC-tiedostoja, jotka on tallennettu USB-muistiin.
- MP4-, WMV- ja AVI-tiedostot voivat hyödyntää seuraavia resoluutioita: 128x96, 160x120, 176x144 (QCIF), 320x240 (QVGA), 352x240 (SIF), 352x288 (CIF), 640x480 (VGA), 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
- Kun nimeät MP3/WMA/AAC-tiedoston, lisää oikea tiedostopääte (.mp3/.wma/.m4a).
- Tämä järjestelmä toistaa .mp3/.wma/.m4a-päätteiset tiedostot MP3/WMA/AAC-tiedostoina. Esittääksesi toimintahäiriöt käytä asianmukaisia tiedostopäätteitä.
- MP3-tiedostot ovat yhteensopivia ID3 Tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 ja Ver. 2.3 -tiedostomuotojen kanssa. Tämä järjestelmä ei pysty näyttämään albumin nimeä, raidan nimeä tai esittäjän nimeä, mikäli käytetään muita tiedostomuotoja.

- WMA/AAC-tiedostot voivat sisältää WMA/AAC-tagin, jota käytetään samalla tavalla kuin ID3-tagia. WMA/AAC-tagit sisältävät tietoa, kuten raidan nimen, esittäjän nimen yms.
- Korostustoiminto on mahdollinen vain silloin, kun soitetaan MP3-tiedostoja.
- Tämä järjestelmä voi toistaa iTunes-koodattuja AAC-tiedostoja.
- MP3/WMA-tiedostojen äänen toiston laatu yleensä paranee suuremmalla bittinopeudella.
- Soittimessa ei ole m3u-soittolistatoimintoa.
- Soitin ei tue MP3i- (MP3 interactive) eikä MP3PRO-tiedostomuotoja.
- Soitin tukee muuttuvaa bittinopeutta VBR (Variable Bit Rate).
- Toistettaessa VBR (Variable Bit Rate = muuttuva bittinopeus) -tallennettuja tiedostoja, toistoaika ei näytetä oikein, kun käytetään kelausta eteenpäin tai taaksepäin.
- Sellaisten kansioden katsominen, jotka eivät sisällä MP3/WMA/AAC-tiedostoja, ei ole mahdollista.
- MP3/WMA/AAC-tiedostoja voidaan toistaa kahdeksasta sisäkkäisestä kansioista. Jos käytetään USB-muistia ja tiedosto on usean sisäkkäisen kansion sisällä, toiston alkuun saattaa tulla vii-

ve. Tästä syystä suosittelemme käyttämään USB-muistia, jossa on enimmillään kaksi sisäkkäistä kansiota.

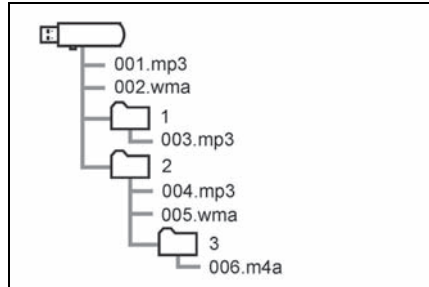

- USB-muistilla olevan tiedostorakenteen (kuva yllä) toistojärjestys on seuraava:

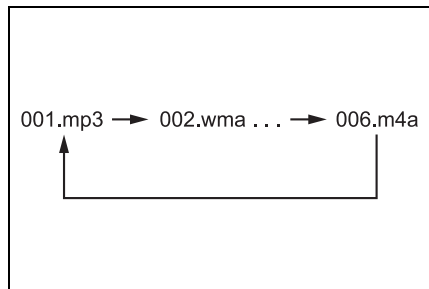

- Järjestys vaihtuu käyttämäsi tietokoneen ja MP3/WMA/AAC-koodausohjelmiston mukaan.

Yhteensopiva videon tiedostomuoto

Tiedostomuoto	Koodekki
MPEG-4	Videokoodekki: • H.264/MPEG-4 AVC • MPEG4 Audiokoodekki: • AAC • MP3 Vastaava näytön koko: • MAKSIMI 1 920 ×1 080 Vastaava kuvataajuus: • MAX 60i/30p

Tiedostomuoto	Koodekki
AVI Container	Videokoodekki: • H.264/MPEG-4 AVC • MPEG4 • WMV9 • WMV9 Advanced profile Audiokoodekki: • AAC • MP3 • WMA9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) Vastaava näytön koko: • MAKSIMI 1 920 ×1 080 Vastaava kuvataajuus: • MAX 60i/30p
Windows Media Video	Videokoodekki: • WMV9 • WMV9 Advanced profile Audiokoodekki: • WMA9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) Vastaava näytön koko: • MAKSIMI 1 920 ×1 080 Vastaava kuvataajuus: • MAX 60i/30p

Käsitteistö

■ ID3-tag

- Tämä on menetelmä jolla MP3-tiedostoon saadaan liitettyä rai-

taan liittyvää tietoa. Tieto voi sisältää raidan numeron, raidan nimen, esittäjän nimen, albumin nimen, musiikkigenren, tuotantovuoden, kommentteja, kansikuvia ja muuta tietoa. Tietoja voidaan vapaasti muokata käyttämällä ID3 tag -muokkaustoimintoja. Vaikka tagien merkkinäärä on rajoitettu, tietoja voidaan katsella raitaa toistettaessa.

■ WMA-tag

- WMA-tiedostot voivat sisältää WMA-tagin, jota käytetään samalla tavalla kuin ID3-tagia. WMA-tagit sisältävät tietoa, kuten raidan nimi, esittäjän nimi jne.

■ MP3

- MP3 on audiotiedostojen pakkausstandardi, jonka on laatinut Kansainvälisen standardisointijärjestön (International Standard Organization) MPEG-työryhmä. MP3 pystyy pakkaamaan äänitallenteen noin yhteen kymmenesosaan tavanomaisen levyn vaatimasta tilasta.

■ WMA

- WMA on lyhenne sanoista Windows Media Audio. Se on Microsoftin® kehittämä äänenpakkausmuoto. WMA pakkaa tiedostot pienempään kokoon kuin MP3-tiedostot. WMA-tiedostojen koodausmuodot ovat Ver. 7, 8 ja 9.

- Windows Media on joko Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoftin omistamilla teollis- ja tekijänoikeuksilla. Tällaisten teknologioiden käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin lisensointisopimusta.

■ AAC

- AAC on lyhenne Advanced Audio Coding -käsitteestä, joka tarkoittaa MPEG2- ja MPEG4-tiedostoissa käytettävää äänenpakkausstandardia.

Toimintahäiriöviestit

■ USB

Viesti	Kuvaus
"USB error"	Tämä tarkoittaa, että USB-muistissa tai sen yhteydessä on ongelma.
"No music files found."	Tämä tarkoittaa, että USB-muistilla ei ole yhteensopivia tiedostoja.
"No video files found."	Tämä tarkoittaa, että USB-muistilla ei ole videotiedostoja.

■ iPod

Viesti	Kuvaus
"iPod error"	Tämä tarkoittaa, että iPodissa tai sen yhteydessä on ongelma.
"No music files found."	Tämä tarkoittaa, että iPodissa ei ole musiikkidataa.
"Check the iPod firmware version."	Tämä tarkoittaa, että ohjelmistoversio ei ole yhteensopiva. Päivitä iPod-laiteohjelmisto ja yritä uudelleen.
"iPod authorisation unsuccessful."	Tämä tarkoittaa, että iPodia ei voitu valtuuttaa. Tarkista iPod.

■ Bluetooth®-audio

Viesti	Kuvaus
"Music tracks not supported. Check your portable player."	Tämä tarkoittaa, että Bluetooth®-laitteessa on ongelma.

-
- Jos toimintahäiriö ei korjaannu, vie autosi valtuutetulle SUZUKI-jälleenmyyjälle tai ammattitaitoiselle korjaamolle.

Puheohjausjärjestelmä

4

4-1. Puheohjausjärjestelmän toiminta

Puheohjausjärjestelmä 88

Komentoluettelo..... 90

Euroopan ulkopuolella myytävissä autoissa joidenkin toimintojen käyttäminen on estetty ajon aikana.


Puheohjausjärjestelmä

Puheohjausjärjestelmä mahdollistaa navigointi-, audio- ja hands-free-järjestelmien ohjaamisen puhekomennolla.

- Puheentunnistuksen kieli voidaan vaihtaa. →S.47
- Tämä toiminto on käytettävissä seuraavilla kielillä:
 - Englanti
 - Ranska
 - Saksa
 - Espanja
 - Italia
 - Hollanti
 - Portugali
 - Puola
 - Tšekki
 - Tanska
 - Norja
 - Ruotsi
 - Suomi
 - Venäjä
 - Kreikka
 - Turkki
 - Flaamin kieli

Puheohjausjärjestelmän käyttö

■ Ohjauspyöräpainike

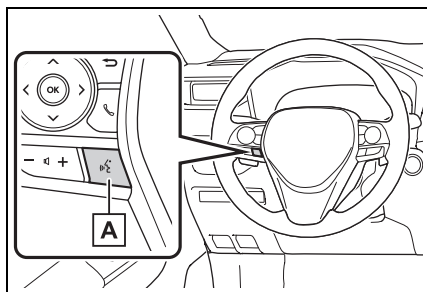

A Puheohjauspainike

- Paina puheohjauspainiketta aloit-


taaksesi puheohjausjärjestelmän käytön.

- Peruaksesi puhekomennon, paina ja pidä painettuna puheohjauspainiketta.

Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhitys on luotu:

- Käynnistä Siri/Google Assistant pitämällä puheohjauspainiketta painettuna. Peruaksesi Siri/Google Assistant-toiminnon, paina puheohjauspainiketta.

■ Mikrofoni

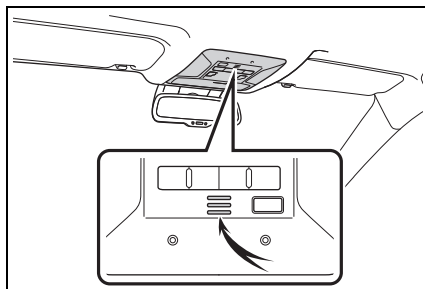

- Komentoa ei tarvitse sanoa suoraan mikrofoniin.

- Puhekomentoja ei välttämättä tunnisteta, jos:

- Puhutaan liian nopeasti.
- Puhutaan hiljaisella tai kovalla äänellä.
- Ikkunat tai kattoluukku on auki.
- Matkustajat puhuvat puhekomentoa annettaessa.
- Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän puhaltimen nopeus on suuri.
- Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän suuttimet on suunnattu kohti mikrofonia.

- Seuraavissa tilanteissa järjestelmä ei mahdollisesti tunnista komentoa kunnona, eikä puhekomentojen antaminen ehkä onnistu:


- Komento on väärä tai epäselvä. Huomaa, että tietyt sanat, korostukset tai puherytmit saattavat olla järjestelmälle

hankalia tunnistaa.

- Taustäääni, kuten esimerkiksi tuulimelu, on liian voimakas.
- Odota vahvistusäänimerkkiä ennen kuin annat komennon.
- Tämä järjestelmä ei ehkä toimi hetken jälkeen, kun käynnistyspainikkeesta valitaan ACC- tai ON-toimintatila.


Puheohjausjärjestelmän toiminta

- 1 Paina puheohjauspainiketta.
- Puheohjausjärjestelmä aktivoituu.
- Puhepainikkeen painaminen samaan aikaan kun puheopastus kuuluu, lopettaa puheentunnistuksen ja kuunteluääni alkaa vähitellen kuulla.
- Puheentunnistustoiminnon ollessa aktivoituna puhepainikkeen painaminen ja pitäminen painettuna vähintään 1 sekunnin ajan peruu puheentunnistustoiminnon.
- 2 Kun kuulet äänimerkin, sano haluamasi komento tai paina haluamaasi komentoa.

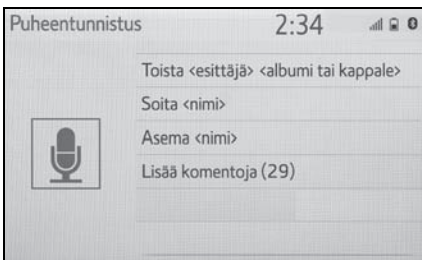

■ Komentoluettelon näyttäminen

- 1 Sano "Lisää komentoja" tai paina "Lisää komentoja" -painiketta puheohjauskomentojen päävalikosta.
- 2 Sano haluamasi komento tai paina haluamaasi komentoa.

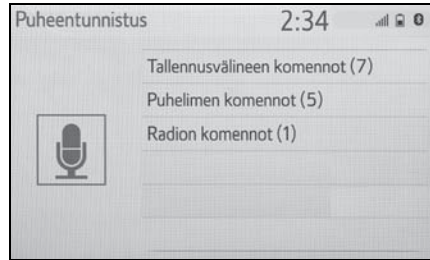

- Komentoluettelo luetaan ääneen ja vastaava komento näkyy korostettuna. Peruaksesi tämän toiminnon paina puhepainiketta.

Komentoluettelo

Komentoluettelon yleiskuvaus

Tunnistettavat puhekomennot ja niiden toiminnot näytetään alla.

- Usein käytetyt komennot on lueteltu alla olevissa taulukoissa.
- Komennot laitteille, joita ei ole asennettu autoon, eivät välttämättä toimi. Myös muista olosuhteista riippuen, kuten yhteensopivuudesta, saattaa olla, että jotkut komennot eivät välttämättä toimi.
- Käytettävissä olevat toiminnot saattavat vaihdella asennetun järjestelmän mukaan.
- Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteys on luotu, joidenkin komentojen käyttö estyy.

Komentoluettelo

■ Yleiset

Komento	Toiminta
"Korjaus"	Palaa edelliseen tilaan
"Peruuta"	Lopettaa puheohjausjärjestelmän käytön

■ Päävalikko

Komento	Toiminta
"Lisää komentoja"	Näyttää yleisimmin käytetyt komennot

■ Media

Komento	Toiminta
"Toista <Artistin nimi> <Albumin tai kappaleen nimi>"*1	Soittaa valitun artistin raitoja ja albumin/ kappaleen
"Artisti <Artistin nimi>"*1	Soittaa valitun artistin raitoja
"Albumi <Albumin nimi>"*1	Soittaa valitun albumin raitoja
"Kappale <Kappaleen nimi>"*1	Soittaa valitun raidan
"Toista soittolistaa <Soittolistan nimi>"*1, 2	Soittaa valitun soittolistan raitoja

*1: Audiolaitteen tulee olla liitettyä USB-kaapelilla, jotta toimintoa voidaan käyttää

*2: Soveltuu käytettäväksi vain iPod/iPhone-laitteille

■ Puhelin

Komento	Toiminta
"Valitse <puhelinumero>"	Soita valittuun puhelinnumeroon
"Soita uudelleen"	Soita viimeisimpään soitettuun numeroon
"Soita <yhteystiedot>"	Soita valittuun puhelinkontaktiin
"Soita <yhteystiedot> <puhelintyyppi>"	Soita valitun puhelinkontaktin valittuun puhelintyyppiin

■ Radio

Komento	Toiminta
"Asema <aseman nimi>"	Soita valittua radioasemaa

Auton ulkopuolen monitorointijärjestelmä

5

5-1. Opastava

peruutuskameranäyttö

Opastava

peruutuskameranäyttö..... 94

Arvioitujen ajolinjojen

näyttötila 97

Pysäköintiapulinjojen

näyttötila 98

Etäisyysapulinjojen

näyttötila 99

Opastavaan

peruutuskameranäyttöön

liittyvät

turvallisuusohjeet..... 99

Tärkeää tietää..... 105

Opastava peruutuskameranäyttö

**Opastava peruutuskamera-
näyttö auttaa kuljettajaa pe-
ruuttamaan näyttämällä kuvan
auton takana olevasta tilasta
esimerkiksi pysäköitäessä.**

**Kun näyttö vaihdetaan laaja-
kulmaiseksi takanäkymäksi,
laajempi sivusuuntainen näky-
mä auton takaa saadaan esiin.**

- Tässä tekstissä esitetyt näyttökuvat on tarkoitettu esimerkeiksi ja ne saattavat poiketa näytön todellisista kuvista.

Ajamiseen liittyviä varotoimenpiteitä

Opastava peruutuskameranäyttö on auton peruuttamista helpottava lisälaite. Tarkasta peruuttaessasi auton ympäristö silmämääräisesti ja peilien avulla ennen jatkamista. Muuten saatat osua toiseen ajoneuvoon ja aiheuttaa onnettomuuden.

Huomioi seuraavat varoitukset käyttäessäsi opastavaa peruutuskameranäyttöä.



VAROITUS

- Älä luota peruuttaessasi pelkästään opastavaan peruutuskameranäyttöön. Kuva ja esitettyjen apulinjojen sijainti näytöllä saattavat poiketa todellisista olosuhteista. Peruuta varovasti, niin kuin peruuttaisit mitä tahansa autoa.
- Peruuta hitaasti ja säädä jarrupolkimella auton nopeutta.


- Jos vaikuttaa siltä, että osut lähellä oleviin ajoneuvoihin, esineisiin tai ihmisiin, pysäytä auto painamalla jarrupoljinta.
- Tässä annetut neuvot ovat vain ohjeellisia. Milloin ja miten paljon ohjauspyörää on pysäköitäessä käännettävä riippuu liikenneolosuhteista, tienpinnan kunnosta, kuormaustilanteesta jne. Tämä on otettava huomioon ennen opastavan peruutuskamerajärjestelmän käyttöä.
- Ennen pysäköintitoimenpiteitä tulee varmistua siitä, että tila, johon auto aiotaan pysäköidä, on riittävä.
- Älä käytä opastavaa peruutuskameranäyttöä seuraavissa tapauksissa:
 - Jos ajat jäisillä tai liukkailla teillä tai lumessa
 - Jos käytät lumiketjuja tai varapyörää
 - Jos takaluukku ei ole kunnolla suljettu
 - Jos ajorata ei ole tasainen eikä suora, kuten esimerkiksi kaarteet ja mäet
 - Jos jousitusta on muutettu tai renkaiden koko on vaihdettu suositellusta koosta toiseksi
- Alhaisissa lämpötiloissa näyttö voi tummentua tai kuvasta voi tulla himmeä. Kuva saattaa vääristyä auton liikkeessä, tai et välttämättä pysty näkemään näytössä olevaa kuvaa. Tarkasta auton ympäristö silmämääräisesti ja peilien avulla ennen jatkamista.
- Renkaiden koon muuttuminen voi muuttaa näytössä näytettävien viivojen sijaintia.
- Kamera on varustettu erikoislinssillä. Näytön kuvassa näkyvien esteiden ja jalankulkijoiden välinen etäisyys poikkeaa todellisista etäisyyksistä. (→S. 101)

Näyttö

Opastava peruutuskameranäyttö saadaan esille siirtämällä vaihteenvalitsin R-asentoon, kun käynnistyspainike on ON-toimintatilassa. Aina, kun näkymän vaihtopainike valitaan, näkymä muuttuu seuraavasti:

► Takanäkymä

Näyttää kuvan auton takaa.

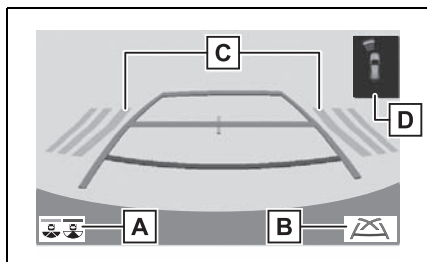

A Näkymän vaihtopainike

Aina, kun näkymän vaihtopainike valitaan, näkymä muuttuu seuraavasti:

- Takanäkymästä laajakulmaiseksi takanäkymäksi
- Takaosan laajakulmanäkymästä takanäkymään

B Apulinjojen vaihtopainike

Valitse vaihtaaksesi apulinjojen näyttötavan. (→S. 96)

C Peruutusvahti


Kun tunnistin havaitsee esteen, esteen suunta näytetään ja summeri soi.

D Pysäköintitutka

Jos tunnistin havaitsee esteen, näyttöön ilmestyy esteen suunta ja sijainnin likimääräinen etäisyys ja summerin ääni kuuluu.

► Laajakulmainen takanäkymä

Näyttää likimain 180° kuvan takanäkymän kamerasta.

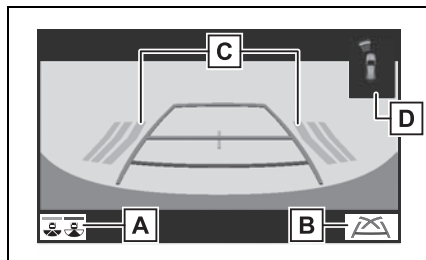

A Näkymän vaihtopainike

Aina, kun näkymän vaihtopainike valitaan, näkymä muuttuu seuraavasti:

- Takanäkymästä laajakulmaiseksi takanäkymäksi
- Takaosan laajakulmanäkymästä takanäkymään

B Apulinjojen vaihtopainike

Valitse vaihtaaksesi apulinjojen näyttötavan. (→S. 96)

C Peruutusvahti

Kun tunnistin havaitsee esteen, esteen suunta näytetään ja summeri soi.

D Pysäköintitutka

Jos tunnistin havaitsee esteen, näyttöön ilmestyy esteen suunta ja sijainnin likimääräinen etäisyys ja summerin ääni kuuluu.

- Katso lisätietoja peruutusvahtitoiminnosta ja pysäköintitutkasta lisäoppaasta.



VAROITUS


- Koska peruutusvahdin näyttö näytetään kameranäkymän päällä, peruutusvahdin näyttöä voi olla vaikea nähdä ympäröivän alueen värin ja kirkkauden johdosta.

Opastavan peruutuskameranäytön kytkeminen pois toiminnasta

Opastava peruutuskameranäyttö kytkeytyy pois toiminnasta, kun vaihteenvalitsin siirretään muuhun kuin R-asentoon.


Järjestelmän käyttö

Käytä jotain seuraavista toiminnoista.

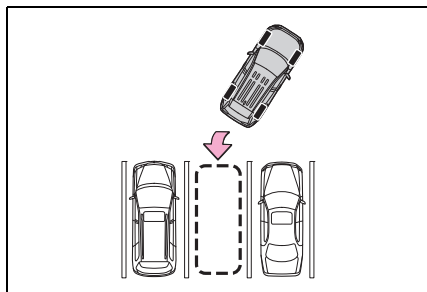

- Arvioitujen ajolinjojen näyttötila (→S. 97)


Arvioidut ajolinjat näytetään. Ne liikkuvat ohjauspyörän kääntämisen mukaan.

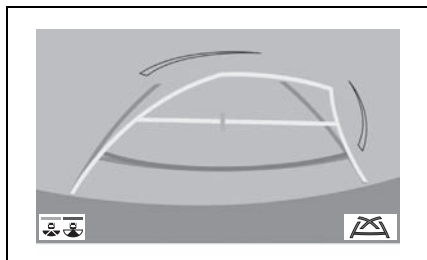

- Pysäköintiapulinjojen näyttötila (→S. 98)

Ohjauspyörän palautuspisteet (pysäköintiapulinjat) näytetään.


Tätä toimintoa suositellaan niille, jotka ovat tottuneet pysäköimään auton ilman arvioitujen apulinjojen avustusta.

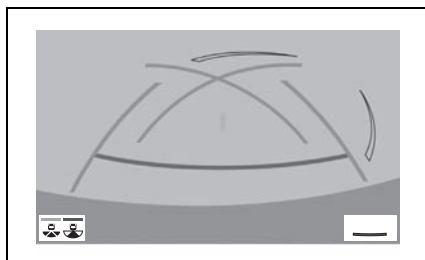

- Etäisyysapulinjojen näyttötila (→S. 99)

Vain etäisyysapulinjat näytetään.


Tätä toimintoa suositellaan niille, jotka ovat tottuneet pysäköimään auton ilman apulinjojen avustusta.

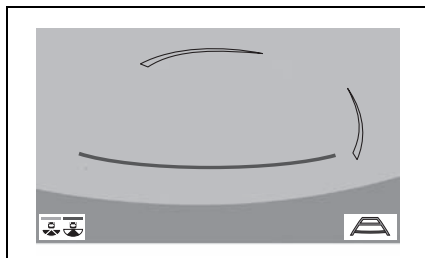

Arvioitujen ajolinjojen näyttötila

Näytön kuvaus

► Takanäkymä

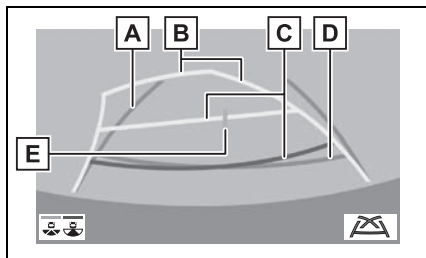

A Auton leveysapulinjat

Näyttää opastetun ajoreitin, kun autoa peruutetaan suoraan taaksepäin.

B Arvioidut ajolinjat

Näyttää arvioidun ajolinjan, kun ohjauspyörää käännetään.

C Etäisyysapulinjat

Näyttää etäisyyden auton takana, kun ohjauspyörää käännetään.

- Apulinjat liikkuvat arvioitujen ajolinjojen mukaisesti.
- Apulinjojen näyttämät kohdat ovat noin 0,5 m (punainen) ja noin 1 m (keltainen) päässä puskurin reunan keskiosasta.

D Etäisyysapulinja


Näyttää etäisyyden auton takana.

- Näyttää pisteen, joka on noin 0,5 m (sininen) päässä puskurin reunasta.

E Auton keskiapulinja

Tämä linja osoittaa auton arvioidun keskilinjan maassa.

► Laajakulmainen takanäkymä

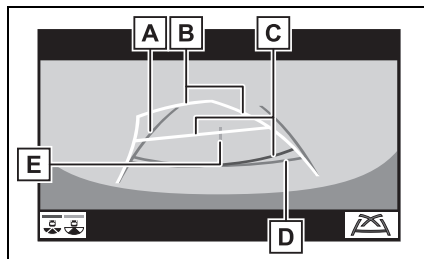

A Auton leveysapulinjat

Näyttää opastetun ajoreitin, kun autoa peruutetaan suoraan taaksepäin.

B Arvioidut ajolinjat

Näyttää arvioidun ajolinjan, kun ohjauspyörää käännetään.

C Etäisyysapulinjat

Näyttää etäisyyden auton takana, kun ohjauspyörää käännetään.

- Apulinjat liikkuvat arvioitujen ajolinjojen mukaisesti.
- Apulinjojen näyttämät kohdat ovat noin 0,5 m (punainen) ja noin 1 m (keltainen) päässä puskurin reunan keskiosasta.

D Etäisyysapulinja

Näyttää etäisyyden auton takana.

- Näyttää pisteen, joka on noin 0,5 m (sininen) päässä puskurin reunasta.

E Auton keskiapulinja

Tämä linja osoittaa auton arvioidun keskilinjan maassa.




VAROITUS

- Jos ohjauspyörä on suorassa ja auton leveysnäytön apulinjat ja arvioidut ajolinjat eivät ole kohdakkain, anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen korjaamon tarkastaa auto.

Pysäköintiapulinjojen näyttötila

Näytön kuvaus

► Takanäkymä

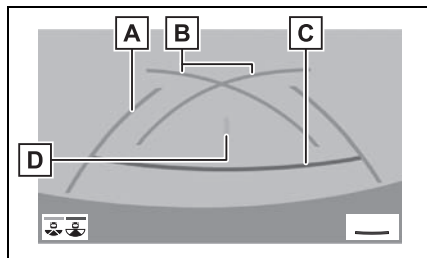

A Auton leveysapulinjat

Näyttää opastetun ajoreitin, kun autoa peruutetaan suoraan taaksepäin.

- Näytetty leveys on suurempi kuin auton todellinen leveys.

B Pysäköintiapulinjat

Näyttää jyrkimmän mahdollisen käännöksen liikeradan auton takana.

C Etäisyysapulinja


Näyttää etäisyyden auton takana.

- Näyttää kohdan, joka sijaitsee noin 0,5 m (punainen) puskurin reunasta.

D Auton keskiapulinja

Tämä linja osoittaa auton arvioidun keskiliinjan maassa.

► Laajakulmainen takanäkymä

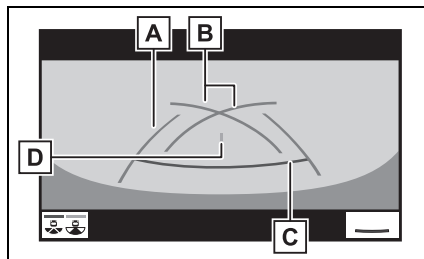

A Auton leveysapulinjat

Näyttää opastetun ajoreitin, kun autoa peruutetaan suoraan taaksepäin.

- Näytetty leveys on suurempi kuin auton todellinen leveys.

B Pysäköintiapulinjat

Näyttää jyrkimmän mahdollisen käännöksen liikeradan auton takana.

C Etäisyysapulinja

Näyttää etäisyyden auton takana.

- Näyttää kohdan, joka sijaitsee noin 0,5 m (punainen) puskurin reunasta.


D Auton keskiapulinja

Tämä linja osoittaa auton arvioidun keskiliinjan maassa.

Etäisyysapulinjojen näyttötila

Näytön kuvaus

► Takanäkymä

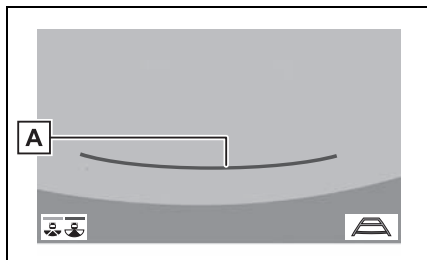


A Etäisyysapulinjat

Näyttää etäisyyden auton takana.

- Näyttää kohdan, joka sijaitsee noin 0,5 m (punainen) puskurin reunasta.

► Laajakulmainen takanäkymä

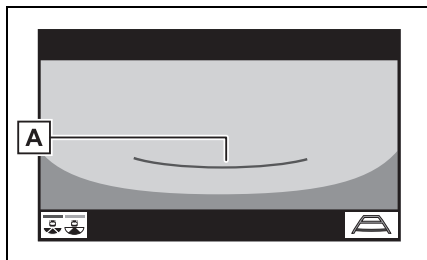

A Etäisyysapulinjat

Näyttää etäisyyden auton takana.


- Näyttää kohdan, joka sijaitsee noin 0,5 m (punainen) puskurin reunasta.

Opastavaan peruutuskameranäyttöön liittyvät turvallisuusohjeet

Näytössä näkyvä alue

Opastava peruutuskameranäyttö näyttää kuvan näkymästä auton takapuskurin takana.


► Takanäkymä

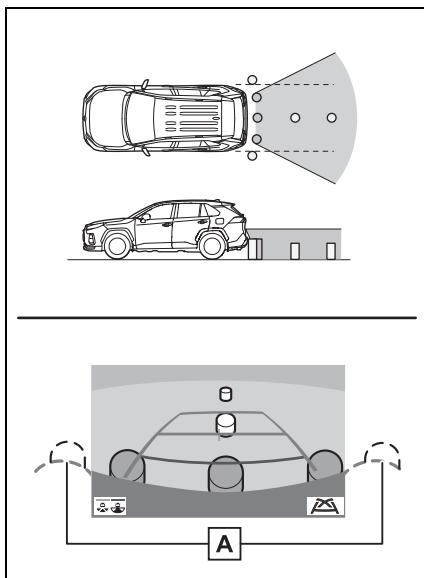

A Puskurin kulmat

- Puskurin molempien kulmien ympärillä olevaa aluetta ei näytetä.

► Laajakulmainen takanäkymä

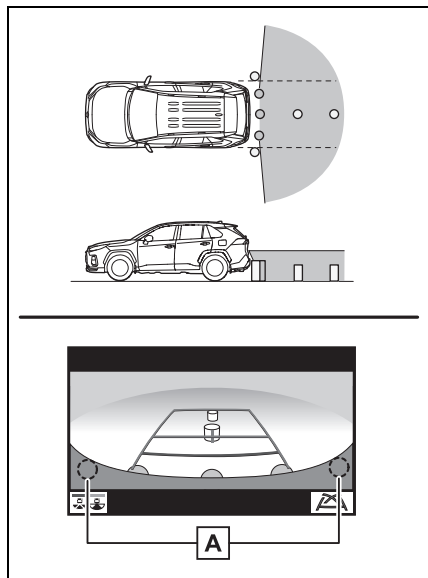


A Puskurin kulmat

- Puskurin molempien kulmien ympärillä olevaa aluetta ei näytetä.

- Opastavan peruutuskameranäytön kuvaa säädetään samalla tavalla kuin näytön kuvaa. (→S. 23)
- Näytössä näkyvä alue voi vaihdella auton asennon mukaan.
- Puskurin kulmien läheisyydessä tai sen alla olevia esineitä ei voi näyttää.
- Kamera on varustettu erikoislinssillä. Näytössä näkyvän kohteen etäisyys poikkeaa todellisesta etäisyydestä.
- Kameraa ylempänä olevat kohteet eivät välttämättä näy näytössä.

Kamera

Opastavan peruutuskameranäytön kamera on kuvan osoittamassa paikassa.

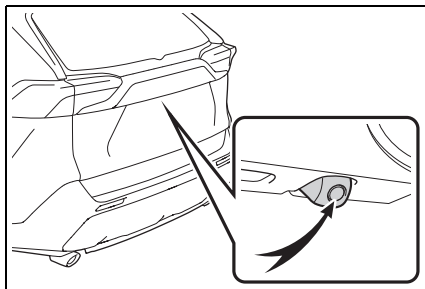

■ Kameran käyttö

Jos kameraan on tarttunut likaa tai vierasta ainetta (vesipisaroita, lunta, kuraa tms.), se ei voi lähettää selkeää kuvaa. Jos näin käy, huuhtelee kameran linssi runsaalla vedellä ja pyyhi se puhtaaksi pehmeällä ja märällä liinalla.




HUOMAA

- Opastava peruutuskameranäyttö ei välttämättä toimi oikein seuraavissa tapauksissa.
 - Jos auton takaosa saa iskun, saat-
taa kameran asennuskulma muut-
tua.
 - Kamera on vesitiivis, joten älä irro-
ta, pura tai muuta sitä. Kamera voi
muuten toimia virheellisesti.
 - Kun puhdistat kameran linssiä,
huuhtelet se runsaalla vedellä ja
pyyhi puhtaaksi pehmeällä ja mä-
rällä liinalla. Jos kameran linssiä
hangataan voimakkaasti, se saat-
taa naarmuuntua, jolloin se ei pysty
lähettämään selkeää kuvaa.
 - Estä liuottimien, autovahan, lasin-
puhdistus- ja pinnoitusaineen tarttu-
minen kameraan. Jos näin käy,
poista tällaiset aineet pikimmiten.
 - Jos lämpötila muuttuu äkillisesti
kuten silloin, jos auton päälle kaa-
detaan kuumaa vettä kylmällä ilmal-
la, järjestelmä ei välttämättä toimi
normaalilla tavalla.
 - Kun peset autoa, älä kohdista voi-
makasta vesisuihkua kameraan tai
sitä ympäröivälle alueelle. Muuten
seurauksena saattaa olla kameran
toimintahäiriö.
- Älä altista kameraa voimakkailla is-
kuille, sillä se voi aiheuttaa toimin-
tahäiriön. Jos näin tapahtuu, tarkas-
tuta auto SUZUKI-jälleenmyyjällä
tai ammattitaitoisella korjaamolla
mahdollisimman pian.

Erot näytön ja todellisen tien välillä


- Etäisyysapulinjat ja auton leve-
ysapulinjat eivät välttämättä ole
samassa linjassa pysäköintipai-
kan jakoviivojen kanssa, vaikka
siltä näyttäisi. Tarkista asia sil-
mämääräisesti.
 - Etäisyydet auton leveysapulinjo-
jen ja pysäköintipaikan vasem-
man ja oikean jakoviivan välillä
eivät välttämättä ole yhtä suuret,
vaikka siltä näyttäisi. Tarkista
asia silmämääräisesti.
 - Etäisyysapulinjat avustavat etäi-
syyden arvioinnissa tasaisilla
tienpinnoilla. Näytön apulinjat
voivat alla luetelluissa tapauksis-
sa poiketa todellisesta ajolinjasta
ja etäisyyksistä.
- **Kun maasto auton takana nou-
see jyrkästi**

Etäisyysapulinjat näyttävät olevan lähempänä autoa kuin mitä todelli-
nen etäisyys on. Tämän takia koh-
teet näyttävät olevan todellista
kauempana. Vastaavasti päälinjo-
jen ja tien todellisen etäisyyden/ajo-
linjan välillä on virhemarginaali.

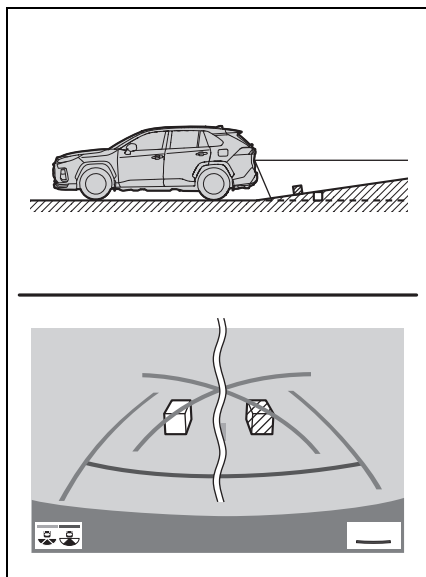


■ Kun maasto auton takana laskee alas jyrkästi

Etäisyysapulinjat näyttävät olevan kauempana autosta kuin mitä todellinen etäisyys on. Tämän takia kohteet näyttävät olevan todellista lähempänä. Vastaavasti päälinjojen ja tien todellisen etäisyyden/ajolinjan välillä on virhemarginaali.

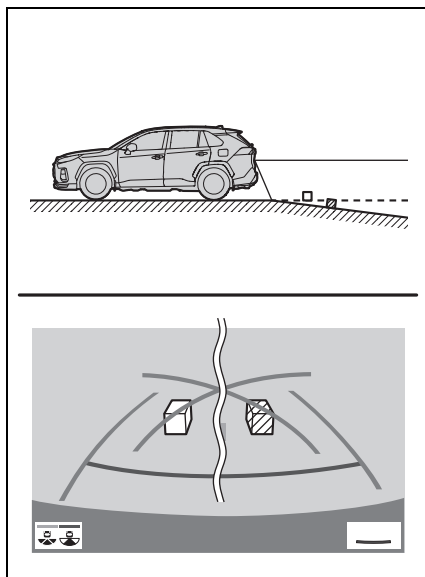

■ Jos jokin auton osa on painunut

Jos matkustajien paino tai kuorman jakautuminen saa auton painumaan, näytön apulinjat poikkeavat todellisesta etäisyydestä ja ajolinjasta.

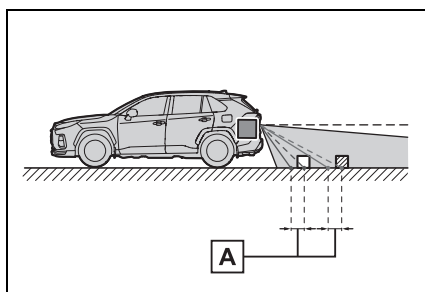


A Virhemarginaali

Kun lähestytään kolmiulotteisia kohteita

Arvioitujen ajolinjojen kohteena ovat tasaiset pinnat (kuten ajorata). Kolmiulotteisten kohteiden (esimerkiksi ajoneuvojen) sijaintia ei voi määrittellä arvioitujen ajolinjojen ja etäisyysapulinjojen avulla. Kun lähestytään kolmiulotteista, ulkonevaa kohdetta (esimerkiksi kuorma-auton lavaa), ota huomioon seuraavat asiat.

■ Arvioidut ajolinjat


Tarkista silmämääräisesti ympäristö ja alue auton takana. Alla olevassa esimerkissä kuorma-auto näyttää olevan arvioitujen ajolinjojen ulkopuolella, eikä auto vaikuta osuvan kuorma-autoon. Kuorma-auton takaosa voi kuitenkin itse asiassa ylittää arvioidut ajolinjat. Jos siis peruutat arvioitujen ajolinjojen mukaan, saatat osua kuorma-autoon.

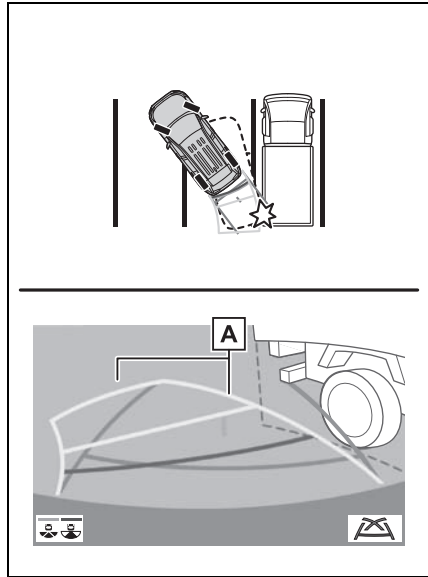

A Arvioidut ajolinjat

■ Etäisyysapulinjat

Tarkista silmämääräisesti ympäristö ja alue auton takana. Näytön mukaan kuorma-auto on pysäköity pisteeseen B. Todellisuudessa, jos peruutetaan pisteeseen A asti, osutaan kuorma-autoon. Näytöllä vaikuttaa siltä, että A on lähimpänä ja C kauimpana. Todellisuudessa etäisyys pisteisiin A ja C on kuitenkin sama, ja B on kauempana kuin A ja C.

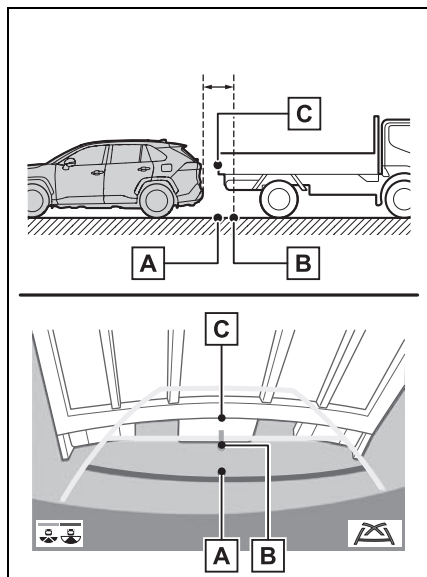

Tärkeää tietää

Jos huomaat seuraavia oireita

Jos havaitset jotain seuraavista oireista, katso todennäköinen syy ja sen ratkaisu ja tarkista uudelleen.

Jos ratkaisu ei korjaa oiretta, tarkastuta auto SUZUKI-jälleenmyyjällä tai ammattitaitoisessa korjaamossa.

Oire	Todennäköinen syy	Ratkaisu
Kuvaa on vaikea nähdä	• Auto on pimeässä • Lämpötila kameran linssin ympärillä on joko korkea tai alhainen • Ulkolämpötila on alhainen • Kameran päällä on vesipisaroita • Sataa tai on kostea ilma • Kameraan on tarttunut vierasta ainetta (kuraa tms.) • Aurinko tai toisen auton ajovalot osuvat suoraan kameraan • Auto on loisteputken, natriumvalaisimen, elohopeavalaisimen tms. valossa.	Peruuta ja katso samalla ympärillesi silmämääräisesti. (Käytä näyttöä uudelleen, kun olosuhteet ovat parantuneet.) Opastavan peruutuskameranäytön kuvan laatua säädetään samalla tavalla kuin näytön kuvaa. (→S. 23)
Kuva on sumea	Kameraan on tarttunut likaa tai vierasta ainetta (vesipisaroita, lunta, kuraa tms.).	Huuhtelee kamera runsaalla vedellä ja pyyhi se puhtaaksi pehmeällä ja märällä liinalla.
Kuvan kohdistus on virheellinen	Kameraan tai ympäristöön on osunut voimakas isku.	Tarkastuta auto SUZUKI-jälleenmyyjällä tai ammattitaitoisessa korjaamossa.

Oire	Todennäköinen syy	Ratkaisu
Apulinjat on kohdistettu täysin virheellisesti	Kameran suuntaus on pois paikoiltaan.	Tarkastuta auto SUZUKI-jälleenmyyjällä tai ammattitaitoisessa korjaamossa.
	- Auto on kallistuneena. (Auto on raskaasti kuormattu, jonkin renkaan rengaspaine on alhainen rengasrikon seurauksena tms.) - Autolla ajetaan kaltevalla alustalla.	Jos tämä tapahtuu edellä mainituista syistä johtuen, kyseessä ei ole toimintahäiriö. Peruuta ja katso samalla ympärillesi silmämääräisesti.
Arvioidut ajolinjat liikkuvat, vaikka ohjauspyörä on suorassa	Ohjausanturin lähettämissä signaaleissa on toimintahäiriö.	Tarkastuta auto SUZUKI-jälleenmyyjällä tai ammattitaitoisessa korjaamossa.
Apulinjat eivät näy	Takaluukku on auki.	Sulje takaluukku. Jos tämä ei korjaa oiretta, anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen korjaamon tarkastaa auto.
Arvioituja ajolinjoja ei näytetä	- Akku on asennettu takaisin irrottamisen jälkeen. - Ohjauspyörää on liikutettu akun uudelleenasetuksen aikana. - Akun varaus on alhainen. - Ohjausanturi on asennettu takaisin irrottamisen jälkeen. - Ohjausanturin lähettämissä signaaleissa on toimintahäiriö.	Pysäytä auto ja käännä ohjauspyörä ääriasentoon vasemmalle ja oikealle. Jos tämä ei korjaa oiretta, anna SUZUKI-jälleenmyyjän tai ammattitaitoisen korjaamon tarkastaa auto.

6-1. Puhelimen käyttö

**(Hands-free-järjestelmä
matkapuhelimia varten)**

Toimintojen esittely **108**

Perustietoja **109**

Puhelun soittaminen

Bluetooth®-hands-free-
järjestelmää käyttäen **113**

Puhelun vastaanottaminen

Bluetooth®-hands-free-
järjestelmässä **116**

Puhuminen

Bluetooth®-hands-free-
järjestelmässä **117**

Bluetooth®-puhelimen

viestitoiminto **119**

6-2. Määrittäminen

Puhelinasetukset **124**

6-3. Mitä tehdä, jos...

Vianetsintä **133**


Toimintojen esittely

Puhelinnäytön käyttö

Puhelimen päänäyttöön pääsee seuraavilla tavoilla:

- ▶ PHONE (Puhelin) -painikkeesta
- Paina PHONE-painiketta.
- ▶ MENU-painikkeesta

Paina MENU-painiketta ja valitse sitten "Puhelin".

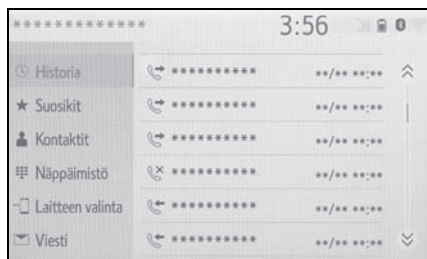

Bluetooth®-hands-free-järjestelmän käyttö

Seuraavia puhelintoimintoja voidaan käyttää:

- Bluetooth®-laitteen rekisteröinti/ yhdistäminen (→S. 26)
- Puhelun soittaminen Bluetooth®-hands-free-järjestelmää →S. 113käyttäen
- Puhelun vastaanottaminen Bluetooth®-hands-free-järjestelmässä (→S. 116)
- Puhuminen Bluetooth®-hands-free-järjestelmässä (→S. 117)

Viestitoiminto

Seuraavaa viestitoimintoa voidaan käyttää:

- Bluetooth®-puhelimien viestitoiminnon käyttäminen (→S. 119)

Puhelimen asetusten määrittely

Järjestelmään voidaan määrittää seuraavat asetukset:

- Puhelinasetukset (→S. 124)
- Bluetooth®-määrittelyt (→S. 30)

Perustietoja

Hands-free-järjestelmä mahdollistaa puheluiden soittamisen ja puheluihin vastaamisen irrottamatta käsiä ohjauspyörästä.

Tämä järjestelmä tukee

Bluetooth®-järjestelmää.

Bluetooth® on langaton tiedonsiirtojärjestelmä, jolla voi käyttää matkapuhelimia kytkemättä niitä johdoilla tai asettamatta niitä erilliseen telineeseen.

Puhelimen käyttöohjeet on selostettu tässä.

Kun Apple CarPlay-yhteys on luotu, puhelintoiminnot suoritetaan Apple CarPlay -soveluksen kautta hands-free-järjestelmän sijaan.

- Tämä järjestelmä ei välttämättä toimi kaikkien Bluetooth®-laitteiden kanssa.
- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että matkapuhelimesi tukee Bluetooth®-tekniikkaa.
- Seuraavissa tilanteissa järjestelmä ei mahdollisesti toimi:
 - Matkapuhelimesta on kytketty virta pois päältä.
 - Sijainti on kuuluvuusalueen ulkopuolella.
 - Matkapuhelinta ei ole yhdistetty järjestelmään.
 - Matkapuhelimen akun varaustaso on alhainen.
- Jos käytät hands-free-järjestelmää tai Bluetooth®-audiojärjestelmää ja Wi-Fi®-toimintoja samanaikaisesti, saatat havaita seuraavanlaisia ongelmia:

mia:

- Bluetooth®-yhteys saattaa katketa.
- Saatat kuulla häiriöitä Bluetooth®-äänentoistossa.
- Häiriöitä voi kuulua puheluiden aikana.
- Bluetooth® käyttää 2,4 GHz-radiotaajuutta. Jos sekä Wi-Fi®- että Bluetooth®-yhteyttä käytetään samanaikaisesti kumpikin yhteys saattaa häiriintyä.
- Jos Bluetooth®-laite yrittää yhdistää autoon toisen laitteen ollessa yhdistettynä Bluetooth®-audiolaitteena tai yhdistettynä hands-free-järjestelmän tai Miracast®-järjestelmän kautta (Wi-Fi®-yhteydellä), yhteysnopeus saattaa hidastua tai toimintahäiriöitä saattaa esiintyä, kuten kuvan vääristymistä tai audion katkeamista. Jos Bluetooth®-laite on yhdistettynä järjestelmään häiriöalttius pienenee. Kun kannat mukana laitetta, jonka Bluetooth®-yhteys on kytkettynä päälle, varmista, että rekisteröit sen järjestelmään ja yhdistät sen tai kytket Bluetooth®-toiminnon pois päältä.
- Kun laite on yhdistetty Bluetooth®-yhteyden kautta, Bluetooth®-kuvake tilapalkissa näkyy sinisen värisenä. (→S. 11)



VAROITUS

- Älä käytä matkapuhelinta ajon aikana.
- Audioyksikkö on varustettu Bluetooth®-antenneilla. Implantoitavaa sydämentahdistinta, rytmihäiriötahdistinta tai implantoitavaa defibrillaattoria käyttävien henkilöiden on säilytettävä riittävä etäisyys Bluetooth®-antenneihin. Radioaalto-voimat vaikuttavat tällaisten laitteiden toimintaan.

**VAROITUS**

- Ennen Bluetooth®-laitteiden käyttöä muiden sähkökäyttöisten lääketieteellisten laitteiden kuin implantoitavan sydämentahdistimen, rytmihäiriötahdistimen tai implantoitavan defibrillaattorin käyttäjien on kysyttävä laitevalmistajalta tietoja laitteen toiminnasta radioaaltojen vaikutuksen alaisena. Radioaalloilla voi olla odottamattomia vaikutuksia tällaisten lääketieteellisten laitteiden toimintaan.

**HUOMAA**

- Älä jätä matkapuhelinta autoon. Lämpötila saattaa nousta tasolle, joka voi vahingoittaa puhelinta.

Bluetooth®-puhelimen rekisteröiminen/ yhdistäminen

Ennen kuin hands-free-järjestelmää käytetään matkapuhelinten kanssa on matkapuhelin rekisteröitävä järjestelmään. (→S. 26)

■ Bluetooth®-laitteen yhdistäminen

- Useampien laitteiden rekisteröiminen

- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)
- 2 Valitse "Laitteen valinta".
- 3 Valitse "Lisää laite".
- Jos toinen Bluetooth®-laite on yhdistetty, esiin tulee vahvistusnäyttö. Jos haluat kytkeä Bluetooth®-laitteesi irti, valitse

"Kyllä".

- 4 Seuraa vaiheita kohdassa "Bluetooth®-puhelimen rekisteröinti ensimmäisen kerran" alkaen vaiheesta 5. (→S. 26)
- Rekisteröidyn laitteen valitseminen
- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)
- 2 Valitse "Laitteen valinta".
- 3 Valitse haluamasi yhdistettävä laite.
- 4 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun yhteys on valmis.
- Jos toimintahäiriöviesti tulee esiin, seuraa näytöllä olevia ohjeita ja yritä uudelleen.


■ Bluetooth®-puhelimen tilan näyttö

Bluetooth®-puhelimen tila näkyy näytön oikeassa ylä laidassa. (→S. 11)

Puhelinpainikkeen/ mikrofonin käyttäminen

■ Ohjauspyöräpainike

Painamalla puhelinpainiketta voit vastaanottaa tai lopettaa puheluja irrottamatta otettasi ohjauspyörästä.

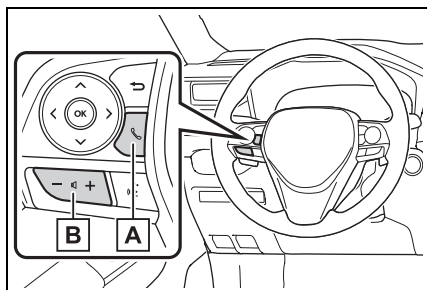

A Puhelinpainike


- Jos painiketta painetaan puhelun aikana, puhelu päättyy.
- Jos painiketta painetaan puhelun saapuessa, puheluun vastataan.
- Jos painiketta painetaan puhelun aikana, kun toinen puhelu odottaa, odottavaan puheluun vastataan.
- Järjestelmästä riippuen, jos katkaisinta painetaan, kun Apple CarPlay -yhteys on luotu, Apple CarPlay -puhelinsovellus näkyy järjestelmän näytöllä.

B Äänenvoimakkuuden säätöpainike

- Paina "+" -puolta lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
- Paina "-" -puolta vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

■ Mikrofon

Mikrofonia käytetään puhuttaessa puhelimeen.

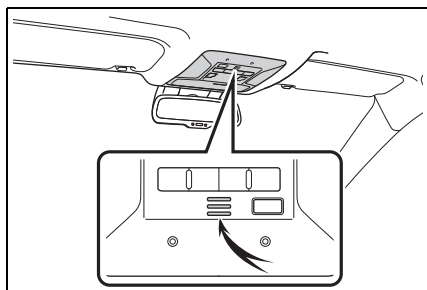

- Vastapuolen ääni kuuluu etukaiuttimesta. Audiovisuaalinen järjestelmä vaimenee puhelun ajaksi tai silloin, kun käytetään hands-free-puheohjauskomentoja.
- Keskustele puhelimesta vuorotellen vastapuolen kanssa. Jos molemmat puhuvat saman aikaisesti, toinen osapuoli ei välttämättä kuule mitä puhutaan. (Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.)
- Pidä vastapuolen äänenvoimakkuus matalana. Muuten vastapuolen ääni saattaa kuulua auton ulkopuolella ja äänen kaikuminen saattaa lisääntyä. Kun puhut puhelimesta, puhu selvästi kohti mikrofonia.
- Toinen osapuoli ei välttämättä kuule sinua hyvin, jos:
 - Ajetaan päällystämättömällä tiellä. (Tien äänet häiritsevät.)
 - Ajetaan suurella nopeudella.
 - Ikkunat tai kattoluukku on auki.
 - Ilmastointilaitteiston suuttimet on suunnattu kohti mikrofonia.
 - Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän puhaltimen ääni on voimakas.
 - Puhelimen ja/tai verkon ominaisuudet vaikuttavat huomontavasti äänen laatuun.




HUOMAA

- Älä koske mikrofonia tai työnnä siihen teräviä esineitä. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.

Puheohjausjärjestelmä

Paina tätä painiketta aloittaaksesi puheohjausjärjestelmän käytön.

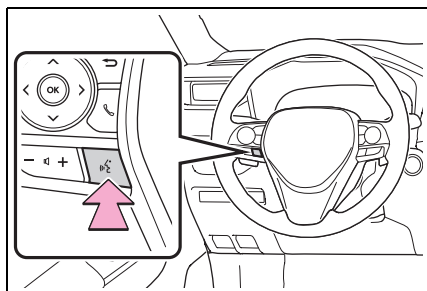

- Puheohjausjärjestelmää ja sen komentoluetteloa voidaan käyttää. (→S. 88)

Tietoa yhteystietoluettelossa olevista kontakteista

- Seuraavat tiedot tallentuvat jatkaisesta rekisteröidystä puhelimesta. Jos toinen puhelin on yhdistettynä, seuraavia rekisteröityjä tietoja ei voida lukea:
 - Yhteystiedot
 - Soittohistoriatiedot
 - Suosikkien tiedot
 - Kuviin liittyvät tiedot
 - Kaikki puhelinasetukset
 - Viestiasetukset
- Kun puhelimen rekisteröinti poistetaan, myös yllä lueteltu tieto poistuu.

Jos myyt auton tai poistat sen käytöstä

Paljon henkilökohtaista tietoa tallentuu auton järjestelmään käytettäessä hands-free-järjestelmää. Jos myyt auton tai poistat sen käytöstä, muista alustaa tiedot. (→S. 49)

- Seuraavat järjestelmän tiedot voidaan alustaa:

- Yhteystiedot
- Soittohistoriatiedot
- Suosikkien tiedot
- Kuviin liittyvät tiedot
- Kaikki puhelinasetukset
- Viestiasetukset

- Kun alustus on suoritettu, tiedot ja asetukset pyyhkiytyvät. Ole erittäin huolellinen, kun alustat tietoja.

Puhelun soittaminen Bluetooth®-hands-free-järjestelmää käyttäen

Kun Bluetooth®-puhelin on rekisteröity, puheluja voidaan soittaa hands-free-järjestelmää käyttämällä. Puhelu voidaan soittaa useilla eri menetelmillä, kuten alla on esitetty.

Soittaminen Bluetooth®-puhelimella

- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)
- 2 Valitse menetelmä, jolla haluat soittaa.

■ Puhelumenetelmät käyttäen puhelinnäyttöä

- Puheluhistorian avulla (→S. 113)
- Suosikkien avulla (→S. 114)
- Yhteystietojen avulla (→S. 114)
- Näppäimistön avulla (→S. 115)
- Viestien avulla (→S. 122)

■ Seuraavat luettelot ovat myös käytettävissä kunkin toiminnon näytöltä

- Puheohjausjärjestelmä (→S. 112)
- Home (koti) -näytön avulla (→S. 115)

Puheluhistorian avulla

Enintään 45 soittohistoriakohdetta (vastaamattomat, vastatut ja soitetut) voidaan valita.

- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)
- 2 Valitse "Historia" ja valitse haluamasi yhteystieto.
- Jos valitset yhteystiedon, jota ei ole rekisteröity yhteystietoluetteloon, nimi näkyy nimellä "Unknown contact" (tuntematon henkilö). Valitse tällöin numero soittaaksesi.
- 3 Tarkista, että soittonäyttö tulee esiin.

- Puhelutyyppin kuvakkeet näkyvät näytössä.



: Vastaamaton puhelu



: Vastattu puhelu



: Soitettu puhelu

- Jos soitat samaan numeroon toistuvasti, vain viimeisin soitto näkyy soittohistoriassa.
- Kun puhelu saapuu numerosta, joka on rekisteröity yhteystietoluetteloon, nimi ilmestyy näyttoon.
- Myös numerottomat puhelut jäävät järjestelmän muistiin.
- Kansainväliset puhelut eivät aina ole mahdollisia johtuen Bluetooth®-puhelimesi ominaisuuksista.
- Luettelo ryhmittää yhteen samasta puhelinnumerosta tulleet puhelut ja puhelutyytit. Esimerkiksi kaksi soittoa Johnin matkapuhelimesta näytetään seuraavasti: Matkapuhelin John (2)

Suosikit-luettelon avulla

Voit soittaa puheluja käyttämällä rekisteröityjä yhteystietoja, jotka valitset yhteystietoluettelosta.

(→S. 130)


- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)
- 2 Valitse "Suosikit" ja valitse haluamasi yhteystieto.
- 3 Valitse haluamasi numero.
- 4 Tarkista, että soittonäyttö tulee esiin.

Yhteystietoluettelon avulla

Voit soittaa puhelun käyttäen rekisteröidystä puhelimesta siirrettyjä yhteystietoja. (→S. 126)

Enintään 5 000 yhteystietoa (enintään 4 puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta yhteystietoa kohden) voidaan rekisteröidä yhteystietoluetteloon.

- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)
- 2 Valitse "Kontaktit" ja valitse haluamasi yhteystieto.
- 3 Valitse haluamasi numero.

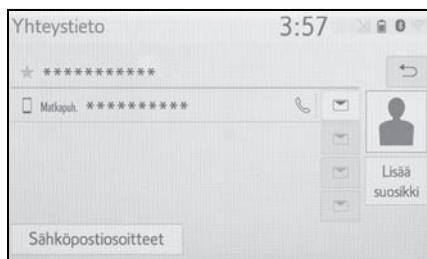

"Lisää suosikki" / "Poista suosikki": Va-

litse tallentaaksesi/poistaaksesi kontaktin suosikkien luetteloon.

(→S. 131, 131)

"Sähköpostiosoitteet": Valitse saadaaksesi esiin kaikki yhteystiedon rekisteröidyt sähköpostiosoitteet.

- 4 Tarkista, että soittonäyttö tulee esiin.

Jos yhteystietoluettelo on tyhjä

■ PBAP-yhteensopiville


Bluetooth®-puhelimille, kun "Automaattinen siirto" -toiminto on kytketty päälle (→S. 127)

- Yhteystiedot siirtyvät automaattisesti.

■ PBAP-yhteensopiville

Bluetooth®-puhelimille, kun "Automaattinen siirto" -toiminto on kytketty pois päältä (→S. 127)

- 1 Valitse haluamasi kohde.

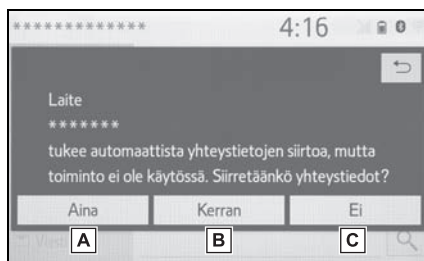


- A Valitse siirtääksesi aina kaikki yhteystiedot yhdistetystä matkapuhelimesta automaattisesti.
- B Valitse siirtääksesi kaikki yhteystiedot yhdistetystä matkapuhelimesta vain kerran.

C Valitse peruaksesi siirron.

2 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.

■ PBAP-yhteensopimattomille mutta OPP-yhteensopiville Bluetooth®-puhelimille

1 Valitse haluamasi kohde.

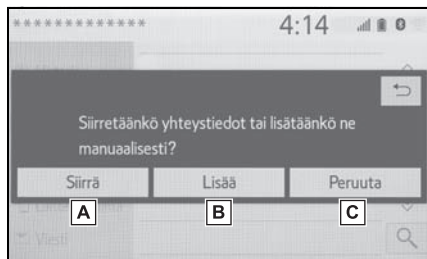

A Valitse siirtääksesi aina kaikki yhteystiedot yhdistetystä matkapuhelimesta automaattisesti.

B Valitse lisätäksesi uuden yhteystiedon manuaalisesti. Seuraa vaiheita kohdassa "Uuden yhteystiedon rekisteröiminen yhteystietoluetteloon" alkaen vaiheesta **2**. (→S. 129)

C Valitse peruaksesi siirron.

● Jos matkapuhelimesi ei ole PBAP- tai OPP-yhteensopiva, yhteystietoja ei voi siirtää Bluetooth®-yhteyden avulla. Mutta yhteystiedot voidaan siirtää USB-laitteelta. (→S. 129)

● Riippuen Bluetooth®-puhelimien mallista:

- Yhteystietojen siirtäminen saattaa vaatia lisätoimenpiteiden suorittamista puhelimella.
- Yhteystietoluettelossa oleva rekisteröity kuva ei välttämättä siirry johtuen yhdistetyn Bluetooth®-puhelimien ominaisuuksista.

Näppäimistön avulla

1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)

2 Valitse "Näppäimistö" ja syötä puhelinnumero.

3 Valitse  tai paina  -painiketta ohjauspyörässä.

4 Tarkista, että soittonäyttö tulee esiin.

● Riippuen yhdistetystä Bluetooth®-puhelimesta, lisävalintojen tekeminen puhelinta käyttäen saattaa olla välttämätöntä.

Home (koti) -näytön avulla

1 Ota esiin Home (koti) -näyttö. (→S. 19)

2 Valitse haluamasi yhteystieto.

3 Tarkista, että soittonäyttö tulee esiin.

Uuden yhteystiedon rekisteröinti

1 Valitse näyttöpainike ja pidä se painettuna vaihtaaksesi yhteystiedon.

2 Valitse haluamasi yhteystieto.

3 Valitse haluamasi numero.

● Jos yhteystietoluettelossa ei ole yhtään kontaktia, kontakteja ei voida rekisteröidä Home (koti) -näytöllä.

● Kontaktia ei voida rekisteröidä Home (koti) -näytöllä ajon aikana.


Puhelun vastaanottaminen Bluetooth®-hands-free-järjestelmässä

Bluetooth®-puhelin saattavat soida samanaikaisesti puhelun saapuessa. (→S. 124)

Kun puhelu on tulossa, seuraava näyttö tulee esiin ja kuulet myös soittoäänen.

Saapuvat puhelut

- 1 Valitse "Vastaa" tai paina  -painiketta ohjauspyörässä vastataksesi puheluun.

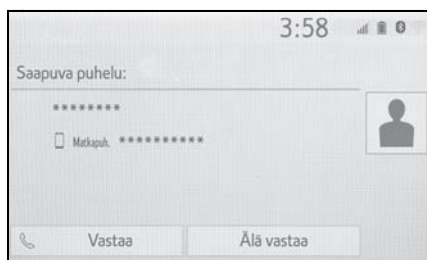

"Älä vastaa": Valitse, jos haluat hylätä saapuvan puhelun.


Saapuvan puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen: Käännä "POWER VOLUME" (virtakatkaisin-/äänenvoimakkuus) -nuppia, tai käytä ohjauspyörässä sijaitsevaa äänenvoimakkuuden säätöpainiketta.

- Ulkomaanpuheluissa vastapuolen tiedoissa, nimessä ja numerossa, saatavaa olla puutteita. Nämä puutteet saattavat johtua matkapuhelimen ominaisuuksista.
- Saapuvien puheluiden näytön asetuksia voi muuttaa. (→S. 125)
- Kun puhelu saapuu, kuuluu ääniasetusnäytöllä asetettu soittoääni. Riippuen Bluetooth®-puhelimen tyypistä, sekä navigointijärjestelmä että

Puhuminen Bluetooth®-hands-free-järjestelmässä

Puhelun aikana on esillä seuraava näyttö. Alla kuvatut toiminnot voidaan suorittaa tältä näytöltä.

Soitonäytön käyttö

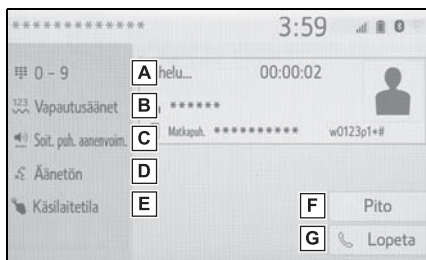

- A** Valitse ottaaksesi esiin näppäimistön numeroiden syöttöä varten. (→S. 117)
- B** Valitse vapautusäänien lähettämiseksi. Tämä painike ilmestyy ainoastaan silloin, kun (w)-merkin sisältävä numero näppäillään hands-free-tilassa. (→S. 117)
- C** Valitse säätääksesi oman äänesi äänenvoimakkuutta, jonka toinen osapuoli kuulee kaiuttimestaan. (→S. 118)
- D** Valitse mykistääksesi oman äänesi toiselle osapuolelle.
- E** Valitse vaihtaaksesi hands-free-toiminnon ja matkapuhelimen välillä.

F Valitse laittaaksesi puhelun pitoon. Voit perua tämän toiminnon valitsemalla "Aktivoi".

G Valitse puhelun lopettamiseksi.

- Kun vaihdat matkapuhelinpuhelusta hands-free-puheluun, hands-free-näyttö näytetään ja puhelua voidaan ohjata näytöltä.
- Vaihtaminen matkapuhelinpuhelun ja hands-free-puhelun välillä voidaan suorittaa suoraan matkapuhelimesta.
- Siirtomenetelmät ja toiminnot riippuvat omistamasi matkapuhelimen tyypistä.
- Katso ohjeita matkapuhelimen mukana tulevasta ohjekirjasta.

Äänitaajuussarjan lähettäminen

■ Näppäimistön avulla

- 1 Valitse "0 - 9".
- 2 Syötä haluamasi numero.

■ Valitsemalla "Vapautusäänet"

"Vapautusäänet" ilmestyy näyttöön, kun (w)-merkin sisältävä äänitaajuussarja on rekisteröity yhteystietoluetteloon.

Tämä toimenpide voidaan suorittaa ajon aikana.

- 1 Valitse "Vapautusäänet".

- Äänitaajuussarja koostuu merkkijonosta, joka sisältää numeroita ja merkkejä sekä merkit "p" tai "w". (esim. 056133w0123p#1)
- Jos "p"-taukomerkkiä käytetään, järjestelmä odottaa kaksi sekuntia ja lähettää automaattisesti äänitaajuussarjan seuraavaan taukomerkkiin asti. Jos "w"-taukomerkkiä käytetään, jär-

jestelmä lähettää automaattisesti äänitaajuussarjan seuraavaan tauko-merkkiin asti käyttäjän toimenpiteiden jälkeen.

- Äänitaajuussarjoja voi hyödyntää automaattisten puhelinpalvelujen kuten puhelinvastaajien ja puhelinpankkipalvelujen yhteydessä. Äänitaajuussarjan sisältävä puhelinnumero voidaan rekisteröidä yhteystietoluetteloon.

Äänenvoimakkuus toiselle osapuolelle

- 1 Valitse "Soit. puh äänenvoim.".
- 2 Valitse lähetyssäänenvoimakkuudelle haluttu taso.
- 3 Paina -painiketta saadaksesi esiin edellisen näytön.

- Toisen osapuolen kuulokkeistaan kuuleman äänen laatu saattaa huonontua.
- "Soit. puh äänenvoim." on himmennettyä, kun mykistys on päällä.

Puheluiden vaihtaminen puhelun ollessa meneillään.

- Kun puhelun aikana ei ole yhtään puhelua pidossa: "Pito" tulee esiin. Jos se valitaan, nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- Jos puhelua ei enää ole meneillään, mutta puhelu on pidossa: "Aktivoi" tulee esiin. Kun se valitaan, järjestelmä vaihtaa puhelun, joka oli pidossa.
- Jos puhelun aikana on toinen puhelu pidossa: "Vaihda puhelut" tulee esiin. Kun se valitaan, ny-

kyinen puhelu asetetaan pitoon ja järjestelmä vaihtaa pidossa olleeseen puheluun.

- Tämä toiminto ei mahdollisesti ole käytettävissä puhelimen ominaisuuksista johtuen.

Saapuva puhelu odottaa

Kun puhelu keskeytetään kolmannen osapuolen toimesta, saapuvan puhelun näytö tulee esiin.

- 1 Valitse "Vastaa" tai paina  -painiketta ohjauspyörässä aloittaaksesi puhumisen toisen osapuolen kanssa.

"Älä vastaa": Valitse, jos haluat hylätä saapuvan puhelun.

Osapuolten vaihtaminen

- 1 Valitse "Vaihda puhelut".
- Joka kerta, kun "Vaihda puhelut" valitaan välipuhelun aikana, se osapuoli, joka on pidossa, vaihtuu.

- Tämä toiminto ei mahdollisesti ole käytettävissä puhelimen ominaisuuksista johtuen.

Bluetooth®-puhelimien viestitoiminto

Vastaanotetut viestit voidaan välittää edelleen yhdistettyyn Bluetooth®-puhelimeen, minkä avulla ne voidaan lukea ja niihin voidaan vastata mediakeskusta käyttämällä.

Riippuen yhdistetyn

Bluetooth®-puhelimien tyypistä vastaanotetut tekstiviestit eivät ehkä siirry saapuneiden viestien laatikkoon.

Jos puhelin ei tue viestitoimintoa, tätä toimintoa ei voida käyttää.

Viestinäytön esiin ottaminen

- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)
- 2 Valitse "Viesti".
- Vahvistusviesti ilmestyy, kun "Automaattinen viestien siirto"-toiminto on asetettu tilaan Pois päältä (→S. 131), valitse "Kyllä".
- 3 Tarkista, että viestinäyttö tulee näkyviin.

"Puhelin": Valitse siirtyäksesi puhelintilaan.


- Viestitilin nimi näkyy näytön vasemmassa reunassa.
- Tilien nimet ovat niiden tilien nimiä, jotka löytyvät yhdistetystä puhelimesta.
- Seuraavia viestitoimintoja voi-

daan käyttää:

- Viestin vastaanottaminen (→S. 119)
- Vastaanotettujen viestien lukeminen (→S. 120)
- Lähetettyjen viestien lukeminen (→S. 120)
- Uuden viestin luominen (→S. 121)
- Viestiin vastaaminen (pikavastaus) (→S. 121)
- Soittaminen viestin lähettäjälle (→S. 122)
- Viestiasetukset (→S. 131)

Viestin vastaanottaminen

Kun sähköposti/SMS/MMS-viesti vastaanotetaan, saapuvien viestien näyttö ilmestyy esiin ja ääni kuuluu. Tämän jälkeen viestiä voi käsitellä näytössä.

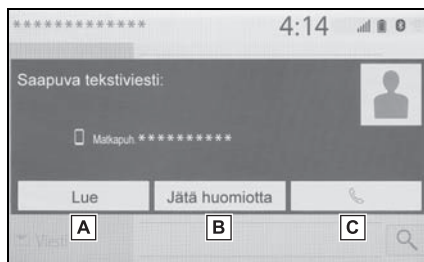

- A** Valitse lukeaksesi viestin.
- B** Valitse, jos et halua avata viestiä.
- C** Valitse soittaaksesi viestin lähettäjälle.

- Riippuen viestien vastaanottamiseen käytetystä matkapuhelimesta, tai sen rekisteröintitilasta järjestelmässä, joi-takin tietoja ei ehkä näytetä.
- Ponnahdusnäyttö on käytettävissä erikseen saapuville sähköposteille ja

SMS/MMS-viesteille seuraavissa tapauksissa:

Sähköposti:


- "Saapuvan sähköpostin näyttö" on asetettu tilaan "Koko näyttö". (→S. 125)
- "Sähköpostiviestin ilmoitus" on asetettu päälle. (→S. 125)

SMS/MMS:

- "Saapuvan tekstiviestin/multimediamiestin näyttö" on asetettu tilaan "Koko näyttö". (→S. 125)
- "SMS/MMS-ponnahdusilmoitus" on asetettu päälle. (→S. 125)

Vastaanotettujen viestien lukeminen

- 1 Viestinäytön esiin ottaminen. (→S. 119)
- 2 Valitse haluamasi tilin nimi.
- 3 Valitse luettelosta haluamasi viesti.
- 4 Tarkista, että viesti tulee näkyviin.

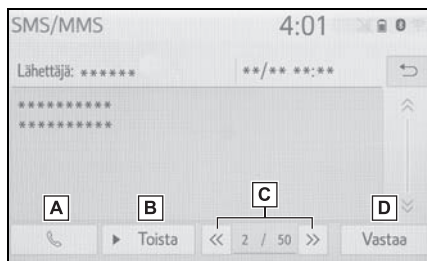

- A** Valitse soittaaksesi viestin lähettäjälle.
- B** Valitse kuullaksesi viestin luettuna. Peruuta tämä toiminto valitsemalla "Lopeta". Jos "Automaattinen viestin luku"

on asetettu päälle, viesti luetaan automaattisesti ääneen.

(→S. 131)

- C** Valitse näyttääksesi seuraavan tai edellisen viestin.
- D** Valitse vastataksesi viestiin. (→S. 121)


- Riippuen yhdistetystä Bluetooth®-puhelimesta, lisävalintojen tekeminen puhelinta käyttäen saattaa olla välttämätöntä.
- Viestit näytetään yhdistetyn Bluetooth®-puhelimien postiosoittekan-siossa. Valitse haluamasi kansion nimi näytettäväksi.
- Vain yhdistettyyn Bluetooth®-puheli-meen saapuneet viestit voidaan näyt-tää.
- Viestin tekstiä ei näytetä ajon aikana.
- Käännä "POWER VOLUME" (virtakat-kaisin-/äänenvoimakkuus) -nuppia, tai käytä ohjauspyörän äänenvoimakkuuspainiketta säätääksesi luetun viestin äänenvoimakkuutta.
- "Aihe:" kenttä ei näy SMS-viestissä.
- Vain sähköposti: Valitse "Merkitse lu-kemattomaksi" tai "Merkitse luetuksi" merkitäksesi viestit lukemattomiksi tai luetuiksi viestinäytössä. Tämä toiminto on käytettävissä, kun "Päivitä viestin lukutila puhelimessa" on asetettu päälle. (→S. 131)

Lähetettyjen viestien lukeminen

- 1 Viestinäytön esiin ottaminen. (→S. 119)
- 2 Valitse haluamasi lähetettyjen viestien laatikko näytön vasem-

massa laidassa olevasta luettelosta.

- 3 Valitse luettelosta haluamasi viesti.
- 4 Tarkista, että viesti tulee näkyviin.

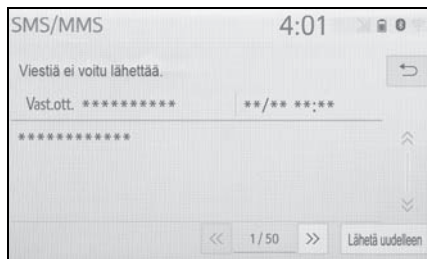

"Lähetä uudelleen": Valitse lähettääksesi viestin uudelleen. Painike on näkyvissä, jos viestin lähetyks on epäonnistunut.

Luo uusi viesti

Ainoastaan SMS-viestejä voidaan luoda.

- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)
- Kontaktit- tai suosikit-näytöltä
- 2 Valitse "Kontaktit" tai "Suosikit".
- 3 Valitse haluamasi yhteystieto.
- Puheluhistorianäytöltä
- 2 Valitse "Historia".
- 3 Valitse yhteystieto, jota ei vielä ole rekisteröity yhteystietoluetteloon
- 4 Valitse  haluamasi numeron kohdalla.
- 5 Valitse "Uusi".

- 6 Syötä haluamasi viesti ja valitse "OK".

- 7 Valitse "Lähetä".

"Peruuta": Valitse peruuttaaksesi viestin lähettämisen.

- Kun viestiä lähetetään, näyttöön ilmestyy lähetysviesti.
- 8 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.
- Jos toimintahäiriöviesti tulee esiin, seuraa näytöllä olevia ohjeita ja yritä uudelleen.

- SMS-viestit voivat sisältää enimmillään 160 merkkiä. Jaettu viesti lähetetään silloin, kun viesti sisältää yli 160 merkkiä.
- Riippuen viestien vastaanottamiseen käytetystä Bluetooth®-puhelimesta, vastastoiminto ei välttämättä ole käytössä.

Viestiin vastaaminen (pikavastaus)

15 viestiä on valmiiksi tallennettuna.

- 1 Viestinäytön esiin ottaminen. (→S. 119)
- 2 Valitse näytön vasemmassa reunassa näytetyn tilin nimi.
- 3 Valitse luettelosta haluamasi viesti.
- 4 Valitse "Vastaa".
- 5 Valitse "Pikaviesti".
- 6 Valitse haluamasi viesti.

 : Valitse muokataksesi viestiä. (→S. 122)

7 Valitse "Lähetä".

"Peruuta": Valitse peruuttaaksesi viestin lähettämisen.

- Kun viestiä lähetetään, näyttöön ilmestyy lähetysviesti.
- 8 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.
- Jos toimintahäiriöviesti tulee esiin, seuraa näytöllä olevia ohjeita ja yritä uudelleen.

-
- Riippuen viestien vastaanottamiseen käytetystä Bluetooth®-puhelimesta, vastaustoiminto ei välttämättä ole käytävissä.

■ Pikavastausviestin muokkaaminen

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa ajon aikana.

- 1 Valitse "Vastaa".
- 2 Valitse "Pikaviesti".
- 3 Valitse  sen viestin kohdalla, jota haluat muokata.
- 4 Valitse "OK", kun olet tehnyt muutoksesi.

-
- Palauttaaksesi muokatut pikaviestit oletusarvoihinsa, valitse "Oletus".

Soittaminen viestin lähettäjälle

Voit soittaa sen henkilön puhelinnumeroon, jolta olet vastaanottanut sähköposti/SMS/MMS-viestin.

Tämä toimenpide voidaan suorittaa ajon aikana.

■ Soittaminen sähköposti/SMS/MMS-viestin näytöstä

- 1 Viestinäytön esiin ottaminen. (→S. 119)
- 2 Valitse näytön vasemmassa reunassa näytetyn tilin nimi.
- 3 Valitse haluamasi viesti.
- 4 Valitse  tai paina -painiketta ohjauspyörässä.
- Jos puhelinnumeroita on kaksi tai useampi, valitse haluamasi numero.
- 5 Tarkista, että soittonäyttö tulee esiin.


■ Soittaminen viestissä olevaan numeroon

Voit soittaa numeroon, joka tunnistetaan viestin tekstialueella.

Tätä toimenpidettä ei voi suorittaa ajon aikana.

- 1 Viestinäytön esiin ottaminen. (→S. 119)
- 2 Valitse näytön vasemmassa reunassa näytetyn tilin nimi.
- 3 Valitse haluamasi viesti.

4 Valitse tekstialue.

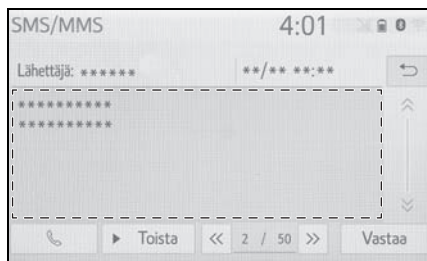

- Tunnistetut viestissä olevat puhelinnumerot näytetään.

5 Valitse haluamasi numero.

- #### 6 Tarkista, että soittonäyttö tulee esiin.

- Numerosarja saatetaan tunnistaa puhelinnumerona. Tiettyjä puhelinnumeroita ei ehkä tunnisteta, esim. muiden maiden numerot.


■ Soittaminen saapuneiden viestien näytöstä

→S. 119

Puhelinasetukset


Puhelimen asetusnäytön esiin ottaminen

- 1 Paina SETUP-painiketta.

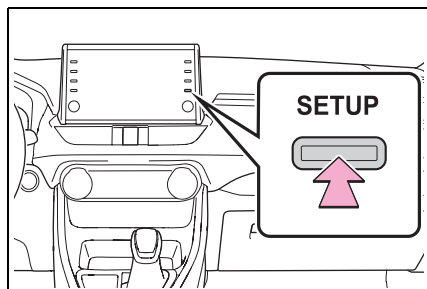

- 2 Valitse "Puhelin".
- 3 Valitse kohta, jota haluat muuttaa.

Puhelinasetusten näyttö

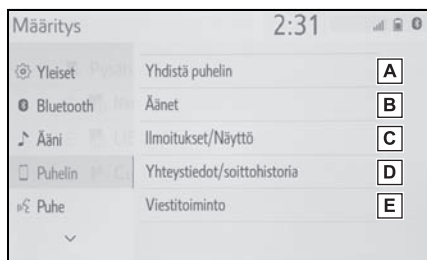



- A** Bluetooth®-laitteen yhdistäminen ja Bluetooth®-laitteen tiedot (→S. 31, 33)
- B** Äänen asetukset (→S. 124)
- C** Ilmoitus-/näyttöasetukset (→S. 125)
- D** Yhteystiedot-/soittohistoria-asetukset (→S. 126)

- E** Viestiasetukset (→S. 131)

Ääniasetusten näyttö

Puhelun ja soittoäänen äänenvoimakkuutta voidaan säätää. Soittoääni voidaan valita.

- 1 Puhelimen määrittämisnäytön esiin ottaminen. (→S. 124)
- 2 Valitse "Äänet".
- 3 Valitse kohta, jota haluat muuttaa.

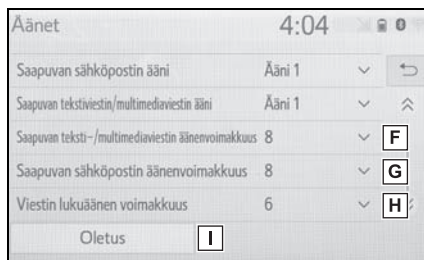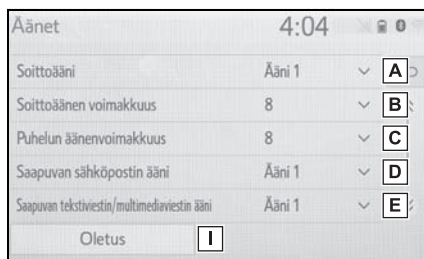

- A** Valitse asettaaksesi haluamasi soittoäänen.
- B** Valitse "-" tai "+" säätääksesi soittoäänen äänenvoimakkuutta.
- C** Valitse "-" tai "+" säätääksesi toisen osapuolen äänen oletusvoimakkuutta.
- D** Valitse asettaaksesi saapuvien sähköpostiviestien ilmoitusää-



nen.

- E** Valitse asettaaksesi saapuvien SMS/MMS-viestien ilmoitusään.
- F** Valitse "-" tai "+" säätääksesi saapuvien SMS/MMS-viestien ilmoitusäänen voimakkuutta.
- G** Valitse "-" tai "+" säätääksesi saapuvien sähköpostiviestien ilmoitusäänen voimakkuutta.
- H** Valitse "-" tai "+" säätääksesi viestin lukuäänen voimakkuutta.
- I** Valitse palauttaaksesi kaikki asetuskohteet oletusarvoihin.

- Puhelimen tyypistä riippuen on mahdollista, että kaikkia toimintoja ei voida käyttää.

Ilmoitus-/näyttöasetusten näyttö

- 1 Puhelimen määrittämisnäytön esiin ottaminen. (→S. 124)
- 2 Valitse "Ilmoitukset/Näyttö".
- 3 Valitse kohta, jota haluat muuttaa.

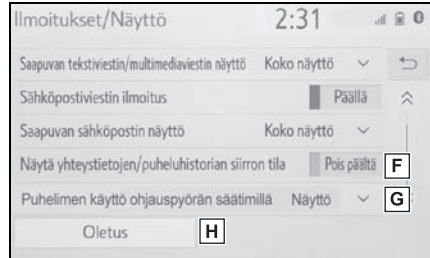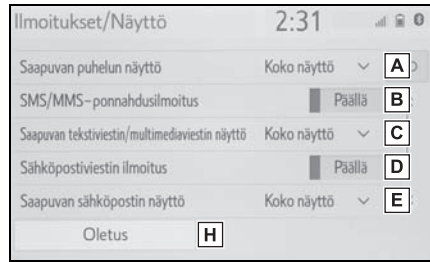

- A** Valitse muuttaaksesi saapuvien puheluiden näyttöä.

"Koko näyttö": Puhelun tullessa vaihtuu esiin saapuvan puhelun näyttö ja voit käsitellä sitä näytössä.

"Pud. valikko": Viesti näytetään näytön yläosassa.

- B** Valitse asettaaksesi SMS/MMS-ponnahdusilmoituksen päälle / pois päältä.
- C** Valitse muuttaaksesi saapuvien SMS/MMS-viestien näyttöä.

"Koko näyttö": Kun SMS/MMS-viesti vastaanotetaan, saapuvien SMS/MMS-viestien näyttö ilmestyy ja viestiä voi käsitellä näytöllä.

"Pud. valikko": Kun SMS/MMS-viesti vastaanotetaan, viesti ilmestyy näytön ylälaitaan.

- D** Valitse asettaaksesi sähköpostiviestien ponnahdusilmoituksen päälle / pois päältä.

- E** Valitse muuttaaksesi saapuvien sähköpostiviestien näyttöä.

"Koko näyttö": Kun sähköpostiviesti vastaanotetaan, saapuvien sähköpostiviestien näyttö ilmestyy ja viestiä voi käsitellä näytöllä.

"Pud. valikko": Kun sähköposti vastaanotetaan, viesti ilmestyy näytön ylälaitaan.

- F** Valitse asettaaksesi yhteistietojen / historian siirron valmistusviestin näkymisen päälle / pois päältä.

- G** Puhelimen päänäyttö voidaan asettaa näytettäväksi monitoiminäytöllä tai järjestelmän näyttösä.*

- H** Valitse palauttaaksesi kaikki asetuskohteet oletusarvoihin.

*: Joissakin malleissa



- Riippuen matkapuhelimen ominaisuuksista, näitä toimintoja ei ehkä voida hyödyntää.

Yhteystiedon/soittohistorian asetusten näyttö

Yhteystiedot voidaan siirtää Bluetooth®-puhelimesta tähän järjestelmään. Yhteystiedot ja suosikit voidaan lisätä, niitä voidaan muokata ja ne voidaan poistaa. Soittohistoria voidaan myös poistaa.

- 1 Puhelimen määrittämisnäytön esiin ottaminen. (→S. 124)
- 2 Valitse "Yhteystiedot/soittohistoria".

- 3** Valitse kohta, jota haluat muuttaa.

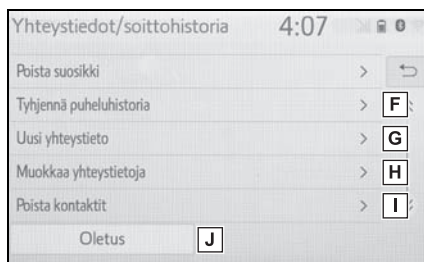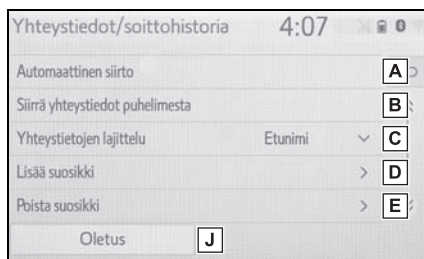

- A** PBAP-yhteensopiville Bluetooth®-puhelimille: Valitse muuttaaksesi yhteystiedon/historian siirtoasetuksia. (→S. 127)
- B** Valitse päivittääksesi yhteystietoja yhdistetystä puhelimesta tai USB-muistista. (→S. 128)
- C** Valitse lajitellaksesi yhteystiedot etu- ja sukunimikenttien mukaan.
- D** Valitse lisätäksesi yhteystietoja suosikkien luetteloon. (→S. 130)
- E** Valitse poistaaksesi yhteystietoja suosikkien luettelosta. (→S. 131)
- F** Valitse poistaaksesi soittohistorian.*

- G** Valitse lisätäksesi uuden yhteystiedon yhteystietoluetteloon.*
(→S. 129)
- H** Valitse muokataksesi yhteystietoja yhteystietoluettelossa.*
(→S. 130)
- I** Valitse poistaaksesi yhteystietoja yhteystietoluettelosta.*
(→S. 130)
- J** Valitse palauttaaksesi kaikki asetuskohteet oletusarvoihin.

*: PBAP-yhteensopiville Bluetooth®-puhelimille tämä toiminto on käytettävissä, kun "Automaattinen siirto" on kytketty pois päältä. (→S. 127)

- Puhelimen tyypistä riippuen on mahdollista, että kaikkia toimintoja ei voida käyttää.
- Yhteystietoja voidaan hallita yksilöllisesti kunkin rekisteröidyn puhelimen kautta. Jos yksi puhelin on yhdistetty, toisen puhelimen rekisteröityä tietoa ei voida lukea.

Yhteystietojen/historian automaattisen siirron asetukset

Yhteystietojen/historian automaattinen siirtotoiminto on käytettävissä ainoastaan PBAP-yhteensopivien Bluetooth®-puhelimien kanssa.

- 1** Valitse "Automaattinen siirto".

- 2** Valitse kohta, jota haluat muuttaa.



- A** Valitse asettaaksesi yhteistietojen / historian automaattisen siirron päälle / pois päältä.
Kun toiminto on kytketty päälle, puhelimen yhteystiedot ja historia siirtyvät automaattisesti.
- B** Valitse päivittääksesi yhteystietoja yhdistetystä puhelimesta.
(→S. 127)
- C** Valitse asettaaksesi siirretyn yhteystiedon kuvan näkymisen päälle / pois päältä.
- D** Valitse palauttaaksesi kaikki asetuskohteet oletusarvoihin.

■ Yhteystietojen päivittäminen puhelimesta

- 1** Valitse "Päivitä nyt".
- Yhteystiedot siirtyvät automaattisesti.
- 2** Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.
- Riippuen matkapuhelimen mallista tätä toimintoa ei välttämättä tarvitse suorittaa.
- Jos toinen Bluetooth®-laite on

yhdistettynä siirtäessäsi yhteystietoja, on puhelimen ominaisuuksista riippuen mahdollista, että Bluetooth®-laite joudutaan kytkemään irti.

- Riippuen yhdistetystä Bluetooth®-puhelimesta, lisävalintojen tekeminen puhelinta käyttäen saattaa olla välttämätöntä.

■ Yhteystietojen päivittäminen toisella tavalla (puheluhistorianäytöltä)*

- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)
- 2 Valitse "Historia" ja valitse yhteystieto, jota ei vielä ole rekisteröity yhteystietoluetteloon.
- 3 Valitse "Päivitä yhteystieto".
- 4 Valitse haluamasi yhteystieto.
- 5 Valitse puhelinnumerolle puhelintyyppi.

*: PBAP-yhteensopiville Bluetooth®-puhelimille tämä toiminto on käytettävissä, kun "Automaattinen siirto" on kytketty pois päältä. (→S. 127)

Yhteystietojen siirto laitteesta

- Kun Android Auto -yhteys on luotu, tämä toiminto ei ole käytettävissä.*
- *: Tietyissä maissa tai tietyillä alueilla tämä toiminto ei ole käytettävissä.

Puhelimesta (vain OPP-yhteensopivat Bluetooth®-puhelimet)

- 1 Valitse "Siirrä yhteystiedot puhelimesta".
- 2 Valitse "Puhelimesta (Bluetooth)".
- ▶ Jos yhteystietoa ei ole rekisteröity
- 3 Siirrä yhteystiedot järjestelmään käyttäen Bluetooth®-puhelinta.
- Riippuen matkapuhelimen mallista tätä toimintoa ei välttämättä tarvitse suorittaa.
- Voit perua tämän toiminnon valitsemalla "Peruuta".
- 4 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.
- ▶ Jos yhteystieto on rekisteröity
- 3 Valitse "Korvaa yhteystiedot" tai "Lisää yhteystieto".

"Korvaa yhteystiedot": Valitse siirtääksesi yhteystieto yhdistetystä matkapuhelimesta ja korvataksesi nykyisen.

"Lisää yhteystieto": Valitse siirtääksesi haluamasi yhteystiedot yhdistetystä matkapuhelimesta ja lisätäksesi nykyiseen yhteystietoon.

- 4 Siirrä yhteystiedot järjestelmään käyttäen Bluetooth®-puhelinta.
- Riippuen matkapuhelimen mallista tätä toimintoa ei välttämättä tarvitse suorittaa.
- Voit perua tämän toiminnon valitsemalla "Peruuta".

- 5** Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.

USB-laitteesta

Varmuuskopioitu yhteystieto ("vCard"-formatoitu) voidaan siirtää USB-laitteesta tai USB:llä liitetystä Bluetooth®-puhelimesta tähän järjestelmään.

- 1** Avaa kansi ja kytke USB-laite. (→S. 56)
- 2** Valitse "Siirrä yhteystiedot puhelimesta".
- 3** Valitse "USB-laitteesta".
- 4** Valitse "USB 1" tai "USB 2", jos useita USB-laitteita on yhdistettyinä.
- Jos USB-laite on yhdistettynä, peruuta tämä toimenpide.
- Jos yhteystietoa ei ole rekisteröity
- 5** Valitse haluamasi tiedosto vCard-tiedostoluettelosta.
- 6** Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.
- Jos yhteystieto on rekisteröity
- 5** Valitse "Korvaa yhteystiedot" tai "Lisää yhteystieto".

"Korvaa yhteystiedot": Valitse siirtääksesi yhteystieto liitetystä USB-laitteesta tai Bluetooth®-puhelimesta ja korvataksesi nykyisen.

"Lisää yhteystieto": Valitse siirtääksesi

haluamasi yhteystieto liitetystä USB-laitteesta tai Bluetooth®-puhelimesta lisätäksesi sen nykyiseen yhteystietoon.

- 6** Valitse haluamasi tiedosto vCard-tiedostoluettelosta.
- 7** Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.

- Riippuen käytetyn puhelimen tyyppistä ja tiedostojen lukumäärästä, saattaa kestää jonkin aikaa näyttää vCard-tiedostoluettelo ja ladata yhteystiedot.
- Lataus ei välttämättä tule valmiiksi seuraavissa tapauksissa:
 - Jos käynnistyspainikkeesta valitaan OFF-toimintatila latauksen aikana.
 - Jos USB-laite tai Bluetooth®-puhelin irrotetaan ennen kuin lataus on valmis.

Uuden yhteystiedon rekisteröinti yhteystietoluetteloon

Uusia yhteystietoja voidaan rekisteröidä.

Yhtä henkilöä kohden voidaan tallentaa 4 puhelinnumeroa. PBAP-yhteensopiville Bluetooth®-puhelimille tämä toiminto on käytettävissä, kun "Automaattinen siirto" on kytketty pois päältä. (→S. 127)

- 1** Valitse "Uusi yhteystieto".
- 2** Syötä nimi ja valitse "OK".
- 3** Syötä puhelinnumero ja valitse "OK".
- 4** Valitse puhelinnumerolle puhelintyyppi.

- 5 Kun haluat lisätä numeron tähän yhteystietoon, valitse "Kyllä".

■ Uuden yhteystiedon rekisteröinti toisella tavalla (puhelinhistorianäytöltä)

- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)
- 2 Valitse "Historia" ja valitse yhteystieto, jota ei vielä ole rekisteröity yhteystietoluetteloon.
- 3 Valitse "Lisää yhteystietoihin".
- 4 Seuraa vaiheita kohdassa "Uuden yhteystiedon rekisteröiminen yhteystietoluetteloon" alkaen vaiheesta 2. (→S. 129)

Yhteystietojen muokkaaminen

PBAP-yhteensopiville Bluetooth®-puhelimille tämä toiminto on käytettävissä, kun "Automaattinen siirto" on kytketty pois päältä. (→S. 127)

- 1 Valitse "Muokkaa yhteystietoja".
- 2 Valitse haluamasi yhteystieto.
- 3 Valitse  haluamasi nimen tai numeron kohdalla.
- ▶ Muokataksesi nimeä
- 4 Seuraa vaiheita kohdassa "Uuden yhteystiedon rekisteröiminen yhteystietoluetteloon" alkaen vaiheesta 2. (→S. 129)
- ▶ Muokataksesi numeroa
- 4 Seuraa vaiheita kohdassa "Uuden yhteystiedon rekisteröiminen yhteystietoluetteloon" alkaen vaiheesta 3. (→S. 129)

nen yhteystietoluetteloon" alkaen vaiheesta 3. (→S. 129)

Yhteystietojen poistaminen

PBAP-yhteensopiville Bluetooth®-puhelimille tämä toiminto on käytettävissä, kun "Automaattinen siirto" on kytketty pois päältä. (→S. 127)

- 1 Valitse "Poista kontaktit".
- 2 Valitse haluamasi yhteystieto ja valitse "Poista".
- 3 Valitse "Kyllä", kun vahvistusnäyttö tulee esiin.

- Voit valita useamman yhteystiedon ja poistaa ne samanaikaisesti.
- Kun Bluetooth®-puhelin poistetaan, yhteystiedot poistuvat samanaikaisesti.

Suosikit-luettelon asettaminen

Enintään 15 yhteystietoa (korkeintaan 4 numero yhteystietoa kohden) voidaan rekisteröidä suosikit-luetteloon.

■ Yhteystietojen rekisteröinti suosikit-luetteloon

- 1 Valitse "Lisää suosikki".
- 2 Valitse haluamasi yhteystieto, joka lisätään suosikit-luetteloon.
- Himmennetyt yhteystiedot on jo tallennettu suosikkeina.
- Jos 15 yhteystietoa on jo rekisteröity suosikkien luetteloon, yksi rekisteröity yhteystieto on korvattava.

Valitse "Kyllä", kun vahvistusnäyttö ilmestyy ja valitse yhteystieto joka korvataan.

- 3 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.

■ Yhteystietojen rekisteröinti suosikit-luetteloon toisella tavalla (Yhteystietojen yksityiskohdat -näytöltä)

- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)
- 2 Valitse "Kontaktit" ja valitse haluamasi yhteystieto.
- 3 Valitse "Lisää suosikki".
- 4 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.

■ Suosikkien poistaminen suosikit-luettelosta

- 1 Valitse "Poista suosikki".
- 2 Valitse haluamasi yhteystiedot ja valitse "Poista".
- 3 Valitse "Kyllä", kun vahvistusnäyttö tulee esiin.
- 4 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.

■ Suosikkien poistaminen suosikkilistalta toisella tavalla (yhteystietojen yksityiskohdat -näytöltä)

- 1 Ota esiin puhelimen päänäyttö. (→S. 108)

- 2 Valitse "Suosikit" tai "Kontaktit" ja valitse yhteystieto jonka haluat poistaa.


- 3 Valitse "Poista suosikki".

- 4 Valitse "Kyllä", kun vahvistusnäyttö tulee esiin.

- 5 Tarkista, että vahvistusnäyttö tulee esiin, kun toimenpide on suoritettu.

Viestiasetusten näyttö

- 1 Puhelimen määrittäysnäytön esiin ottaminen. (→S. 124)
- 2 Valitse "Viestitoiminto".
- 3 Valitse kohta, jota haluat muuttaa.

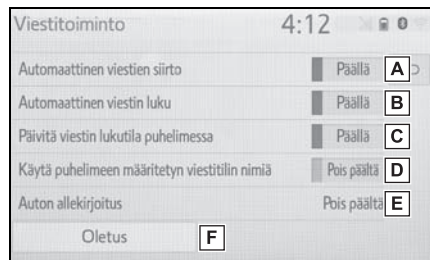

- A Valitse asettaaksesi automaattisen viestien siirron päälle / pois päältä.
- B Valitse asettaaksesi automaattisen viestien ääneenluvun päälle / pois päältä.
- C Valitse asettaaksesi luettujen viestien päivittymisen puhelimeen päälle / pois päältä.
- D Valitse asettaaksesi viestitilin nimien näkymisen viestinäytöllä

päälle / pois päältä.

Kun toiminto on päällä, matkapuhelimessa käytettävien viestitilien nimet näkyvät.


- E** Valitse muuttaaksesi auton allekirjoituksen asetuksia.
(→S. 132)

- F** Valitse palauttaaksesi kaikki asetuskohteet oletusarvoihin.

- Riippuen matkapuhelimen ominaisuuksista, näitä toimintoja ei ehkä voida hyödyntää.

Auton allekirjoituksen asetukset

- 1 Valitse "Auton allekirjoitus".
- 2 Valitse kohta, jota haluat muuttaa.

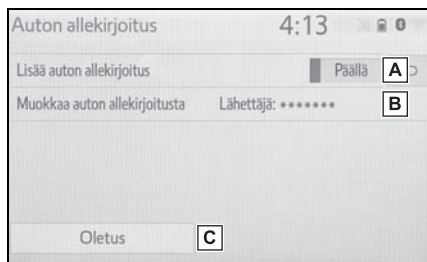

- A** Valitse asettaaksesi auton allekirjoituksen lähteille viesteille päälle / pois päältä.
- B** Valitse muokataksesi auton allekirjoitusta. (→S. 132)
- C** Valitse palauttaaksesi kaikki asetuskohteet oletusarvoihin.

Auton allekirjoituksen muokkaaminen

- 1 Valitse "Muokkaa auton allekirjoitusta".
- 2 Syötä haluamasi allekirjoitus ja valitse "OK".
- 3 Valitse "OK" esikatselunäytöltä. "Muokkaa uudelleen": Valitse muokataksesi allekirjoitusta uudelleen.

Vianetsintä

Jos hands-free-järjestelmässä tai Bluetooth®-laitteessa ilmenee ongelmia, tarkista ensin alla oleva luettelo.

Vianetsintä

■ Käytettäessä hands-free-järjestelmää Bluetooth®-laitteen kanssa

Hands-free-järjestelmä tai Bluetooth®-laite ei toimi.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Yhdistetyn matkapuhelimen Bluetooth®-versio saattaa olla vanhempi kuin määritetty versio.	Käytä matkapuhelinta, jonka Bluetooth®-versio on 2.0 tai korkeampi (suositellaan: Ver. 4.2 tai korkeampi). (→S. 29)

■ Kun rekisteröit/liität matkapuhelimen

Matkapuhelinta ei voi rekisteröidä.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Matkapuhelimeen syötettiin väärä salasana.	Syötä oikea salasana matkapuhelimeen.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Rekisteröintiä ei ole suoritettu loppuun matkapuhelimesta.	Suorita rekisteröinti loppuun matkapuhelimesta (hyväksy rekisteröinti puhelimesta).
Vanhentuneet rekisteröintitiedot ovat jääneet joko tähän järjestelmään tai matkapuhelimeen.	Poista olemassa oleva rekisteröintitieto sekä tästä järjestelmästä että matkapuhelimesta, ja rekisteröi sitten matkapuhelin, jonka haluat yhdistää tähän järjestelmään. (→S. 33)

Bluetooth®-yhteyttä ei voi luoda.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Toinen Bluetooth®-laite on jo yhdistetty.	Yhdistä manuaalisesti matkapuhelin, jota haluat käyttää tämän järjestelmän kanssa. (→S. 31)
Bluetooth®-toimintoa ei ole kytketty päälle matkapuhelimesta.	Kytke Bluetooth®-toiminto päälle matkapuhelimesta.
Automaattinen Bluetooth®-yhteys tähän järjestelmään on kytketty pois päältä.	Aseta automaattinen Bluetooth®-yhteys kytkeytymään päälle, kun käynnistyspainikkeesta valitaan ACC- tai ON-toimintatila. (→S. 36)

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Laitteiden prioriteettijärjestystoiminto on kytketty päälle tässä järjestelmässä.	Kytke laitteiden prioriteettijärjestystoiminto pois päältä. (→S. 36)
	Anna haluamallesi matkapuhelimelle korkein automaattinen yhdistämisprioriteetti. (→S. 36)

■ Soittaessasi/vastaanottaessasi puhelun

Puhelua ei voi soittaa/vastaanottaa.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Autosi on  alueella.	Siirry alueelle, jossa  -ilmoitus ei enää näy näytössä.

■ Kun soitat puhelinmuistion avulla

Puhelinmuistion tietoja ei voi siirtää manuaalisesti/automaattisesti.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Automaattinen yhteystietojen siirto toiminto on kytketty pois päältä tässä järjestelmässä.	Kytke automaattinen yhteystietojen siirto päälle tähän järjestelmään. (→S. 126)
Salasanaa ei ole syötetty matkapuhelimeen.	Syötä salasana matkapuhelimeen, jos sitä vaaditaan (oletussalasana: 1234).
Siirtoa ei ole suoritettu loppuun matkapuhelimessa.	Suorita siirto loppuun matkapuhelimessa (hyväksy siirto matkapuhelimessa).

Puhelinmuistion tietoja ei voi muokata.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Automaattinen yhteystietojen siirto toiminto on kytketty päälle tässä järjestelmässä.	Kytke automaattinen yhteystietojen siirto pois päältä tässä järjestelmässä. (→S. 126)

■ Käytettäessä Bluetooth®-viestitoimintoa

Viestejä ei voi lukea.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Viestiensirtoa ei ole kytketty päälle matkapuhelimes- sa.	Kytke viestiensirto päälle matkapuhelimessa (hyväksy viestiensirto matkapuhelimes- sa).
Automaattinen siirtotoiminto on kytketty pois päältä tässä järjestelmäs- sä.	Kytke automaattinen siirto päälle tähän järjestelmään. (→S. 126)

Ilmoitukset uusien viestien saapumisesta eivät näy.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Ilmoitus SMS/MMS/sähköpostin saapumisesta on kytketty pois päältä tässä järjestelmäs- sä.	Kytke ilmoitus SMS/MMS/sähköpostin saapumisesta päälle tähän järjestelmään. (→S. 125)
Automaattista viestiensirtoa ei ole kytketty päälle matkapuhelimes- sa.	Kytke automaattinen viestiensirto päälle tässä matkapuhelimessa.

■ Muissa tapauksissa

Bluetooth®-yhteyden tila näytetään näytön yläosassa joka kerta, kun käynnistyspainikkeesta valitaan toimintatilaksi ACC tai ON.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Yhteyden vahvistusnäyttö on kytketty päälle tässä järjestelmässä.	Jos et halua näyttöä näkyviin, kytke yhteyden vahvistusnäyttö pois päältä tässä järjestelmässä. (→S. 35)

Vaikka kaikki mahdolliset toimenpiteet on suoritettu, oire ei poistu.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Matkapuhelin ei ole riittävän lähellä tätä järjestelmää.	Tuo matkapuhelin lähemmäksi tätä järjestelmää.
Radiohäiriöitä esiintyy.	Kytke Wi-Fi®-laitteet tai muut radioaaltoja lähettävät laitteet pois päältä.

Todennäköinen syy	Ratkaisu
Todennäköisin syy tähän ongelmaan on matkapuhelin.	Sammuta matkapuhelin, irrota akku ja kiinnitä se paikoilleen, ja käynnistä sen jälkeen matkapuhelin uudestaan.
	Kytke Bluetooth®-yhteys päälle matkapuhelimessa.
	Kytke Wi-Fi®-yhteys pois päältä matkapuhelimessa.
	Pysäytä matkapuhelimen tietoturvaohjelmisto ja sulje kaikki sovellukset.
	Ennen kuin käytät matkapuhelimeen asennettua sovellusta, tarkista huolella sen lähde ja miten sen toiminta voi vaikuttaa tähän järjestelmään.

-
- Katso lisätietoja matkapuhelimen mukana toimitetusta käyttöohjekirjasta.

Hakemisto

Aakkosellinen
hakemisto138

Aakkosellinen hakemisto

A

"Ajoneuvo"-painike	
("Määrittys"-näyttö)	51
Ajoneuvon määritykset	51
Ajoneuvon määritysnäyttö.....	51
Ajoneuvon määritysnäytön esiin ottaminen	51
Pysäköintipalvelutilan asettaminen	51
Aloituspainike	16
Järjestelmän uudelleenkäynnistäminen	16
Varoitusnäyttö	16
AM/FM/DAB-radio	60
Aseman esiasettaminen.....	61
Käsivalintainen virittäminen	62
Radiovalinnat	62
RDS (Radiotietojärjestelmä)	63
Toistonsiirto.....	63
Yleiskuvaus.....	60
Android Auto	69
Yleiskuvaus.....	69
"Android Auto" -painike	
("Valikko"-näyttö)	10, 41
Apple CarPlay/Android Auto™	40
Android Auto -yhteyden luominen	41
Apple CarPlay -yhteyden luominen	40
Vianetsintä	44
"Apple CarPlay" -painike	
("Valikko"-näyttö)	10, 40
Arvioitujen ajolinjojen	
näyttötila	97
Näytön kuvaus	97
AUDIO (Audio) -painike	8, 54
Audiovisuaalisen järjestelmän	
kaukosäätimet	76
Audiovisuaalisen järjestelmän	
käyttövihjeitä	79

"Ääni"-painike	
("Määrittys"-näyttö)	78
"Ääni"-painike	
("Valikko"-näyttö)	10, 54
Ääniasetukset	78
Ääniasetusten näyttö.....	78
Ääniasetusten näytön esiin ottaminen	78

B

Bluetooth®-audio	70
Bluetooth®-laitteen rekisteröinti/ yhdistäminen.....	73
Yleiskuvaus	70
Bluetooth®-laitteen rekisteröinti/ yhdistäminen	26
Bluetooth®-audiosoitimen rekisteröinti ensimmäisen kerran.....	28
Bluetooth®-puhelimien rekisteröinti ensimmäisen kerran.....	26
Profiilit	29
"Bluetooth"-painike	
("Määrittys"-näyttö)	30
Bluetooth®-puhelimien	
viestitoiminto	119
Luo uusi viesti	121
Lähetettyjen viestien lukeminen.....	120
Soittaminen viestin lähettäjälle ...	122
Vastaanotettujen viestien lukeminen.....	120
Viestiin vastaaminen (pikavastaus).....	121
Viestin vastaanottaminen	119
Viestin näytön esiin ottaminen	119

Bluetooth®-yksityiskohtien

asettaminen	30
Bluetooth®-laitteen	
irrottaminen.....	33
Bluetooth®-laitteen	
rekisteröinti	33
Bluetooth®-laitteen tietojen	
muokkaaminen	33
Bluetooth®-laitteen	
yhdistäminen	31
Bluetooth®-määritysnäyttö	30
Bluetooth®-määritysnäytön	
esiin ottaminen	30
"Yksityiskohtaiset asetukset"	
-näyttö.....	35

C**CH•TRACK (raidan vaihto)**

-painike.....	8
AM/FM/DAB-radio	61
Android Auto	70
Bluetooth®-audio	71
iPod/iPhone (Apple CarPlay)	68
USB-muisti	66

E**Etäisyysapulinjojen näyttötila**

Näytön kuvaus	99
---------------------	----

H**Home (koti) -näyttö.....**

Home (koti) -näytön käyttö.....	19
---------------------------------	----

HOME-(koti) -painike

8, 19

I**"Info"-painike**

("Valikko"-näyttö)	10
iPod/iPhone (Apple CarPlay)	67
Yleiskuvaus	67

K**Kellon asetukset****Kirjaimien ja numeroiden syöttäminen / luettelonäytön**

käyttö.....	20
Kirjaimien ja numeroiden	
syöttö	20
Luettelonäyttö.....	22

Komentoluettelo

Komentoluettelon yleiskuvaus.....	90
-----------------------------------	----

Kosketusnäyttö.....

Kosketusnäytön käyttö	18
Kädenliikkeet kosketusnäyttöä	
käytettäessä.....	17
Tietoa tiedostoista	81
Toimintahäiriöviestit	85

Käyttötiedot.....

iPod/iPhone	80
Korkean resoluution äänilähde.....	80
Käsitteistö.....	84
Radio.....	79

M

MAP (kartta) -painike	8
Median käyttö	65
MENU (Valikko) -painike	8, 10
Miracast®	73
Miracast®-laitteen	
yhdistäminen	74
Yleiskuvaus	73
Mitä tehdä, jos...	133
Monitoiminäytön ja järjestelmän	
yhdistäminen	25
Muut määritykset	47
Määrittäminen	78, 124
"Määrittäminen"-näyttö	13
"Määrittäminen"-painike	
("Valikko"-näyttö).....	10, 13

N

"Näytä"-painike	
("Valikko"-näyttö).....	10, 23
Näytön säätäminen	23
Näytön säätämisen näytön	
esiin ottaminen	23

O

Ohjauspyöräpainike	
⏮ ⏭-katkaisin	76
MODE-painike.....	76
Puhelinpainike.....	110
Puheohjauspainike.....	88, 112
Äänenvoimakkuuden	
säätöpainike	76, 110
Ohjauspyöräpainikkeet	76
Ohjauspyöräpainikkeiden	
käyttö	76
Opastava	
peruutuskameranäyttö	94
Ajamiseen liittyviä	
varotoimenpiteitä	94

Järjestelmän käyttö	96
Näyttö.....	95

Opastavaan

peruutuskameranäyttöön liittyvät	
turvallisuusohjeet	99
Erot näytön ja todellisen tien	
välillä	101
Kamera.....	100
Kun lähestytään kolmiulotteisia	
kohteita	103
Näytössä näkyvä alue	99

P

Painikkeiden kuvaus	8
Eri osien toiminnot.....	8
Peruskäyttö	54
Perustiedot ennen käyttöä	16
Perustietoja	55, 109
Audionäytön säätäminen.....	58
Bluetooth®-puhelimien	
rekisteröiminen/	
yhdistäminen	110
Jos myyt auton tai poistat sen	
käytöstä.....	112
Järjestelmän kytkeminen päälle	
ja pois päältä.....	55
Puhelinpainikkeen/mikrofonin	
käyttäminen.....	110
Puheohjausjärjestelmä	59, 112
Tietoa yhteystietoluettelossa	
olevista kontakteista.....	112
USB-portti.....	56
Ääniasetukset.....	56
Äänilähteen valitseminen	55
Äänilähteiden	
uudelleenjärjestäminen	56
Perustoiminto	8
PHONE (Puhelin) -painike	8, 108
POWER VOLUME	
(Virtakatkaisin/	

Äänenvoimakkuuden säätö)	
-nuppi	8, 16, 55
"Puhe"-painike	
("Määrittys"-näyttö).....	50
Puheasetukset	50
Puheasetusten näyttö	50
Puheasetusten näytön esiin ottaminen	50
Puhelimen käyttö (Hands- free-järjestelmä	
matkapuhelimia varten)	108
"Puhelin"-painike	
("Määrittys"-näyttö).....	124
"Puhelin"-painike	
("Valikko"-näyttö)	10, 108
Puhelinasetukset.....	124
Ilmoitus-/näyttöasetusten näyttö	125
Puhelimen asetusnäytön esiin ottaminen	124
Puhelinasetusten näyttö.....	124
Viestiasetusten näyttö.....	131
Yhteystiedon/soittohistorian asetusten näyttö	126
Ääniasetusten näyttö	124
Puhelun soittaminen	
Bluetooth®-hands-free- järjestelmää käyttäen	113
Home (koti) -näytön avulla	115
Näppäimistön avulla.....	115
Puheluhistorian avulla.....	113
Soittaminen	
Bluetooth®-puhelimella	113
Suosikit-luettelon avulla	114
Yhteystietoluettelon avulla	114

Puhelun vastaanottaminen	
Bluetooth®-hands-free- järjestelmässä.....	116
Saapuvat puhelut	116
Puheohjausjärjestelmä.....	88
Puheohjausjärjestelmän käyttö	88
Puheohjausjärjestelmän toiminta	89
Puhuminen Bluetooth®-hands- free-järjestelmässä	117
Puheluiden vaihtaminen puhelun ollessa meneillään.	118
Saapuva puhelu odottaa	118
Soitonäytön käyttö.....	117
Äänenvoimakkuus toiselle osapuolelle.....	118
Äänitaajuussarjan lähettäminen	117
Pysäköintiapulinjojen näyttötila....	98
Näytön kuvaus	98

R

Radion käyttö	60
----------------------------	-----------

S

SETUP (Määrittys) -painike	8, 13
---	--------------

T

Tilakuvake	11
Tilakuvakkeen selitys	11
Toimintojen esittely	54, 108
Puhelinnäytön käyttö	108
Toiminnot yleisesti	54
TUNE SCROLL (Viritys/Vieritys)	
-nuppi	8
AM/FM/DAB-radio	61
Android Auto	70
Bluetooth®-audio	71
iPod/iPhone (Apple CarPlay)	68
USB-muisti	66
Tärkeää tietää	105
Jos huomaat seuraavia oireita ...	105

U

USB-muisti	65
Yleiskuvaus	65

V

"Valikko"-näyttö	10
"Valikko"-näytön käyttö	10
Vianetsintä	133

Y

Yhdistäminen Miracastiin®	
Wi-Fi®:n kautta	38
Ota esiin Wi-Fi®-asetusten näyttö.	38
Wi-Fi®-asetusnäyttö	38
Wi-Fi®-toiminnon käyttövihjeitä	39
Yhteysasetukset	26
Yleiset määrittelyt	47
Yleisten asetusten näytön esiin ottaminen	47
Yleisten määrittelysten näyttö	47
"Yleiset"-painike ("Määrittely"-näyttö)	47

W

"Wi-Fi"-painike ("Määrittely"-näyttö)	38
--	----

Katso lisätietoja seuraavista asioista lisäoppaasta.

- Energiamonitori
- Polttoaineenkulutus
- Auton muutettavat asetukset

Todistus

Information of the radio device: Type FT0106F

1. Name and postal address of the manufacturer

Name: DENSO TEN Limited

Address: 2-28, Goshō-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe,
652-8510 Japan

2. Simplified EU declaration of conformity

С настоящото DENSO TEN Limited декларира, че този тип радиосъоръжение FT0106F е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Функция	Работна честотна лента	Максимална радиочестотна мощност
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Ovim putem, DENSO TEN Limited izjavljuje da je vrsta radio opreme FT0106F u saglasnosti s Direktivom 2014/53/EU.

Cijeli tekst EC deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sljedećoj internetskoj adresi:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekvencijski pojas	Maksimalna radiofrekvencijska snaga
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Tímto DENSO TEN Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení FT0106F je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkce	Provozní frekvenční pásmu	Maximální radiofrekvenční výkon
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Hermed erklærer DENSO TEN Limited, at radioudstyrstypen FT0106F er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Driftsfrekvensbandet	Maksimal radio-frekvens effekt
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Hiermit erklärt DENSO TEN Limited, dass der Funkanlagentyp FT0106F der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Betriebsfrequenzband	Maximale Hochfrequenzleistung
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Με την παρούσα ο/η DENSO TEN Limited, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός FT0106F πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Λειτουργία	Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας	Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Hereby, DENSO TEN Limited declares that the radio equipment type FT0106F is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Function	Operating frequency band	Maximum radio-frequency power
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Por la presente, DENSO TEN Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico FT0106F es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Función	Banda de frecuencia operativa	Potencia máxima de la radiofrecuencia
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Käesolevaga deklareerib DENSO TEN Limited, et käesolev raadioseadme tüüp FT0106F vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktsioon	Töösageduse lainela	Maksimaalne raadiosageduslik võimsus
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited vakuuttaa, että radiolaitetyypin FT0106F on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Toiminto	Toimintataajuuskaista	Maksimi radiotaajuusteho
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Le soussigné, DENSO TEN Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type FT0106F est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Fonction	Bande de fréquence de fonctionnement	Puissance maximale de la radiofréquence
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Leis seo, dearbhaíonn DENSO TEN Limited go gcomhlíonann an cineál trealaimh raidió FT0106F Treoir 2014/53/EU.

Tá an téacs iomlán den dearbhú comhréireachta AE ar fáil ag an seoladh ldirilín seo a leanas:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Feidhm	Banda minicíochta oibriúcháin	Uaschumhacht radaimhinicíochta
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited ovime izjavlja da je radijska oprema tipa FT0106F u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekvencijski pojas	Maksimalna radiofrekvencijska snaga
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited igazolja, hogy a FT0106F típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkció	Üzemi frekvencia-tartomány	Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Hér með, lýsir DENSO TEN Limited því yfir að gerð útvarpsbúnaðarins FT0106F samræmist tilskipun 2014/53/EU.

Allur texti ESB-samræmisýfirlýsingarinnar er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Aðgerð	Notkunartíðni hljómsveit	Hámarks útvarp-tíðni vald
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Il fabbricante, DENSO TEN Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio FT0106F è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funzione	Frequenza operativa	Massima potenza a radiofrequenza
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Aš, DENSO TEN Limited, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas FT0106F atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Veikimo dažnių juosta	Maksimalus radijo dažnių galingumas
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Ar šo DENSO TEN Limited deklarė, ka radioiekārta FT0106F atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Darba frekvences josla	Maksimālā radiofrekvences jauda
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Со ова, DENSO TEN Limited изјавува дека радио опремата од типот FT0106F е во согласност со Директивата 2014/53/EU.

Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Функција	Работен фреквенциски опсег	Максимална радио-фреквенциска моќ
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da je tip radio opreme FT0106F u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Cjelokupan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Operativni frekvencijski opseg	Maksimalna jačina radio frekvencije
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

B'dan, DENSO TEN Limited, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju FT0106F huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funzjoni	Band tal-frekwenza operattiva	I-enerġija massima bi frekwenza tar-radju
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Hierbij verklaar ik, DENSO TEN Limited, dat het type radioapparatuur FT0106F conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funcție	Actieve frequentieband	Maximale radiofrequentie
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited erklærer herved at radioutstyrtypen FT0106F er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funksjon	Driftsfrekvensbånd	Maksimal radiofrekvent strøm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego FT0106F jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcja	Pasmo częstotliwości pracy	Maksymalna moc częstotliwości radiowej
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

O(a) abaixo assinado(a) DENSO TEN Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio FT0106F está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Função	Faixa de frequência operacional	Potência máxima de radiofrequência
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Prin prezenta, DENSO TEN Limited declară că tipul de echipamente radio FT0106F este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funcție	Bandă de frecvență activă	Puterea maximă a radio-frecvenței
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu FT0106F je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcia	Prevádzkové frekvenčné pásmo	Maximálny rádiový výkon
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited potrdjuje, da je tip radijske opreme FT0106F skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Delovni frekvenčni pas	Maksimalna radiofrekvenčna moč
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Něpěrmjet kěsaj, DENSO TEN Limited deklarōn se lloji i aparātīt tē radios FT0106F ēshtē nē pērputhje me Direktivēn 2014/53/EU.

Teksti i plotē i deklarātēs sē BE-sē mbi pērputshmērinē ēshtē i disponuēshēm nē adresēn e mēposhtme tē internetit:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funksion	Banda e frekuencēs sē punēs	Fuqia maksimale e frekuencave radio
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da je ovaj tip radijske opreme FT0106F u skladu sa odredbama Direktive 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU deklaracije o konformitetu je dostupan na sledećoj internet adresi:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funkcija	Radni frekvencijski pojas	Maksimalna radiofrekvencijska snaga
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

Härmed försäkrar DENSO TEN Limited att denna typ av radioutrustning FT0106F överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

Funktion	Operationsfrekvensbandet	Maximal radiofrekvensseffekt
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited, FT0106F türü telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/

İşlev	Çalışma frekans bandı	Maksimum radyo-frekans gücü
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 – 2472 MHz	16dBm e.i.r.p.

- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, "Powered by Gracenote", MusicID, Playlist Plus and MediaVOCS are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries



Gracenote® End User License Agreement - Music

This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). The software from Gracenote (the "Gracenote Software") enables this application to perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data") from online servers or embedded databases (collectively, "Gracenote Servers") and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.

This application or device may contain content belonging to Gracenote's providers. If so, all of the restrictions set forth herein with respect to Gracenote Data shall also apply to such content and such content providers shall be entitled to all of the benefits and protections set forth herein that are available to Gracenote.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at any time.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

copyright © 2000 to present Gracenote

©2020 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä materiaalia ei saa jäljentää tai kopioida kokonaan tai osittain ilman Toyota Motor Corporationin kirjallista lupaa.



SUZUKI MOTOR CORPORATION

Julkaisun nro 99016-53ZM0-01E Toukokuu 2020



99016-53ZM0-01E

