



Tietoviihdejärjestelmä

Suomi

Käyttöohjeet

Vastuurajoituslausekkeet

- Kaikki tämän käyttöohjeen tiedot perustuvat julkaisuhetkellä käytettävissä olleisiin tuoreimpiin tuotetietoihin. Tuotteen kehittämisestä tai muista muutoksista johtuen tämän käyttöohjeen ja auton tietoviihdejärjestelmän toimintojen kesken voi ilmetä eroavaisuuksia. SUZUKI MOTOR CORPORATION pidättää oikeuden tehdä tuotannossaan laitteiston ominaisuuksiin muutoksia/parannuksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta sekä ilman velvoitetta tehdä samoja tai vastaavia muutoksia aiemmin asennettuihin tai myytyihin tietoviihdejärjestelmiin. Tämä tietoviihdejärjestelmä ei välttämättä täytä muiden maiden standardeja tai vaatimuksia, minkä takia käyttäjältä edellytetään harkintaa.
- Käytettävissä olevat tietoviihdejärjestelmän toiminnot riippuvat auton mallista, varustetasosta ja siihen tilatuista lisävarusteista.
- Jos tietoviihdejärjestelmä vaihdetaan, myydään edelleen tai hävitetään kolmannen osapuolen toimesta, kaikki järjestelmään tallennetut tiedot on poistettava asiakkaan asianmukaisessa valvonnassa, seuraavat seikat huomioon ottaen:
- Alusta tietoviihdejärjestelmä, jotta kaikki muistiin tallennetut tiedot, mukaan lukien henkilökohtaiset tiedot, saadaan poistettua järjestelmästä.
- SUZUKI MOTOR CORPORATION ei ole millään tavalla vastuussa vahingoista, joita Asiakkaalle voi aiheutua jäljelle jääneiden tietojen vuotamisesta jne. Tästä syystä SUZUKI MOTOR CORPORATION pyytää asiakkaita ryhtymään asianmukaisiin, edellä kuvattuihin toimenpiteisiin, joilla Asiakas voi varmistaa järjestelmään tallennetun tiedon pysymisen hallinnassaan.

Sisältö

Tärkeää tietoa 5

- Tietosuoja6
- Oikeudelliset.....6
- Pyynnöt ja tiedot7
- Turvallinen ajaminen8

Osien nimet ja kuvaukset 9

- Laitteiston osat.....9
- Ohjauspyörän kytkimet.....9
- Äänenvoimakkuuden säädin10

Perustoiminnot 11

- Virran kytkeminen ja katkaiseminen 11
- Kosketusnäytön käyttö11
- Palaaminen näytölle11

Aloitus- ja toimintonäytöt.....12

- Aloitusnäyttö12
- Aloitusnäytön käyttö14
- Aloitusnäytön asettelun muuttaminen15
- Päävalikko15
- Tilan kuvakkeet.....16
- Sovellus-välilehti.....17
- Navigointi-välilehti17
- Media-välilehti18
- Asetukset-välilehti18
- Matkapuhelin-välilehti19

Karttanäyttö..... 20

Kartan siirtäminen21

POI-pisteen tietojen näyttö.....22

Karttanäkymän asetukset23

- POI-kuvakkeiden näyttö.....23
- Karttanäyttöjen asetukset24

Kohteen haku25

- Haku merkkien syöttämällä25
- Koti määränpääksi26
- Rekisteröintipaikan asettaminen määränpääksi26
- Kohdehistorian haku26
- Haku Drivesta Suunnittele.....26

Reitin muokkaaminen.....27

- Hakutulosten luettelo.....27
- Hakuvaihtoehdot27
- Reittipisteen lisääminen27

Koko reitin näyttö.....28

- Reittivaihtoehtojen muuttaminen.....28
- Reittipisteiden muokkaaminen29
- Reitin ohituspisteiden asettaminen reitin varrella29

Reittiohjaus näyttö30

- Reitin etsiminen uudelleen.....30

Karttapäivitys ja navigointitoiminnon ohjelmistopäivitys31

- Päivitystiedostojen kopioiminen
muistitikulle31

Radion kuuntelu (FM/AM)32

- Radio-ohjelmien vastaanotto
ohjelmia32
- Lähetysasemien esiasettaminen33
- RDS33

Digitaalisen radion kuuntelu (DAB).....34

- Radio-ohjelmien vastaanotto.....34
- Aseman tallennus pikavalinnaksi....35
- DAB-asetukset36

Digitaalisen radion kuuntelu (DRM).....37

- Radio-ohjelmien vastaanotto.....37
- Aseman tallennus pikavalinnaksi....38
- DRM-asetukset38

iPodin käyttö.....39

- Toisto iPodista39
- Toisto39
- Toiminnot toiston aikana.....40

Bluetoothin käyttö Äänitiedostojen toisto.....41

- Toisto.....41
- Toiminnot toiston aikana.....41

USB-muistilaitteen käyttö....43

- Toisto USB-muistilaitteelta43
- Toisto.....43
- Toiminnot toiston aikana
(musiikkitiedostot)43
- Toiminnot toiston aikana
(videotiedostot)44

Puhelun soittaminen handsfree46

- Matkapuhelimen liittäminen
laitteeseen46
- Käyttö ohjauspyörän painikkeilla....46
- Puhelimen puhelinmuistion lataaminen
laitteeseen47
- Puhelun soittaminen47
- Puhelun vastaanottaminen.....49
- Tekstiviestillä vastaaminen
puhelun tullessa50
- Tekstiviestin ilmoitus.....50

Apple Car Playn käyttö.....51

- Sirin käynnistäminen51
- Asetukset51
- Yhteyden muodostaminen Appleen CarPlay52
- Apple CarPlayn toistaminen52

Android Auton käyttö.....53

- Äänentunnistustoiminnon käynnistäminen53
- Asetukset54
- Yhteyden muodostaminen Android Autoon.....54
- Android Auto -laitteen toistaminen ..55

Äänitunnistustoiminnot.....57

- Äänentunnistuksen käyttö57
- Äänitunnistuksen komennot.....59

Auton toimintoasetukset.....61

Näytön asetukset.....62

Mediatoiston asetukset.....63

Bluetooth Wi-Fi-asetukset.....66

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen.....68

- Bluetooth-laitteen etsiminen ja rekisteröinti laitteeseen (pariliitos).....68
- Bluetooth-laitteen rekisteröinti (pariliitos) laitteeseen valmiustilassa69
- Bluetooth-laitteen vaihtaminen laitteeseen.....69
- Paritetun Bluetooth-laitteen asettaminen70
- Paritetun Bluetooth-laitteen poistaminen71

Navigaattorin asetukset.....72

- Rekisteröintipaikan asetukset76

Järjestelmän asetukset.....77

- SUZUKI CONNECT.....82

Peruutuskamera.....85

- Videon näyttö85
- Kuvanlaadun säätö85

360-kamera.....86

- Videon näyttö86
- Kuvanlaadun säätäminen86

Liitteet.....87

- Ulkoisten laitteiden liittäminen ja tietojen tallennuslaitteet87

Tavaramerkit.....	91
--------------------------	-----------

Ajoneuvon hävittäminen, luovuttaminen tai jälleenmyynti.....	94
---	-----------

- Tietojen poistaminen laitteesta.....94
- Tietojen poistaminen (alustaminen)
tiedot94

Tärkeää tietoa laitteesta



VAROITUS

- Kotelossa on tuuletusaukot ja -aukot, jotka varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan ja suojaavat sitä ylikuumenemiselta. Tulipalon vaaran estämiseksi aukkoja ei saa tukkia tai peittää esineillä (kuten papereilla, lattiamatoilla tai liinoilla).
- Älä yritä asentaa tai huoltaa tätä tuotetta itse. Tämän tuotteen asennus tai huolto ilman koulutusta ja kokemusta elektroniikkalaitteista ja autotarvikkeista voi olla vaarallista ja altistaa sinut sähköiskun, loukkaantumisen tai muiden vaarojen riskille.
- Älä anna tämän tuotteen joutua kosketuksiin nesteiden kanssa. Se voi aiheuttaa sähköiskun. Nesteiden joutuminen tuotteeseen voi myös vahingoittaa tuotetta, aiheuttaa savua ja ylikuumenemista.
- Tämän tuotteen käyttö on sallittua vain, kun ajaminen ja liikenneolosuhteet sen sallivat. Ennen kuin aloitat tämän tuotteen käytön, varmista, että sinä, matkustajasi ja muut tienkäyttäjät eivät ole esteenä, haitaksi tai vaarassa. Tieliikennesäännöt ovat voimassa aina.
- Tätä tuotetta on käytettävä siten, että ajoneuvoa voidaan ajaa turvallisesti kaikissa tilanteissa. Jos olet epävarma, pysäytä ajoneuvo ja käytä laitetta ajoneuvon ollessa pysähdyksissä.
- Sinun on aina voitava kuulla poliisin, palokunnan ja ambulanssin sireenit ajoissa ajoneuvosi sisältä. Tästä syystä varmista laitetta käyttäessäsi, että äänenvoimakkuus on asetettu ajotilanteeseen ja liikenneolosuhteisiin sopivalle tasolle.
- Tämän laitteen käyttö ei vapauta kuljettajaa velvollisuudesta olla valppaana ja ajaa oikein. Liikennesääntöjä on aina noudatettava. Jos navigointiohje on ristiriidassa liikennesääntöjen kanssa, liikennesäännöt ovat aina etusijalla ja niitä on noudatettava.
- Tämän tuotteen reittiohjeet eivät välttämättä ole täysin tarkkoja. Varmista, että kaikki ajotoimenpiteet ovat laillisia ja turvallisia onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos huomaat toimintahäiriöitä, kuten näytön jumittumisen tai huonon äänenlaadun. Viallisen järjestelmän käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia, tulipalon tai sähköiskun.
- Käytä vain turvallisuuden, sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja suojausluokan kannalta sopivia liitäntäkaapeleita ja ulkoisia laitteita.
- Tämä tuote ei saa joutua kosketuksiin kuumien tai palavien esineiden (esim. savukkeiden) kanssa.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, kuten ohenteita, bensiiniä, hankaavia puhdistusaineita, suihkepuhdistusaineita, happamia tai emäksisiä liuoksia tai vahaa.
- Älä suihkuta nesteitä laitteeseen.

- Joissakin maissa videokuvien katselu ajoneuvon sisällä olevasta näytöstä, myös kuljettajan ulkopuolisten henkilöiden toimesta, voi olla laitonta. Tällaisia määräyksiä on noudatettava.
- Varmista, että ajoneuvo on valmiustilassa, kun käytät tätä laitetta. Laitteen pitkäaikainen käyttö valmiustilassa voi tyhjentää 12 voltin akun ja vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn.
- Radioaallot voivat vaikuttaa odottamattomalla tavalla implantoitavien sydämentahdistimien, sydämen tahdistushoitolaiteiden tai implantoitavien sydämen defibrillaattorien kaltaisten sähköisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.

Tietosuoja

- Tämä laite kerää puhelimen yhteystiedot Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimesta. Ajo-tallennustoiminto tallentaa myös sijaintitiedot (maantieteelliset koordinaatit ja kellonaika), määränpää ja kotiosoitteet. Tiedot tallennetaan tähän laitteeseen, ja ne voidaan poistaa manuaalisesti milloin tahansa.
- SUZUKI MOTOR CORPORATION käsittelee edellä mainittuja tietoja vain siinä tapauksessa, että laite on korjattava. Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme ja oikeuksistasi on SUZUKI MOTOR CORPORATIONin tietosuojakäytännössä osoitteessa [<https://www.integrated-infotainment-system.com/portal/privacy/>].
- Myös jälleenmyyjäsi ja muut kolmannet osapuolet voivat saada pääsyn henkilötietoihisi. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi ja kyseiseen kolmanteen osapuoleen saadaksesi tietää heidän tietosuojakäytäntönsä.

Oikeudelliset

- Käyttämällä POI- ja/tai liikennetietopalveluja katsotaan, että olet hyväksynyt kunkin palveluntarjoajan palveluehdot.^{*1, *2}

^{*1}:Kunkin palveluntarjoajan palvelujen käyttöehdot ovat saatavilla seuraavassa URL-osoitteessa.
 HERE
<https://legal.here.com/en-gb/terms>
 TomTom
https://www.tomtom.com/legal/en_gb/eula-automotive/

^{*2} :Riippuu ajoneuvon luokasta tai mallista

Laitteiston käyttöön liittyviä tietoja

Tietoja tästä asiakirjasta

- Joitakin toimintoja ei välttämättä voi käyttää joissakin maissa tai alueilla.
- Tekniset muutokset voivat aiheuttaa eroja tämän asiakirjan ja laitteen välillä.
- Tämän asiakirjan sisältö voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Kuvitukset koskevat tässä asiakirjassa vasemmanpuoleisella ohjauksella varustettua ajoneuvoa.
- Tämä asiakirja on luettavissa myös seuraavasta linkistä.
URL:<https://www.integrated-infotainment-system.com/portal/user-manual/>

Kieli, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran

- Jos haluat käyttää laitetta muulla kielellä kuin englanniksi, valitse se kieliasetuksista. (S. 77).

USB-portin käyttö

-  -merkittyjä USB-portteja ei ole tarkoitettu käytettäväksi laitteiden, kuten älypuhelisten, lataamiseen. Siksi lataaminen ei välttämättä ole mahdollista tai latausaika voi olla tavallista pidempi tuotteesta riippuen. Lisätietoja USB-portista on ajoneuvon käyttöohjeessa.

Nestekidenäyttö

- Näytössä voi näkyä pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä. Tämä on LCD-näytöille tyypillinen ilmiö, eikä se ole toimintahäiriö.
- Älä aseta suojakalvoa kosketuspaneelille. Se hidastaa reagointia ja voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

- Puhdista pääyksikkö pyyhkimällä se varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Jos laite on erittäin likainen, levitä pehmeälle liinalle pieni määrä neutraalia pesuainetta laimennettuna vedellä, pyyhi laite kevyesti ja kuivaa lopuksi kuivalla liinalla. HUOMAUTUS: Laitteeseen päässyt neste voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä koskaan käytä bentseeniä, ohenteita, autojen puhdistusaineita tai kiillotusaineita pääyksikön puhdistamiseen. Tämä voi aiheuttaa tulipalon.
- Nestekidenäyttö pölyyy helposti, joten pyyhi se ajoittain pehmeällä liinalla.

Käyttöympäristö

- Estääksesi 12 voltin akun tyhjenemisen, käytä tätä laitetta, kun ajoneuvo on valmiustilassa. Koska tämä laite on varustettu nopealla prosessorilla, kotelo voi kuumentua. Ole varovainen käsitellessäsi laitetta käytön aikana tai heti virrankatkaisijan sammuttamisen jälkeen.
- Ääni voi hyppiä, jos avain on liian lähellä laitetta tai Bluetooth-äänilaitetta. Siirrä avain kauemmas ennen käyttöä.
- Jos laitteen lähellä käytetään sähkölaitteita, jotka aiheuttavat voimakasta sähköistä kohinaa, näyttö tai ääni voi häiriintyä tai kosketuspaneeli ei välttämättä reagoi. Siirrä tällöin ongelman aiheuttava sähkölaite pois tai älä käytä laitetta.

■ Takuuaikaa koskevat varotoimet

- Ota yhteyttä jälleenmyyjään takuun piiriin kuuluvien ongelmien osalta.
- Takuu ei koske tietoja, joita ei voitu tallentaa tai jotka ovat kadonneet laitteen toimintahäiriön vuoksi.
- Seuraavissa tapauksissa takuu ei ole voimassa edes takuuajana.
 - Huolimaton käsittely (käyttöohjeessa tai ajoneuvon käyttöoppaassa kuvattua vastaava virheellinen käyttö, pudottaminen, isku, kastuminen jne.)
 - Vika tai vaurio, joka johtuu luvattomasta korjauksesta, muutoksesta tai purkamisesta
 - Vika tai vaurio, joka johtuu tulipalosta, suolasta, kaasusta, maanjäristyksestä, myrskystä, tulvasta, salamasta, epänormaalista jännitteestä tai muista luonnonkatastrofeista.
 - Naarmut, värimuutokset, jotka johtuvat käytön jälkeen jääneestä liasta tai virheellisestä säilytyksestä.

■ Tekijänoikeus

- Tämä laite sisältää ohjelmistoja ja tietoja, joiden tekijänoikeudet kuuluvat kolmansille osapuolille ja jotka on lisensoitu SUZUKI MOTOR CORPORATIONille lisenssisopimuksen nojalla. Ellei käyttöohjeessa nimenomaisesti toisin mainita, tämän laitteen ohjelmiston (mukaan lukien päivitetty ohjelmat ja tiedot) poistaminen, kopioiminen tai muuttaminen on ehdottomasti kielletty laissa.

■ Avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssi (mittari/multimedia/navigointitoiminto)

- Jotkin tämän laitteen ohjelmiston osat ovat avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Lisätietoja avoimen lähdekoodin ohjelmistoista on seuraavassa sivustossa:
<https://www.aisin.com/oss/25idsnb/>

Turvallinen ajaminen

Turvallisen ajon varmistamiseksi jotkin toiminnot eivät toimi ajamisen aikana.

Ota tämä huomioon ja varmista ajamisen turvallisuus kaikissa olosuhteissa.



VARO

- Älä käytä laitetta ajon aikana. Kuljettajana olet aina vastuussa turvallisuudesta ja liikennesääntöjen noudattamisesta.




HUOMAA

- Jotkin sovelluksen toiminnot rajoitettuja, kun älypuhelin on yhdistetty.

Osien nimet ja kuvaukset

Laitteiston osat

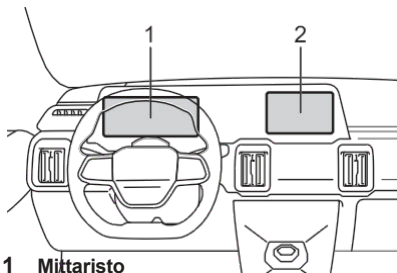

- 1 Mittaristo
- 2 Keskusnäyttö





HUOMA

- Kaikki keskusnäytön toiminnot (esim. kellonäyttö, karttanäyttö tai ajoneuvotiedot) voidaan näyttää samanaikaisesti mittaristonäytössä vetämällä ne ylöspäin.
- Jotta keskusnäytön näyttö voidaan ottaa käyttöön mittaristonäyttöön samanaikaisesti, on suoritettava seuraavat asetustoimenpiteet.
 - Kytke mittariston näytön mukautusasetus päälle näytön asetuksissa.
 - Paina ohjauspyörän INFO-kytkintä, kunnes mittarin näytön mukautettu tila on tyhjä.
- Kun laite on kuuma, Apple CarPlay/Android Auto -karttatiedot eivät välttämättä näy mittariston näytössä.

Ohjauspyörän kytkimet

Ohjauspyörän kytkimiä voidaan käyttää laitteen ohjaamiseen ajon aikana irrottamatta käsiä ohjauspyörästä.

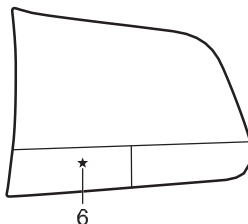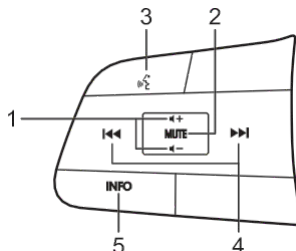

1 Äänenvoimakkuuden kytkin

2 MUTE-kytkin

Mykistää äänen tilapäisesti. Paina kytkintä uudelleen, jos haluat palauttaa äänenvoimakkuuden.



HUOMAA

- Tämän laitteen joitakin äänitoimintoja ei voi mykistää MUTE-kytkimellä.

3 Äänentunnistuskytkin

Paina kytintä äänen tunnituksen ottamiseksi käyttöön. (S. 56)

Paina ja pidä painettuna, jos haluat ottaa Apple CarPlay/Android Auto -äänentunnituksen käyttöön. (Kun Apple CarPlay/Android Auto on kytketty). (S. 51, 53)

4 Valintakytkin

Media-lähde	Paina kytintä	Paina ja pidä painettuna kytkin
FM/AM/ DAB* / DRM*	Tallennettu radioasema seuraava/edellinen	Automaattinen valinta
Muut kuin FM/AM/ DAB* / DRM*	Tiedosto tai kappale edellinen seuraava/	Nopea taaksepäin/nopea eteenpäin (vain musiikki)

5 INFO-kytkin

Paina vaihtaaksesi mittarin näytön sisältöä.

Katso ajoneuvon käyttöohjeesta.

6 Suosikki-kytkin

Paina, jos haluat käyttää suosikeiksi tallennettuja toimintoja, kuten ohjelmälähteen vaihto tai puheluun vastaaminen/lopettaminen (handsfree).

Jos suosikki-toimintoja ei ole asetettu, kytkimen painaminen näyttää suosikki-kytkimen asetukset ja toimintojen tallentamisen.

Paina ja pidä painettuna, jos haluat näyttää suosikki-kytkimen asetukset (s. 61).

* :Riippuu ajoneuvon luokasta tai mallista



HUOMAA


- Äänentunnistus ei ole mahdollista joissakin kieliasetuksissa.



VAROITUS

Älä anna tietoviihdejärjestelmän käytön häiritä ajamista.

Äänenvoimakkuuden säätö



Voit mykistää äänen painamalla äänenvoimakkuuden säätönuppia. Voit säätää äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia.

Kun puhelu saapuu tai puhelun aikana, paina äänenvoimakkuuden säätönuppia äänenvoimakkuuden pienentämiseksi. Paina nuppia uudelleen palataksesi edelliseen äänenvoimakkuustasoon.



HUOMAA

- Tämän laitteen joitakin äänitoimintoja ei voi mykistää äänenvoimakkuuden säätimellä.


Perustoiminnot

Virta päälle/pois päältä


Laitteessa ei ole erillistä virtakytkintä. Sen sijaan laite käynnistyy, kun ajoneuvon virtakytkin on asennossa ACC tai ON, ja sammuu, kun virtakytkin on asennossa OFF.

Kosketusnäytön käyttö


Kosketus

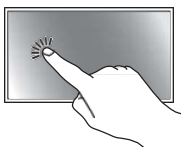


Vedä (pyyhkäise)

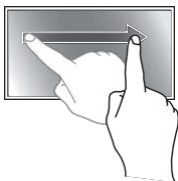

Napauta

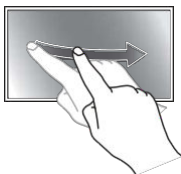

Pienennä/suurennä

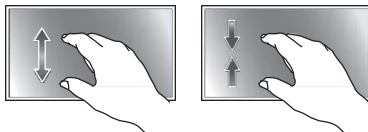

Luettelon vieritys



Jos kaikkia kohteita ei voida näyttää, luettelon näytön oikealle puolelle tulee palkki.

Vieritä luetteloa ylös tai alas.

Palaaminen näyttöön


: Palaa yleensä edelliseen näyttöön.

Aloitussnäyttö ja toiminnot (HOME)

Aloitussnäyttö

Aloitussnäyttö on kaikkien laitteen toimintojen ja asetusten lähtökohta.

Aloitussnäyttö

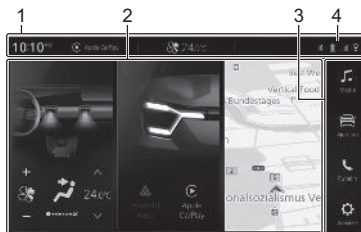

1 Tilarivi (s. 16)

Aseta, näytetäänkö asetettu aika ja tilat sekä ilmastointijärjestelmälle että Bluetooth/Wi-Fi-yhteydelle jne.

2 Ruudut

Näyttää valitun välilehden sisällön.

3 Päävalikkovälilehti

Valitse haluamasi välilehti, jotta vastaavat toiminnot tulevat näkyviin.

4 Pikavalikko

Valitse tämän, jos haluat määrittää näytön kirkkauden, Bluetooth-/Wi-Fi-asetukset jne.

Media, Sovellusnäyttö jne.



5 Kutistettu valikko


Näyttää valittuun toimintoon liittyvät painikkeet. Valitse haluamasi painike, jos haluat tehdä säätöjä, kuten äänenvoimakkuuden säätö.

Pikavalikon näyttö

1 Kosketa tai vedä tietotilapalkkia.



Pikavalikon käyttö

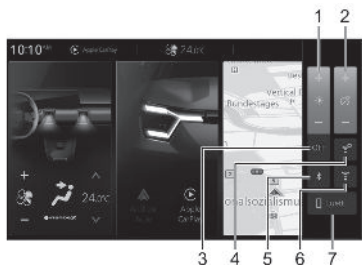

- 1 Näytön kirkkaus (keskimmäinen näyttö)**
Säädä keskusnäytön kirkkautta.
- 2 Näytön kirkkaus (mittarinäyttö)**
Säädä mittarin näytön kirkkautta.
- 3 Keskimmäinen näyttö pois päältä**
Voit tuoda näytön uudelleen näkyviin koskettamalla näyttöä.
- 4 Langattomat asetukset**
Valitse tämä, jos haluat määrittää Bluetooth-/Wi-Fi-asetukset.
- 5 Bluetooth-yhteydet**
Valitse, haluatko kytkeä Bluetoothin päälle tai pois päältä.
- 6 Wi-Fi-yhteydet**
Valitse Wi-Fi-yhteyden kytkeminen päälle tai pois päältä.
- 7 Valitse, haluatko näyttää yhdistettyjen laitteiden luettelon.**

Pienennetyn toiminnon käyttö

Valitse haluttu painike suljetusta valikosta, jos haluat säätää esimerkiksi äänenvoimakkuutta (media, puhelin tai äänentunnistus) tai asetuksia.

- 1 Kosketa tai pyyhkäise ylöspäin pienennetyn toiminnon kuvaketta.**



Napauttamalla   voit ottaa äänentoiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä.



HUOMAA

- Pienennettyyn valikkoon näkyvät kohteet vaihtelevat valitun toiminnon mukaan.

Aloitussnäytön käyttö

Aloitussnäytön ruudut voidaan vaihtaa halutulla tavalla.

Halutun toiminnon näyttö aloitusnäytössä

- 1 Valitse toiminto, jonka haluat aloitusnäytölle ja vedä se näytölle sivusuunnassa.



Toiminnon näytön paikan vaihto

- 1 Valitse ja pidä painettuna sen ruudun yläosaa, jonka sijaintia haluat muuttaa, ja vedä sitä vasemmalle tai oikealle.



Välilehtien vaihtaminen

- Vaihda vasen ja oikea päävalikkovälilehti

- 1 Valitse ja pidä painettuna välilehti, jonka haluat näyttää, ja vedä se oikeanpuoleiseen päävalikon välilehteen.



HUOMAA

- [Koti], [Puhelin] ja [Asetukset] ei voi vaihtaa keskenään.

- Päävalikon ylä- ja alareunan välilehden vaihtaminen

- 1 Kosketa jatkuvasti toiminnon kuvaketta ja siirrä sitä ylös tai alas.



Aloitussäätö (HOME) muokkaaminen

Aloitussäätö asetelua voi muuttaa.

- 1 Napauta [] [Asetukset] → [Näyttö] [→] [Keskellä näyttöä] → [Asettelu].

- 2 Valitse haluamasi asetellu.

Päävalikko-välilehti

- Kun  [Koti] on valittuna



- 1 Valitse, jos haluat näyttää median käyttöruudun, kuten radion tai liitetyn medialaitteen. (S. 18)
- 2 Valitse, jos haluat näyttää ajoneuvon tiedot, mukaan lukien käyttöakun tiedot. Katso ajoneuvon käyttöohjeesta.
- 3 Valitse, jos haluat näyttää puhelimen näytön. (S. 19)
Kun valitset tämän, Apple CarPlay -näyttö tulee näkyviin, kun Apple CarPlay on kytketty. (S. 51)
- 4 Valitse, jos haluat näyttää asetusnäytön. (S. 18)

- Kun valitaan muu välilehti kuin  [Koti]




- 1 Näyttää aloitusnäytön.
- 2 Valitse, jos haluat näyttää ilmastointijärjestelmän käyttöruudun. Katso ajoneuvon käyttöohjeesta.
- 3 Valitse, jos haluat näyttää sovellusnäytön. (S. 17)
- 4 Valitse, jos haluat näyttää karttanäytön tai reittiohjeet. (S. 20)

HUOMAA

- Kohdat 2, 3 ja 4 näkyvät aloitusnäytössä valitussa ruudussa.
-  [Nav] näkyy vain malleissa, joissa on navigointitoiminto.

Käytössä olevien toimintojen ikonit

Näyttää asetetun ajan, ilmastointijärjestelmän toiminnan ja Bluetooth/Wi-Fi-yhteyden tilan jne.

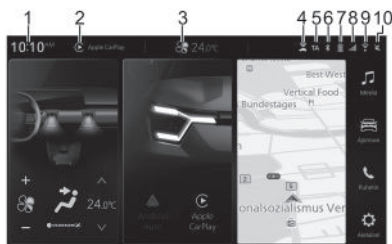

1 Kellon näyttö

Näyttää nykyisen kellonajan. Kosketa sitä säätääksesi aikaa. (S.77)
Kun Apple CarPlay/Android Auto -näyttö on näkyvässä, kellon näyttö korvataan Koti- ja Asetukset-kuvakkeilla.

2 Apple CarPlay/Android Auto (s. 51, 53)

Valitse, jos haluat näyttää Apple CarPlay/Android Auto -näytön.

3 Ilmastointijärjestelmä

Valitse, jos haluat näyttää ilmastointijärjestelmän näytön.
Katso ajoneuvon käyttöohjeesta.

4 DCM-radiolähetykset*

Ilmaisee tiedonsiirtomoduulin (DCM) vastaanottilan.

5 TA (liikennetiedotteet)*

Kun TA-asetus on päällä (s. 63), näkyy, kun RDS-signaaleja vastaanotetaan.
Viritin etsii automaattisesti aseman, joka lähettää säännöllisesti liikennetietoja, ja asema alkaa lähettää, kun liikennetietojen ohjelma alkaa.

6 Bluetooth-liitäntä

Ilmaisee Bluetooth-yhteyden kautta liitetyn matkapuhelimen yhteyden tilan.

7 Akun varaustaso

Ilmaisee liitetyn Bluetooth-laitteen akun varaustason ja signaalin voimakkuuden.

8 Puhelimen vastaanottotaso

Ilmaisee liitetyn matkapuhelimen vastaanoton tason.

9 Wi-Fi-yhteys

Näkyy, kun Wi-Fi on käytössä ja älypuhelin on kytketty. Ei näy, kun Wi-Fi on pois käytöstä tai kun Wi-Fi on käytössä, mutta älypuhelin ei ole kytketty.

10 Mykistyskuvake

Näkyy, kun ääni on mykistetty.

Soittoäänien ja puhelun

äänenvoimakkuuden vähennyskuvake

Näkyy, kun soittoäänien tai puhelun äänenvoimakkuutta on pienennetty.

*: Riippuu auton varustetasosta.

Sovellukset

1 Napauta [Sovellukset] [].



1 Taustakuva

Taustakuva voidaan vaihtaa. * (S.77)

2 Päivä

Aseta, näytetäänkö päivämäärä. (S. 77)

Kuvaketta voi vetää haluttuun paikkaan.

3 Android Auto/Apple CarPlay

Napauta näyttääksesi yhdistetty Android Auto/Apple CarPlay. (S.51, 53)

4 Kutistettu valikko (S.13)

Kosketa [Taustakuva] näyttääksesi taustakuvan asetusnäytön. (S.77)

5 Kello

Aseta, näytetäänkö kello. (S. 77)


Kuvaketta voi vetää haluttuun paikkaan.

*: Riippuu auton varustetasosta.

Navigaattori

* : Navigointitoiminnolla

1 Napauta [Nav] → [Kohde].

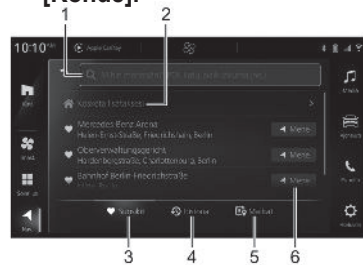

1 Kosketa, jos haluat etsiä sijainnin nimen, osoitteen tai puhelinnumeron perusteella.

2 Reitin haku alkaa kotisi ollessa määränpää.

Jos kotia ei ole rekisteröity, se voidaan rekisteröidä koskettamalla [].

3 Napauta näyttääksesi luettelon kaikista rekisteröityneistä paikoista ja niiden ympäristöstä.

Tätä voidaan käyttää vain, jos piste on rekisteröity rekisteröintipaikkana.

4 Napauta, jos haluat näyttää kohdehistoriasta (aiemmin asetetut kohteet) pisteiden luettelon.

Tätä voidaan käyttää vain, jos määränpään historia on olemassa.

5 Napauta, jos haluat näyttää ajosuunnitelman määränpäälueuettelon (toimitetaan etukäteen älypuhelimella).*

6 Jos kosketat määränpään nimeä, koko reittikartta tulee näkyviin. Kosketa [Lähde], jos haluat aloittaa reittiohjeet välittömästi.

*: Riippuu auton varustetasosta.

Mediatoistin

1 Napauta [🎵] [Media].

2 Napauta tai pyyhkäise haluamaasi lähdettä medialähdeluettelossa.



[AM]/[FM]/[DAB]/[DRM]/[Bluetooth]/
[iPod]/[USB]/[Apple CarPlay]/ [Android
Auto]: Valitse
varustettu/liitetty

mediasisäälähde.

[OFF]: Valitse, jos haluat sammuttaa
mediasisäälön lähteen.

[Mobiili]: Näkyy, kun Apple CarPlay/Android
Auto ei ole kytketty. Koskettamalla
[Yhdistä] näytetään kytkettyjen laitteiden
luettelo. (S. 71)

Asetukset

1 Napauta [⚙️] [Asetukset].

2 Valitse haluamasi kohde koskettamalla.



- 1** Ajoavustustoimintoihin liittyvät asetukset voidaan tehdä. Katso ajoneuvon käyttöohje.
- 2** Ajoneuvon liittyvät asetukset voidaan muuttaa. (S. 61)
- 3** EV-toimintoihin liittyvät asetukset voidaan muuttaa. Katso ajoneuvon käyttöohje.
- 4** Näyttötoimintoihin liittyvät asetukset voidaan muuttaa. (S. 62)
- 5** Mediatoimintoihin liittyvät asetukset voidaan muuttaa. (S. 63)
- 6** Bluetooth- ja Wi-Fi-asetuksia voidaan muuttaa. (S. 66)
- 7** Navigointitoimintoihin liittyvät asetukset voidaan muuttaa.*
(S. 72)
- 8** Järjestelmään liittyvät asetukset, kuten kellon ja kielen asetukset, voidaan muuttaa. (S. 77)

* : Navigointitoiminnolla

Puhelintoiminnot

- 1** Kosketa  [Puhelin].
- 2** Valitse haluamasi kohde koskettamalla.



- 1** Näyttää numeronvalintanäytön, jossa voit syöttää puhelinnumeron numeronäppäimistöllä soittaaksesi.
- 2** Soita puhelinnumeroita nopeasti pikavalinnasta luettelosta.
- 3** Näyttää puhelimen osoitekirjan nykyisestä matkapuhelimesta, jotta voit soittaa valittuun numeroon.
- 4** Näyttää saapuvien tai lähtevien puheluiden luettelon, jotta voit soittaa valitulle numerolle.

Karttanäyttö *

- Vain navigaattorilla varustetut autot

Karttanäytöllä näkyvät tiedot ja niiden tarkoitus ovat seuraavat.

1 Kosketa [Nav] ja vieritä karttaa.



1 Nykyisen sijainnin merkki

Näyttää ajoneuvon nykyisen sijainnin ja suunnan.

2 Kohdepainike (s. 25) Näyttää

kohteen hakunäytön.

3 Nimen näyttö

Näyttää ajettavan tien nimen.

(Käytettävissä vain pisteissä, joista on tietoa karttatietokannassa)

4 Kaistatiedot Näyttää risteyksissä ja

liittymissä ajettavat kaistat ja

kääntymiskaistat. (Käytettävissä vain risteyksissä ja liittymissä, joista on tietoa karttatietokannassa)

Reittiohjeiden aikana suositeltu kaista näkyä korostettuna.

5 Mittakaavan näyttö

Näyttää näytetyn kartan mittakaavan.

6 Suuntamerkki

Napauta muuttaa kartan näyttöä (pohjoinen ylhäällä/suunta ylhäällä/3D-kartta).

7 Zoomaa sisään/ulos -painike

Kosketa zoomataksesi karttanäyttöä sisään/ulos.

Paina ja pidä painettuna zoomataksesi karttanäyttöä jatkuvasti.

8 Näytön asetuspainike (s. 23) Näyttää

näytön asetusnäytön ja mahdollistaa lähellä olevien POI-kohteiden (kiinnostavien kohteiden) näyttöasetusten muuttamisen jne.

Karttanäytön siirtäminen*

* : Kun navigaattori käytössä.

Karttanäyttöä voi siirtää koskettamalla ja vetämällä, tai kosketettu kohta voidaan asettaa näytön keskelle.

1 Kosketa kohtaa karttanäytöllä.

Kartan näytön keskipiste siirtyy koskettuun kohtaan.



Kartta siirretyn sijainnin tai POI-kohteen voi asettaa määränpääksi tai rekisteröidä rekisteröintipaikaksi. Lisäksi POI-kohteesta saatavilla olevat tiedot voidaan näyttää. (S. 22)

Kun karttaa on vieritetty mihin tahansa kohtaan ja kosketetaan kohtaa "+", kyseinen kohta voidaan asettaa uudeksi määränpääksi tai reittipisteeksi.

Kun karttaa on vieritetty mihin tahansa kohtaan ja kosketetaan kohtaa "♥", kyseinen kohta voidaan asettaa rekisteröintipaikaksi.

Palaa ajoneuvon nykyiseen sijaintiin koskettamalla kohtaa ↻.



HUOMAA

- Karttaa voi vierittää koskettamalla ja vetämällä tai pyyhkäisemällä näyttöä. (S. 11)

POI-pisteen tietojen näyttö*

* :Navigointitoiminnolla

Valitun pisteen tai POI:n tiedot voidaan tarkistaa karttanäytöltä.

1 Kosketa POI tai kosketa ja pidä painettuna haluamaasi kohtaa.

Kun haluttu kohta on valittu, sen osoite tulee näkyviin. Kosketa  rekisteröidäksesi valitun kohdan rekisteröintipaikkana.

2 Kosketa haluamaasi kohdetta.



- 1 Napauta rekisteröidäksesi pisteen rekisteröintipaikaksi.
- 2 Näyttää valitun pisteen osoitteen yksityiskohtaisesti.
- 3 Kosketa soittaaksesi POI-kohteeseen rekisteröityn puhelinnumeroon.
- 4 Napauta, jos haluat asettaa pisteen määränpääksi ja aloittaa reitinopastuksen.
- 5 Kosketa, jos haluat asettaa pisteen määränpääksi ja näyttää koko reittikartan näytön. Jos toinen määränpää on jo asetettu, määränpäitä voidaan lisätä reitin varapisteiksi.

Karttanäytön toiminnot*

* : Kun navigaattori käytössä.

Karttanäytölle voi valita eri toimintojen näytön, kuten kiinnostavat kohteet (POI), liikennetiedotteet jne.

- 1 Kosketa karttanäytössä kohtaa**
.



- 2 Kosketa [Kiinnostavat kohteet] tai [Näytä kartta].**



- 1 Kartalla näkyvät POI-kuvakkeet voidaan asettaa. (S. 23)**
- 2 Kartalla näkyvät tiedot voidaan asettaa. (S. 24)**

POI-kuvakkeiden näyttö

Kartalle voidaan näyttää POI-kuvakkeita, kuten ravintoloita jne.

- 1 Napauta  → [Kiinnostavat kohteet].**

- 2 Napauta POI-kohdetta, jonka haluat näyttää karttanäytöllä.**



Jos haluat asettaa muun kuin näytössä näkyvän POI-tyypin, kosketa **[Muokkaa POI]**.

HUOMAA

- Karttatietoihin sisältymättömiä POI-kohteita ei voi näyttää.
- Kun kartan mittakaava on asetettu suuremmaksi kuin 1 km (0,6 mailia), POI-kohteita ei näytetä.
- Vain POI-kohteet, jotka ovat noin 10 km:n (6 mailin) säteellä nykyisestä sijainnista, voidaan näyttää.

 tai  (enintään 200 POI-kohdetta).

- Kun kartan mittakaava on asetettu 800 metriin (0,5 mailiin) tai pienemmäksi, sen sijaan, että näytetään tiheästi kaikki POI-kohteet, joiden luokka (luokat) on asetettu näytettäväksi, alueelle näytetään POI-kuvake edustavana kuvana. (Tämä helpottaa teiden näkemistä kartalla.) Näytössä näkyvä kuvake osoittaa sen edustaman POI-kohteen lukumäärän kuvakkeen oikeassa yläkulmassa

(esimerkki: ). Näet kaikki POI-kohteet koskettamalla kuvaketta.

- Läheisten POI-kohteiden näyttö voidaan myös asettaa navigointijärjestelmän asetusnäytössä.

Näytettävien POI-kuvakkeiden asetukset

Vaihtoehtojen muuttaminen on rajoitettua ajon aikana.

- 1 Napauta [Kiinnostavat kohteet] ( →) [Muokkaa POI] (→).**

- 2 Kosketa rekisteröityä POI-kohdetta, jonka haluat korvata.**

- 3 Kosketa uutta POI-kohdetta, jonka haluat rekisteröidä.**

Karttanäytön asetukset

Liikennetiedot ja muut tiedot voidaan näyttää karttanäytöllä.

- 1 Kosketa  → [Näytä kartta].**



Ota haluamasi asetukset käyttöön tai poista ne käytöstä. Katso lisätietoja **[Karttanäyttö]** -asetuksista kohdasta (s. 72).

Valitse **[Karttatila]** -kohdasta normaali kartta, kompassikartta tai sääkartta.


Kohteen haku*

* :Navigointitoiminnolla

Kohde voidaan etsiä ja asettaa kohteen hakunäytössä.

1 Kosketa karttanäytössä [Kohde].

2 Kohteen hakunäyttö tulee näkyviin.
Kosketa haluamaasi hakukenttää.

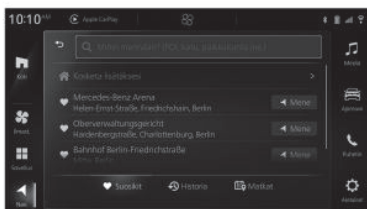

3 Hakutulosten luettelo tulee näkyviin. Kosketa luettelosta kohdetta, jonka haluat asettaa määränpääksi.

Jos määränpää on jo asetettu, kosketa **[Uusi määränpää]** (aseta uusi määränpää) tai **[Lisää reittiin]**.

Haku merkkejä syöttämällä

Voit etsiä määränpäästä kirjoittamalla paikan nimen, osoitteen tai puhelinnumeron.

1 Kosketa karttanäytössä [Kohde].

2 Napauta [Mihin? (POI, katu, kaupunki jne.)].

3 Syötä sijainnin nimi, osoite, puhelinnumero jne. ja kosketa [Mene].

Mahdolliset määränpää haetaan ja näytetään jokaisen syötetyn merkin perusteella.

Syötettyjen merkkien ja aiemmin haettujen termien, määränpäistoriasi ja rekisteröintipaikan perusteella näytetään ennustettuja hakutermejä.

Jos hakua ei löydy kirjoitusvirheen vuoksi, näytetään mahdollisesti oikea hakutermin.

Jos syötettyjen merkkien määrä ylittää merkkien enimmäismäärän, ylimääräiset merkit poistetaan.

Kodin asettaminen määränpääksi

1 Kosketa [Kohde] → .

Kosketa [Mene], jos haluat aloittaa reittiohjeet heti.

Kodin asettaminen (kun kotia ei ole asetettu)

1 Kosketa [Kohde] → .

2 Siirrä kartta kohtaan, jonka haluat rekisteröidä ja kosketa [Tallennan tämä piste].

Rekisteröidyn paikan asettaminen määränpääksi

1 Kosketa karttanäytössä kohtaa [Kohde].

2 Kosketa haluamaasi rekisteröityä paikkaa.

Jos kosketat määränpään nimeä, koko reittikartta tulee näkyviin.

Käynnistä reittiohjaus välittömästi koskettamalla [Go].



HUOMAA

- Rekisteröidyt paikat voidaan hakea myös pikavalikosta kirjoittamalla paikan nimi.

Haku kohdehistoriasta

1 Kosketa [Kohde] → [Historia].

2 Valitse haluamasi kohde aiemmin syötetyistä kohteista.

Jos kosketat määränpään nimeä, koko reittikartta tulee näkyviin.

Kosketa [Go], jos haluat aloittaa reitin opastuksen heti.

Haku reittisuunnitelmasta*

*: Riippuu auton varustetasosta.

1 Kosketa [Kohde] → [Reitit].

2 Kosketa haluamaasi reittisuunnitelmaa.

Jos kosketat määränpään nimeä, koko reittikartta tulee näkyviin.

Kosketa [Go], jos haluat aloittaa reittiohjeet heti.

1 Napauta [Kohde] → .

2 Siirrä kartta kohtaan, jonka haluat rekisteröidä, ja kosketa [Tallenna tämä piste].

Reitin muuttaminen*

- Vain navigaattorilla varustetut autot

Hakutulosten luettelo

Kun etsit määränpäästä ja hakutuloksia on useita, näyttöön tulee määränpääluettelo.



- 1 Paina palataksesi edelliseen näyttöön.
- 2 Näyttää haun syötetyt merkit.
- 3 Napauta näyttääksesi hakuvaihtoehdot.
- 4 Näyttää hakutulosten luettelon. Myös sijainnin lähellä olevat mahdolliset kohteet näytetään.
- 5 Näyttää kohteiden sijainnin nykyisessä luettelossa kartalla.

Kun karttaa on vieritetty ja kosketat [Etsi tästä alueesta], voit etsiä määränpäästä vieritetystä alueesta.

Hakuvaihtoehdot

Hakutulosten luettelon näyttöaluetta ja järjestystä voidaan muuttaa.

- 1 Napauta hakutulosten luettelon näytössä [≡].
- 2 Määritä hakuvaihtoehdot.
- 3 Tee asetusten muuttaminen loppuun koskettamalla [Valmis].

Reittipisteen lisääminen

Jos määränpää on jo asetettu, uusia määränpääitä voidaan lisätä reittipisteinä.

- 1 Kun määränpää on jo asetettu, etsi määränpää.

- Viesti tulee näkyviin, kun yrität asettaa määränpään.
 - [Uusi määränpää]: Poista nykyinen määränpää ja aloita reitin haku uuteen määränpäähän.
 - [Lisää reittiin]: Lisää valittu piste reittipisteeksi ja aloita reitin haku määränpäähän.




HUOMAA

- Reittipisteen voi lisätä koskettamalla mitä tahansa kohtaa karttanäytöllä.
- Voit asettaa enintään 10 määränpääitä, reittipisteet mukaan lukien.
- Viimeksi lisätty reittipiste asetetaan ensimmäiseksi määränpääksi. Määränpääpaikkojen järjestystä voi muuttaa muokkaamalla reittipisteitä.

Täysi reittikarttanäyttö *

* :Navigointitoiminnolla

Kun määränpää on asetettu, koko reittikarttanäyttö tulee näkyviin. Koko reittikarttanäytössä voidaan valita haluttu reitti tai tarkistaa reittitiedot.

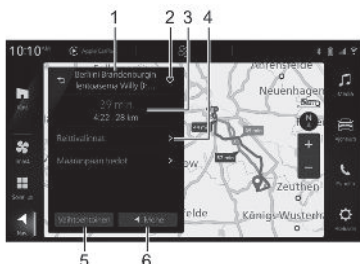

- 1 Näyttää määränpään nimen tai osoitteen.
- 2 Napauta rekisteröidäksesi määränpään rekisteröintipaikaksi.
- 3 Näyttää etäisyyden, matka-ajan ja arvioidun saapumisajan lähtöpisteestä määränpäähän.
Kun useita määränpäitä on asetettu, kosketa näyttämään luettelo kunkin määränpään arvioidusta saapumisajasta.
- 4 Napauta näyttääksesi reittivaihtoehdot.
- 5 Valitse toinen reitti koskettamalla.
Kun olet valinnut haluamasi reitin, kosketa [OK].
- 6 Kosketa aloittaaksesi reittiohjeet. Kosketa ja pidä painettuna aloittaaksesi esittelyn reittiohjeista määränpäähän.
Lopeta esittely koskettamalla [X].

Reittivaihtoehtojen muuttaminen

Reitin hakuetoja voidaan muuttaa, esimerkiksi välttääksesi reittejä, joilla on tietulleja tai moottoriteitä.

- 1 Kosketa [Reittivaihtoehdot] koko reittikarttanäytössä.
- 2 Muuta haluamasi ehdon asetusta.



[Vältä moottoriteitä] [Vältä maksullisia teitä] [Vältä lauttoja] [Vältä kausiluonteisia teitä] [Vältä rajanylityksiä]: Kosketa vaihtaaksesi tiettyjen teiden välttelyn välillä. Reittiohjaus suoritetaan välttämällä teitä, jotka on asetettu välttämään.

[Muokkaa reittipistettä]: Kosketa, jos haluat muuttaa asetettujen reittipisteiden järjestystä. (S. 29)


[Suositeltava tie]: Kosketa lisätäksesi tai poistaaksesi reitillä ohitettavan pisteen. (S. 29)

Reittipisteiden muuttaminen

Reittipisteitä voidaan poistaa tai niiden järjestystä reitillä voidaan muuttaa.

- 1** Napauta näyttääksesi [Siirrä ylös] ja [Siirrä alas] ja muuttaa reittipisteiden järjestystä.

 : Poista vastaava reittipiste.

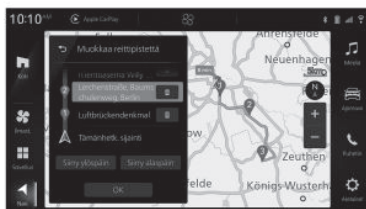

- 2** Napauta [OK].

Reitin ohitettavien pisteiden asettaminen

Kun määränpää on asetettu, reitin varrella olevat pisteet voidaan asettaa.

- 1** Napauta asetusnäytössä [**+**].




- 2** Napauta kartalla kohtaa , jonka haluat lisätä ohitettavaksi pisteeksi, ja kosketa [OK].

 : Poista vastaava reittipiste.

Reitin opastusnäyttö*

- Vain navigaattorilla varustetut autot

Helppotajuinen ääni- ja visuaalinen opastus annetaan reitinopastuksen aikana merkityksellisissä kohdissa, kuten risteyksissä ja liittymissä.

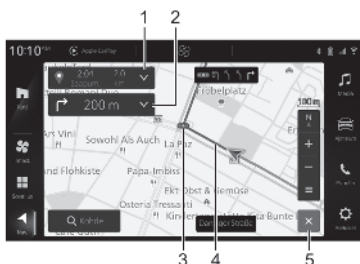

- Näyttää etäisyyden ja arvioidun saapumisajan ajoneuvon nykyisestä sijainnista määränpäähen. Jos reitiltä on poikettu, arvioitua saapumisaikaa ei näytetä. Sen sijaan näytetään suora etäisyys määränpäähen. Napauta näyttääksesi koko reittikartan näytön.
- Näyttää etäisyyden seuraavaan käännökseen ja käännös suunnan. Kosketa näyttää kaistaluettelon määränpäähen asti.
- Näyttää lähimmän risteuksen/liittymän, joka on ohitettava tai käännettävä reitin opastuksen aikana.
- Näyttää reitin määränpäähen.

- Paina lopettaaksesi reittiohjeet. Kun on asetettu useita määränpäitä, poista kaikki määränpäät ja lopeta reittiohjeet painamalla [Poista määränpää] ja poista vain seuraava määränpää ja jatka reittiohjeita painamalla [Poista seuraava määränpää].

Jos reittiä ei löydy, näyttöön tulee viesti.

Kun karttatietoja ei ole saatavilla, kompassinäyttö tulee näkyviin.

Reitin haku uudelleen

Reittiohjauksen aikana (myös silloin, kun reitiltä on poikettu) reittiä voidaan etsiä uudelleen.

- Kosketa  karttanäytössä.



- Kosketa [Reittivaihtoehdot] tai [Vaihtoehtoinen reitti].

- Napauta hakuetoja.

- Napauta [OK].

Karttapäivitys ja navigointitoiminnon ohjelmistopäivitys*

* Vain navigaattorilla varustetut autot

Päivitystietojen kopioiminen USB-muistitikulle

Ajoneuvon ostopäivästä lukien 7 vuoden ajan karttapäivityspalvelu on käytettävissä ilmaiseksi lisenssiavaimella.

Voit suorittaa päivitykset siirtymällä seuraavalle portaalisivustolle ja lataamalla päivitystiedot USB-muistitikulle.

<https://www.integrated-infotainment-system.com/portal/update-summary/>

1 Liitä USB-muistilaite auton USB-porttiin.

2 Lataa lisenssiavaimen tiedot USB-muistilaitteelle (s. 77).

3 Liitä USB-muistilaite tietokoneeseen.

4 Siirry portaalisivustolle, täydennä lisenssiavaimen tiedot ja lataa sitten seuraavat tiedostot USB-muistilaitteelle:

- Lisenssiavain
- Päivitetyt karttatiedot

5 Aseta USB-muistitikku ajoneuvon USB-porttiin.

6 Tarkista, voidaanko tämän laitteen karttatiedot päivittää. Kun lisenssiavain on hyväksytty, käynnistä laite uudelleen.

7 Tarkista, että USB-muistitikulla olevat kartat on ladattu tähän laitteeseen ja että karttojen päivitys alkaa.
(S. 77)

Kun päivitykset ovat valmiit ja siitä ilmoittava viesti tulee näyttöön, irrota USB-muistitikku.



HUOMAA

- Älä yritä suorittaa muita toimintoja keskusnäytöllä karttojen päivityksen aikana.

Radion kuuntelu (FM/AM)

Radio-ohjelmien vastaanottaminen

Taajuusalueen vaihtaminen

1 Kosketa  [Media]→[FM] tai [AM] ohjelmälähteistä.

2 Kosketa [FM1], [FM2], [FM3], [AM1], [AM2] tai [AUTO].

Näyttää ja mahdollistaa nykyisen radiotaajuuden vaihtamisen, esim. FM1, FM2 tai FM3.



HUOMAA

- Vaikka lähetysasema näkyy luettelossa, sen vastaanotto ei välttämättä ole mahdollista nykyisen sijainnin ympäristö- ja radioaalto-olosuhteiden vuoksi.
- Vastaanotto voi olla huono paikoissa, joissa radioaallot ovat heikkoja tai helposti häiriintyviä, kuten vuoristoisilla alueilla, rakennusten välissä ja tunneleissa.
- Kun virta kytketään laitteeseen, kanavan nimi saattaa näkyä viiveellä radioaaltojen olosuhteista riippuen.

Aseman valitseminen luettelosta

1 Kosketa  pienennetyistä toimintokuvakkeista (s. 13). Radioasemien luettelo tulee näytölle.

2 Vaihda haluamallesi taajuudelle.

3 Kosketa luettelossa olevaa radioasemaa.

Lähetysaseman automaattinen valinta

1 Vaihda haluamallesi taajuudelle.

2 Paina ja pidä painettuna  .

Etsii jatkuvasti taajuuksia, kunnes vastaanotettava lähetysasema löytyy. Ensimmäinen vastaanotettava asema valitaan automaattisesti.

Lähetysaseman manuaalinen valinta

1 Vaihda haluamallesi taajuudelle.

2 Kosketa  .

Joka kerta, kun tätä kosketetaan, taajuus nousee tai laskee yhden askeleen.

Aseman tallennus pikavalinnaksi

Tähän laitteeseen voi tallentaa enintään kuusi lähetyasemaa kutakin taajuusaluetta kohti. Tallennetut asemat näkyvät luettelossa.

Automaattinen radioasemien tallennus (Auto Store)

1 Kosketa [AUTO].

2 Kosketa [Yes].

Kun uusia radioasemia tulee vastaanotettavaksi, esiasetettu luettelo korvataan automaattisesti.



HUOMAA

- Automaattinen tallennus keskeytetään koskettamalla [Cancel].

Aseman tallennus ohjattuna.

1 Vaihda haluamallesi taajuusalueelle.

2 Vastaanota haluamasi radioasema.

3 Kosketa ja pidä painettuna luettelossa sitä kanavaa, jonka haluat korvata, kunnes rekisteröinti on valmis.

RDS

RDS-toimintoihin (Radio Data System) liittyvät toiminnot ovat käytettävissä vain alueilla, joilla on FM-asemia, jotka lähettävät RDS-signaaleja. Vaikka tämä laite vastaanottaa RDS-asemaa, kaikki RDS-toimintoihin liittyvät toiminnot eivät ole käytettävissä.

Radioaseman valinta muistiin tallentuneista asemista

1 Kosketa  pienennetyistä

toimintokuvakkeista (s. 13).

Radioasemien luettelo tulee näytölle.

2 Valitse kuunneltava asema.



HUOMAA

- Päivitä asemaluettelo koskettamalla [Luettelo].
- Päivittäminen voi kestää kauan, riippuen lähetyssignaalista.
- TP (liikenneohjelma) -merkkivalo syttyy, kun vastaanotetaan asema, joka lähettää säännöllisesti liikennetietoita.
- Kun [RDS PTY -luokkasuodatin] on käytössä (s. 63), PTY (ohjelmatyypin) -ilmaisim näkyy ja asemat näkyvät luokittain.

RDS-asetukset

Valitse asetukset liikennetietojen vastaanottamiseksi RDS:n kautta ja tekstin näyttämiseksi. (S. 63)

1 Kosketa  pienennetyistä

toimintokuvakkeista (s. 13).

Asetusten vaihtoehdot tulevat näytölle.

Digitaalisen audiolähetksen (DAB) kuuntelu*

* :Riippuu ajoneuvon varustetasosta tai mallista


Radio-ohjelmien vastaanottaminen

Taajuusalueen vaihtaminen

1 Kosketa  [Media] → [DAB] ohjelmälähteistä.

2 Kosketa [DAB1], [DAB2], [DAB3], tai [AUTO].

Näyttää ja mahdollistaa nykyisen radiotaajuuden vaihtamisen, esim. DAB1, DAB2 tai DAB3.

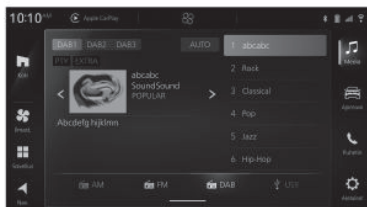

HUOMAA

- Kun [DAB PTY -luokkasuodatin] on käytössä (s. 63), PTY (ohjelmatyypin) -ilmaisin näkyy ja asemat näkyvät luokitelluina.
- EXTRA-ilmaisin näkyy, kun kuunneltavalle ohjelmalle on käytettävissä toinen taajuus.
- Kun FM-linkkiasetus on päällä (s. 63), näkyy FM-Link-ilmaisin.
- Latausilmaisin näkyy, kun radiosignaaleja vastaanotetaan.

Virran kytkemisen jälkeen DAB-kanavaryhmien ja -asemien päivittyminen voi kestää pitkään, jos radiosignaalit ovat heikkoja.

Kuunneltavan kanavan valinta DAB-kanavaryhmästä

1 Valitse DAB-kanavaryhmä.

2 Valitse kuunneltava asema.

Kanavaryhmän automaattihaku

1 Valitse DAB-kanavaryhmä.

2 Kosketa ja pidä painettuna  .

Haku jatkuu kunnes ensimmäinen kanavaryhmä löytyy. Haku pysähtyy ensimmäiseen löytynneeseen kanavaryhmään.

DAB-kanavan käsivalintainen haku

1 Valitse DAB-kanavaryhmä.

2 Kosketa  .

Haku jatkuu yksi kanava kerrallaan.

Radioaseman valinta muistiin tallentuneista asemista

1 Kosketa pienennetyistä

toimintokuvakkeista (s. 13).

Radioasemien luettelo tulee näytölle.

2 Valitse kuunneltava asema.



HUOMAA

- Päivitä kanavaryhmät koskettamalla [Luettelo].
- Päivittäminen voi kestää kauan, riippuen lähetyssignaalista.

Aseman tallennus pikavalinnaksi

Tähän laitteeseen voi tallentaa enintään kuusi lähetyssasemaa kutakin taajuusalueita kohti. Tallennetut asemat näkyvät luettelossa.

Automaattinen radioasemien tallennus (Auto Store)

1 Kosketa [AUTO].

2 Kosketa [Yes].

Kun uusia radioasemia tulee vastaanotettavaksi, pikavalittavien asemien listaus päivittyy automaattisesti.



HUOMAA

- Automaattinen tallennus keskeytetään koskettamalla [Cancel].

Aseman tallennus ohjattuna.

1 Valitse haluamasi kanavaryhmä.

2 Valitse haluamasi kanava.

3 Kosketa ja pidä painettuna luettelossa sitä kanavaa, jonka haluat korvata, kunnes se tallentuu pikavalinnaksi.

DAB-asetukset

DAB voidaan asettaa siten, että lähetyksasema vaihtaa automaattisesti, kun liikennetietojen vastaanotto heikkenee. (S. 63)

1 Kosketa pienennetyistä

toimintokuvakkeista (s. 13).

Asetusten vaihtoehdot tulevat näytölle.

Radioaseman valinta muistiin tallentuneista asemista

1 Kosketa pienennetyistä

toimintokuvakkeista (s. 13).

Radioasemien luettelo tulee näytölle.

2 Valitse kuunneltava asema.

HUOMAA

- Päivitä kanavaryhmät koskettamalla [Luettelo].
- Päivittäminen voi kestää kauan, riippuen lähetyssignaalista.

Aseman tallennus pikavalinnaksi

Tämä laite voi rekisteröidä enintään kuusi DRM-palvelukomponenttia kutakin taajuusaluetta kohti. Rekisteröidyt palvelukomponentit näkyvät luettelossa.

Automaattinen radioasemien tallennus (Auto Store)

1 Kosketa [AUTO].

2 Kosketa [Yes].

Kun uusia radioasemia tulee vastaanotettavaksi, pikavalittavien asemien listaus päivittyy automaattisesti.

HUOMAA

- Automaattinen tallennus keskeytetään koskettamalla [Cancel].

Aseman tallennus ohjattuna.

1 Valitse haluamasi kanavaryhmä.

2 Valitse haluamasi kanava.

3 Kosketa ja pidä painettuna luettelossa sitä kanavaa, jonka haluat korvata, kunnes se tallentuu pikavalinnaksi.

DRM asetukset

1 Kosketa pienennetyistä toimintokuvakkeista (s. 13).

Asetusten vaihtoehdot tulevat näytölle.

iPodin käyttö

Musiikkia ja äänikirjoja voi toistaa liitetystä iPhone:sta tai iPod:ista.

Sisällön kuuntelu iPodilta

VAROITUS

- Älä jätä iPodia ja liitäntäkaapeleita ajoneuvoon. Ajoneuvon sisätilat voivat kuumentua, erityisesti aurinkoisella säällä, jolloin iPod tai kaapelit voivat vääntyä tai värjäytyä, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä aseta esineitä liitetyn iPodin päälle tai käytä siihen voimakkaasti. Tämä voi aiheuttaa iPodin toimintahäiriön.
- Irrota iPod aina, kun ajoneuvon virta on katkaistu. Jos iPod jää kytkettynä, se ei välttämättä sammu, jolloin iPodin akku voi tyhjentyä.
- Kaikkia iPodin toimintoja ei voida taata.
- Älä käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, iPodin ollessa kytkettynä tähän laitteeseen.
- Jotkin toiminnot voivat olla rajoitettuja iPod-mallin ja ohjelmistoversion mukaan.



HUOMAA

- Kun Apple CarPlay on käytössä, iPodin käyttöoptio ei ole käytettävissä samassa laitteessa.
- Jos näyttöön tulee virheilmoitus, irrota iPod laitteesta ja liitä se uudelleen.
- Jos iPod ei toimi, nollaa iPod ja kytke se uudelleen.
- Katso nollausohjeet iPodin käyttöoppaasta.

Liitettävät iPodit

Katso verkkosivustolta uusimmat tiedot laitteista, jotka voidaan liittää.

Toisto



1 Kytke iPod auton USB-liittimeen.




2 Kosketa  [Media] → [iPod] ohjelmälähteistä.



HUOMAA

- Kun liität Apple CarPlay -yhteensopivan laitteen, Apple CarPlay käynnistyy ensisijaisesti. Lisätietoja Apple CarPlaysta on sivulla 51.

Toiminnot toiston aikana

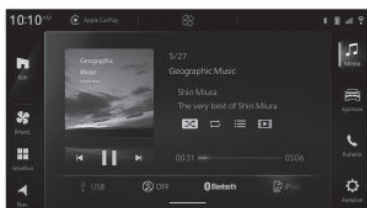

Näppäin	Kuvaus
	Keskeyttää tai käynnistää toiston uudelleen.
	Napauta tätä näppäintä palataksesi kappaleen alkuun. Napauta sitä uudelleen siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen. Napauta ja pidä painettuna nopeaa taaksepäin kelausta varten.
	Ilmaisee nykyisen toiston sijainnin. Vedä kohdistinta toistaaksesi tietyssä kohdassa (ajassa). Sijaintia (aikaa) ei voi määrittää äänikirjan toiston aikana.
	Napauta tätä näppäintä siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. Pidä painettuna kelaataksesi nopeasti eteenpäin.
	Sekoita toistojärjestys. Kytke shuffle () tai pois päältä ()

Näppäin	Kuvaus
	Vaihtaa toistettavan alueen.
	(Toista kaikki): Toistaa kaikki kappaleet. (Toista 1 kappaale): Toistaa nykyisen kappaleen. (Toisto pois): Peruuttaa toistotoiminnon.
	Liitetystä laitteesta riippuen, ei ehkä ole mahdollista () (Toisto pois käytöstä).
	Näyttää luettelon artistien nimistä ja albumeista. Kappaleet voidaan valita luettelosta ja toistaa.

Kappaleiden valitseminen luettelosta

1 Kosketa

2 Kosketa luokkaa.

3 Suodata kappaleita ja kosketa toistettavaa kappaletta.

Valitun kappaleen toisto alkaa.

HUOMAA

- Luettelossa näkyvät vaihtelevat iPodin mukaan.
- iPodissa näkyvän luettelon järjestys ei välttämättä vastaa tämän laitteen luettelon järjestystä.

Bluetooth Audion käyttö

Musiikkia voidaan toistaa tällä laitteella liitetyn Bluetooth-laitteen kautta.

Bluetooth Audion kuuntelu



VAROITUS

- Älä jätä Bluetooth-laitetta ajoneuvon sisälle. Ajoneuvon sisätilat voivat kuumentua, etenkin aurinkoisella säällä, jolloin iPod tai kaapelit voivat vääntyä tai värjäytyä, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.



HUOMAA

- Kun Apple CarPlay/Android Auto on käytössä, Bluetooth-ääni ei ole käytettävissä samassa laitteessa.
- Bluetooth-yhteensopivan laitteen musiikkia voidaan toistaa tällä laitteella. Bluetooth-ääni ei kuitenkaan välttämättä ole käytettävissä tai käytettävissä olevat toiminnot voivat olla rajoitettuja Bluetooth-laitteen tyypistä riippuen.
- Bluetooth-laitteen sijainnista ja etäisyydestä laitteeseen riippuen musiikin toisto ei välttämättä ole mahdollista tai ääni voi hyppiä. Aseta laite paikkaan, jossa on mahdollisimman hyvät lähetysolosuhteet.
- Toistoääntä ei kuulu, kun käytät puhelintoimintoa Bluetooth-äänien tukevalla älypuhelimella tai matkapuhelimella.
- Tietoja tietyistä Bluetooth-audiolaitteista on kyseisen laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.

Bluetooth-laitteen pariliitoksen muodostaminen

Bluetooth-laite on paritettava laitteeseen ennen käyttöä. (S. 68)



HUOMAA


- Kun laite sammutetaan ja käynnistetään uudelleen (POWER-kytkin kytketään pois päältä ja takaisin päälle), laitteeseen voi olla kytketty eri Bluetooth-laite kuin ennen virran katkaisua.

Toisto

1

Kosketa  [Media]→
[Bluetooth] mediasoittimessa
-palkissa.

Toiminnot toiston aikana

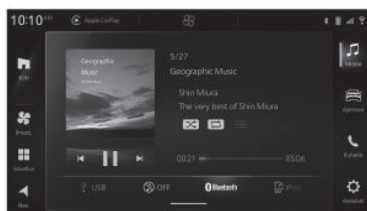

Näppäin	Kuvaus
	Keskeyttää tai käynnistää toiston uudelleen.
	Palaa kappaleen alkuun koskettamalla tätä näppäintä. Siirry edelliseen kappaleeseen koskettamalla sitä uudelleen. Paina ja pidä painettuna, jos haluat kelata taaksepäin nopeasti.

Näppäin	Kuvaus
	Ilmaisee nykyisen toiston vaiheen.
	Kosketa tätä näppäintä siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. Kosketa ja pidä painettuna kelataksesi eteenpäin.
	Sekoita toistojärjestys. Kytke shuffle () tai pois päältä () Tämä ei välttämättä toimi kaikissa Bluetooth-laitteissa.
	Vaihtaa toistettavien kappaleiden toistamisalueen.  : (Toista kaikki) Toistaa kaikki kappaleet.  : (Toista 1 kappale): Toistaa kuunnellun kappaleen.  : (Toisto pois): Peruuttaa toistotoiminnon. Tämä ei välttämättä toimi joidenkin Bluetooth-laitteiden kanssa.
	Näyttää artistien nimien ja albumien luettelon. Kappaleet voidaan valita luettelosta ja toistaa.

Kappaleiden valitseminen luettelosta

1 Kosketa 

2 Kosketa luokkaa.

3 Suodata kappaleet ja kosketa toistettavaa kappaletta.

Valitun kappaleen toisto alkaa.

 **HUOMAA**

- Luettelossa näkyvät tiedot vaihtelevat liitetyn Bluetooth-laitteen toimintojen mukaan.
- Kun olet siirtynyt luettelossa alaspäin esimerkiksi valitsemalla kansion, palaa alkuperäiseen valikkoon koskettamalla .

USB-muistilaitteen käyttö

Musiikki- ja videotiedostoja voidaan toistaa laitteeseen liitetystä USB-muistilaitteesta.

Toisto USB-muistilaitteelta

VAROITUS

Älä jätä USB-muistilaitetta ajoneuvoon. Ajoneuvon sisätilat voivat kuumentua erityisesti aurinkoisella säällä, jolloin laite voi vääntyä tai värjäytyä ja aiheuttaa toimintahäiriön.

Älä aseta esineitä liitetyn USB-muistilaitteen päälle tai käytä siihen voimakkaasti. Tämä voi aiheuttaa USB-muistilaitteen toimintahäiriön.

HUOMAA


- USB-muistilaitteeseen tallennetun video- ja musiikkitiedostojen toisto loppuu, kun äänentunnistustoiminto on käytössä tai kun laite on kytketty Apple CarPlay/Android Autoon.

Toisto

1 Kytke USB-muistilaitte auton USB-liittimeen.

2 Kosketa  [Media] → [USB] ohjelmälähteistä.

Toiminnot toiston aikana (musiikkitiedostot)

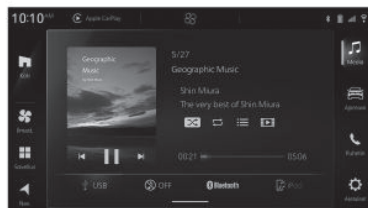

	Keskeyttää tai käynnistää toiston uudelleen.
	Paina tätä näppäintä palataksesi kappaleen alkuun. Paina sitä uudelleen siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen. Painaja pidä painettuna kelataksesi taaksepäin. Kun painat ja pidät painettuna, nopeus kasvaa.
	Ilmaisee nykyisen toistoaseman. Vedä kohdistinta toistaaksesi tiettyssä kohdassa (ajassa).
	Paina tätä näppäintä siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. Paina ja pidä painettuna kelataksesi nopeasti eteenpäin. Kun näppäintä painetaan ja pidetään painettuna, no. eus kasvaa.
	Sattumanvarainen toisto päällä () tai pois päältä ()

Näppäin	Kuvaus
 /  /  	Vaihtaa toistettavan alueen.  : (Toista kaikki): Toistaa kaikki kappaleet.  : (Toista kappale): Toistaa nykyisen kappaleen.  : (Toista kansio): Toistaa nykyisen kansion.  : (Toisto pois): Peruuttaa toistotoiminnon. Voit vaihtaa (Toista kaikki) ja (Toista kappale) välillä toiston aikana, kun suodatat artistin tai albumin kaltaisten luokkien mukaan.
	Kun USB-muistilaitteessa on sekä musiikkitiedostoja että videotiedostoja, näyttö vaihtuu videotiedostojen käyttöruutuun.
	Näkyvyyt luettelona. Kappaleet voidaan valita luettelosta ja toistaa.
	Vaihtaa toistokansion.

Toiminnot toiston aikana (videotiedostot)



Videon toiston kokoa voi vaihtaa koskettamalla videokuvaa.

Paina uudelleen palataksesi edelliseen näyttöön.

Näppäin	Kuvaus
	Keskeyttää tai käynnistää toiston uudelleen.
	Paina tätä näppäintä palataksesi tiedoston alkuun. Paina sitä uudelleen siirtyäksesi edelliseen tiedostoon. Paina ja pidä painettuna, jos haluat kelata nopeasti taaksepäin. Kun painat ja pidät painiketta painettuna, nopeus kasvaa.
	Ilmaisee nykyisen toistoaseman. Vedä kohdistinta toistaaksesi tietyssä kohdassa (ajassa).
	Paina tätä näppäintä siirtyäksesi seuraavaan tiedostoon. Paina ja pidä painettuna, jos haluat kelata nopeasti eteenpäin. Kun painat näppäintä ja pidät sen painettuna, nopeus kasvaa.

Näppäin	Kuvaus
	Kun USB-muistilaitteessa on sekä musiikkitiedostoja että videotiedostoja, näyttö siirtyy musiikkitiedostojen käyttöruutuun.
	Vaihtaa toistokansion.
	Näyttää luettelona. Tiedostot voidaan valita luettelosta ja toistaa.
	Käynnistä satunnainen toisto päällä () tai pois päältä ()
	Vaihtaa toistettavan alueen. : (Toista kaikki): Toistaa kaikki tiedostot. : (Toista kappale): Toistaa nykyisen tiedoston. : (Toista kansio): Toistaa nykyisen kansion.



HUOMAA

- Turvallisuussyistä kuvaa ei näytetä ajon aikana.
- Turvallisuussyistä videotiedostoja ei näytetä joissakin maissa tai alueilla.

Luettelosta valittujen tiedostojen toisto

Tiedostot voidaan valita suoraan näytetystä luettelosta ja toistaa.

1 Kosketa .

2 Kosketa tiedostoa, jota haluat toistaa.

- Kun olet siirtynyt alas valikossa, esimerkiksi valitsemalla kansion, kosketa  palataksesi alkuperäiseen valikkoon.
- Tämä laite näyttää USB-muistilaitteen kappaleet luokittain. Seuraavat neljä luokkaa ovat käytettävissä (vain musiikkitiedostot).
 - Esittäjä
 - Albumi
 - Kappale
 - Tyyli
- Kosketa [**Kansio**], jos haluat valita tiedostoja USB-muistilaitteen kansiosta.



HUOMAA

- Jos suodatat luokittain, kappaleet toistetaan luettelossa näkyvässä järjestyksessä. Suodatuksen jälkeen säädä toistoalue.
- Jos valitset toistamattoman tiedoston, se ohitetaan automaattisesti.

Puhelun soittaminen (handsfree)

Voit soittaa handsfree-puheluita ja yksityisiä puheluita, kun tämä laite on kytketty matkapuhelimeen, iPhoneen tai älypuhelimeen. Voit myös vastata tekstiviestillä älypuhelimeesi saapuneeseen puheluun tai saada ilmoituksia iPhoneen tai älypuhelimeesi saapuneista tekstiviesteistä.



VAROITUS

- Turvallisen ajon varmistamiseksi vältä puhumista puhelimessa ajon aikana mahdollisimman paljon. Jos sinun on pakko soittaa ajon aikana, varmista, että kaikki on turvallista ympärilläsi, ja pidä puhelu lyhyenä.



OHJE

- Handsfree-puhelusta veloitetaan puhelumaksut.
- Saapuvia puheluita ei voi vastaanottaa heti laitteen käynnistämisen jälkeen.
- Kun käytät Apple CarPlayta tai Android Autoa, handsfree-puhelu Apple CarPlayn tai Android Auton kanssa otetaan automaattisesti käyttöön.
- Älä jätä matkapuhelinta autoon. Auton sisätilat voivat kuumentua erityisesti aurinkoisella säällä, jolloin laite voi vääntyä tai vääjättyä ja toimia virheellisesti.



HUOMAA

- Kun soitat handsfree-puhelua, kuulet toisen osapuolen äänen auton kaiuttimista.
- Yksityisen puhelun soittaminen on sama kuin normaalin puhelun soittaminen matkapuhelimesta.

Matkapuhelimen liittäminen laitteeseen

Yhdistä matkapuhelin, iPhone tai älypuhelin laitteeseen Bluetoothin kautta.

Määritä Bluetooth-yhteensopiva matkapuhelin, iPhone tai älypuhelin ja yhdistä se laitteeseen. Aseta yhteysprofiiliksi **[Puhelin]** tai **[Puhelin + SMS]**. (S. 68)

Käyttö ohjauspyörän kytkimillä

Joitakin handsfree-puheluominaisuuksia voidaan käyttää ohjauspyörän kytkimillä. (S. 9)



HUOMAA

- Painamalla ohjauspyörän suosikkikytkintä voit vastata puheluihin tai lopettaa puhelut. Jotta tämä toiminto on käytettävissä, se on rekisteröitävä suosikkikytkimen suosikiksi. Voit tehdä tämän valitsemalla suosikkikytkimen rekisteröintinäytössä **[On-hook/off-hook]** (P. 61).
- Soittoäänen ja puhelun äänenvoimakkuutta voidaan säätää ohjauspyörän äänenvoimakkuuskytkimellä.
- Kun puhelu saapuu tai on käynnissä, paina ohjauspyörän MUTE-painiketta äänenvoimakkuuden vähentämiseksi. Paina painiketta uudelleen palataksesi edelliseen äänenvoimakkuustasoon.

Puhelinmuistion lataaminen laitteeseen

Lataa matkapuheliin, iPhoneen tai älypuheliin tallennetut puhelinmuistion tiedot tähän laitteeseen. Puhelut voidaan soittaa suoraan tuodusta puhelinmuistiosta.



HUOMAA

- Yhdestä matkapuhelimesta voi ladata enintään 2 000 puhelinmuistion merkintää.

- 1 Kosketa**  **[Puhelin] → [Puhelinmuistio] → [Hae].**



Puhelinmuistion lataaminen alkaa.

Kun lataus on valmis, ladatut tiedot ovat käytettävissä puhelinluettelona.



HUOMAA

- Tallennettujen tietojen tyyppi, merkkien määrä ja merkintöjen määrä vaihtelevat matkapuhelimen mukaan.
- Joissakin matkapuhelimeissa myös matkapuhelimen salaisilla toiminnoilla tallennettu puhelinmuistio ladataan.
- Matkapuhelimen oma puhelinnumero voidaan ladata samanaikaisesti puhelinmuistion kanssa.
- Matkapuhelimen asetuksista riippuen puhelinmuistio ei välttämättä lataudu.
- Matkapuhelimessa näkyvän puhelinmuistion järjestys ei välttämättä vastaa laitteessa näkyvän puhelinmuistion järjestystä.

Puhelinmuistion poistaminen

- 1 Kosketa**  **[Puhelin] → [Puhelinmuistio] → [Poista kaikki].**

- 2 Kosketa** **[Kyllä].**




HUOMAA

- Yllä olevien ohjeiden noudattaminen poistaa vain tähän laitteeseen ladatut puhelinmuistion tiedot. Yhdistetyn matkapuhelimen puhelinmuistio ei voi poistaa laitteen kautta.

Puhelun soittaminen

Näyttö puhelun aikana

Puhelun aikana näyttöön tulee automaattisesti puhelun valikko. Siinä voi mykistää tai poistaa mykistyksen mikrofonista, kytkeä handsfree-toiminnon päälle tai pois päältä ja lopettaa puhelun.

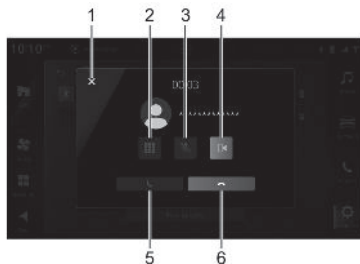

- 1** Piilottaa puhelun aikana puhelun valikon väliaikaisesti. Näytä se uudelleen koskettamalla  **[Puhelin].**
- 2** Näyttää numeronäppäimistön näytön.
- 3** Myykää mikrofonin äänen tai poistaa mykistyksen. Jos vastapuolen ääni on vaikea kuulla kaiun takia, kytke tämä päälle kaiun vähentämiseksi.
- 4** Vaihtaa handsfree- ja yksityisten puheluiden välillä. Kytke tämä päälle, jos haluat soittaa matkapuhelimella.
- 5** Vastaanottaa puhelun.

6 Lopettaa puhelun.



HUOMAA

- Voit myös lopettaa puhelun matkapuhelimellasi.
- Joissakin tapauksissa matkapuhelimen toimintoa ei voi käyttää, jos handsfree-toiminto on pois päältä.

Numeron valitseminen



1 Kosketa **[Puhelin]→**
[Näppäimistö].

Numeronäppäimistö tulee näkyviin.



2 Syötä puhelinnumero→ Kosketa



Soitto numeroon alkaa.

Uudelleensoitto

Soita aiemmin valittu puhelinnumero uudelleen.



1 Napauta **[Puhelin]→**
[Näppäimistö]→ .

Lähtävä puhelu soitetaan viimeksi valittuun puhelinnumeroon.

Puhelinluettelon käyttö



1 Napauta **[Puhelin]→**
[Puhelinluettelo]→ yhteys, jota
haluat soittaa.



Näkyviin tulee näyttö, jossa on puhelinluettelon tiedot.



2 Kosketa numeroa/yhteystietoa,
jolle haluat soittaa.



HUOMAA

- Puhelinluettelo ladataan jokaisesta tähän laitteeseen rekisteröidystä matkapuhelimesta. Kun liitetty matkapuhelin vaihtuu, myös näytössä näkyvän puhelinluettelon sisältö muuttuu.
- Lisätietoja puhelinmuiston lataamisesta. (S. 47)

Pikavalinnan käyttäminen



1 Napauta **[Puhelin] →**
[Pikavalinta] → valitse yhteys-
tieto, jolle haluat soittaa.

Valittuun yhteystietoon soitetaan.



HUOMAA

- Matkapuhelimeen suosikkeiksi tallennetut yhteystiedot näkyvät pikavalintaluettelossa.

Soitetut/vastatut puhelut historia yhteystietona

Voit soittaa näyttämällä matkapuhelimesta saadun lähtevien puheluiden tai saapuvien puheluiden (mukaan lukien vastaamattomat puhelut) historian.

1 Napauta  [Puhelin] → [Historia] → soitetava numero.

Soitettu puhelu valittiin puhelinnumeroon.



HUOMAA

- Laite voi tallentaa enintään 150 tapahtumaa, mukaan lukien saapuvat, lähtevät ja vastaamattomat puhelut. (Tapahtumien määrä vaihtelee matkapuhelimen ja käyttöjärjestelmän version mukaan.)
- Kun laitteella soitetaan tai vastaanotetaan puhelu, historiatiedot näytetään automaattisesti.
- Voit hakea historiatiedot manuaalisesti, jos haluat näyttää viimeisimmät historiatiedot. (S. 66)
- Matkapuhelimen asetuksista riippuen saapuneiden/lähtevien puhelujen historiaa ei ehkä voi ladata.

Puheluun vastaaminen

1 Kun puhelu tulee, kosketa  vastataksesi siihen. Samalla avautuvat vastatun puhelun toiminnot.




HUOMAA

- Jos puhelinnumero vastaa puhelinluetteloon rekisteröityä numeroa, puhelinluetteloon rekisteröity nimi näkyy näytössä.
- Soittajan soittajan tunnistuksen asetuksista (näytetään tai piilotetaan) riippuen soittajan puhelinnumero ja nimi eivät välttämättä näy.
- Voit vastata puheluun painamalla matkapuhelimen painiketta, mutta et välttämättä voi käyttää matkapuhelinta handsfree-tilassa.
- Kun puhelu saapuu tai on käynnissä, kosketa , jos haluat pienentää äänenvoimakkuutta. Kosketa näkyvää kuvaketta palataksesi edelliseen äänenvoimakkuustasoon. (S. 13)
- Matkapuhelimesta riippuen saapuvien puheluiden ja puheluiden aikana (vastaanotetut puhelut) äänenvoimakkuutta ei ehkä voi säätää erikseen.

Vastaaminen tekstiviestillä puhelun saapuessa

Jos laite on yhdistetty matkapuhelimeen **[Puhelin+ SMS]** -yhteysprofiililla, voit lähettää tekstiviestin toiselle osapuolelle, jos et voi vastata saapuvaan puheluun.

- 1 Kun puhelu saapuu, valitse pikavastausviesti, jonka haluat lähettää puhelun hylkäämiseksi.**

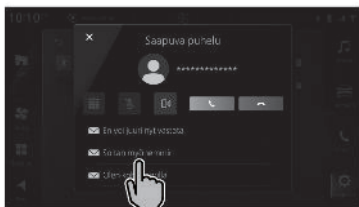

- 2 Napauta [Lähetä].**



HUOMAA

- Jotta matkapuhelimen SMS-toiminnot ovat käytettävissä tässä laitteessa, sinun on ehkä muutettava matkapuhelimen Bluetooth-asetuksia. Kun laitteet on yhdistetty, ota ilmoitusten näyttö käyttöön.
- Matkapuhelimesta riippuen tekstiviesti ei välttämättä lähetetä vastaanottajalle, vaikka **[Viesti lähetetty]** näkyy näytössä.
- Teksti voidaan muuttaa haluamaksesi viestiksi. (S. 66)

SMS-ilmoitus

Jos laite on yhdistetty matkapuhelimeen **[Puhelin+ -SMS]** -yhteysprofiiliin kautta, tämän laitteen näyttö ilmoittaa käyttäjälle, kun matkapuhelin vastaanottaa tekstiviestin. Se voi myös näyttää tekstiviestin sisällön, lukea sen ääneen tai soittaa tekstiviestin lähettäjälle. Lisätietoja tekstiviestien vastaanottamisen asetuksista on sivulla (S.66).



- 1 Valitse, jos haluat soittaa tekstiviestin lähettäjälle.**
- 2 Valitse, jos haluat viestin luettavan ääneen.**
- 3 Valitse, jos haluat lukea viestin näytöltä.**
- 4 Ilmoitusnäytön sulkeminen.**



HUOMAA

- Jos tekstiviestin lähettäjän puhelinnumeroa ei voida tunnistaa, tekstiviestin lähettäjää ei voi soittaa.
- Jos ilmoitusasetus ei ole käytössä laitteessa, et voi yhdistää profiilia **[Puhelin + tekstiviesti]**.
- Jos laitteen asetuksia on muutettu, laitetta ei ehkä voi käyttää ilman uudelleenkytkentää.
- SMS-lukutoiminto ei välttämättä ole käytettävissä joissakin käyttöolosuhteissa, kuten kun äänentunnistuksen kieliasetukset on muutettu (heti kieliasetusten muutoksen jälkeen).

Apple CarPlayn käyttö

Apple CarPlay -toimintoa voi käyttää, kun iPhone on liitetty laitteeseen USB- tai Wi-Fi-yhteydellä.



HUOMAA

- Apple CarPlay ei välttämättä ole käytettävissä maassasi tai alueellasi. Lisätietoja Apple CarPlaysta on seuraavassa sivustossa:
<https://www.apple.com/ios/carplay/>
- Tuettujen sovellusten sisältö ja toiminnallisuus ovat sovellusten tarjoajien vastuulla.
- Apple CarPlay -sovelluksen käyttö on rajoitettu ajon aikana, ja sovellusten tarjoajat määrittävät toimintojen ja sisällön saatavuuden.
- Apple CarPlay mahdollistaa pääsyn muihin kuin luettelossa mainittuihin sovelluksiin, joihin sovelletaan rajoituksia ajon aikana.
- iPhone-laitteen tai sovelluksen ominaisuuksista riippuen ne eivät välttämättä näy tämän laitteen näytöllä.
- Kun Apple CarPlay on käytössä, Bluetooth-puheluita ja Bluetooth-ääniä ei voi käyttää samalla laitteella.
- Kun Apple CarPlay on käytössä, Bluetooth-puheluita ei voi käyttää muilla laitteilla kuin Apple CarPlay -yhteyden kautta.
- Handsfree-puhelut yhdistetään automaattisesti, kun Apple CarPlay on käytössä.
- Tietoja Apple CarPlay -yhteensopivista iPhone-malleista ja ohjelmistoversioista on seuraavalla sivustolla:
<https://www.integrated-infotainment-system.com/portal/device-compatibility/>
- SUZUKI MOTOR CORPORATION EI OLE VASTUUSSA EIKÄ OTA VASTUUTA KOLMANNEN OSAPUOLEN (MUUT SUZUKI MOTOR CORPORATIONIN KUULEMATTOMAT) SOVELLUKSISTA JA SISÄLLÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA EPÄTARKKUUDET TAI PUUTTEELLISET TIEDOT.

Sirin käynnistäminen

Apple CarPlay tukee Siri-äänentunnistustoimintoja.

Käynnistä Siri jollakin seuraavista tavoista.

- Paina ja pidä painettuna Apple CarPlay -näytön  tai .
- Paina ja pidä painettuna äänentunnistuskysyntä ohjauspyörässä.
- Käynnistä Siri sanomalla herätys sana.



HUOMAA

- Vaikka ne olisi asennettu iPhoneen, sovelluksia, jotka eivät ole yhteensopivia Apple CarPlayn kanssa, ei voi käynnistää tässä laitteessa.
- Apple CarPlay -palvelu voidaan lopettaa ilman erillistä ilmoitusta tai käytettävissä olevat toiminnot voivat muuttua iOS-päivityksen seurauksena.
- Ääniohjauksen äänenvoimakkuutta voi muuttaa ääniohjauksen aikana.
- Laitteesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen Apple CarPlay ei välttämättä toimi tai sen toiminta voi olla epävakaata.

Asetukset

Kun käytät Apple CarPlayta, kytke iPhoneen Siri-toiminto päälle.

Poista myös kaikki Apple CarPlay -toimintoon asetetut rajoitukset iPhoneesta.

Apple CarPlayn Wi-Fi-yhteys



iPhonen asetukset

Käynnistä Wi-Fi ja Bluetooth iPhoneessa.

■ Laitteen Wi-Fi- ja Bluetooth-asetusten ottaminen käyttöön

1 Kosketa  **[Asetukset]** → **[Verkko]**.

2 Kosketa **[Bluetooth]/[Wi-Fi]** ja valitse **[Bluetooth]/[Wi-Fi]** käyttöön.

Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös pikavalikosta. (S. 12)


■ Apple CarPlay -yhteensopivan laitteen rekisteröinti (pariiliitos) laitteeseen

Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, rekisteröi (parita) laite laitteeseen. (S. 68)

Yhteyden muodostaminen Apple CarPlayn kanssa

Yhdistä ja aktivoi Apple CarPlay jollakin seuraavista tavoista:

- Liitä laitteeseen sopivalla kaapelilla, joka yhdistää iPhone-liitännän ja USB-portin tyyppi A.
- Wi-Fi-yhteys (s. 51)

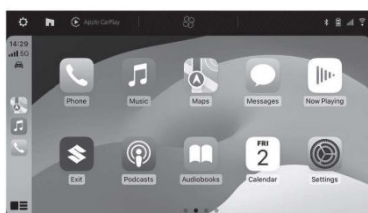

Apple CarPlay -näyttö tulee näkyviin.

Apple CarPlay -näyttö voidaan tuoda näkyviin myös seuraavilla tavoilla:

- Kosketa tilapalkin **[Apple CarPlay]** -painiketta. (S. 16)
- Kosketa sovellusnäytön **[Apple CarPlay]** -painiketta. (S. 17)



HUOMAA

- Vain yksi puhelin voi olla yhteydessä Wi-Fi-verkkoon kerrallaan.

Apple CarPlay -toisto

Musiikkiedostojen toistaminen iPhoneissa.

1 Kosketa  **[Media]** → **[Apple CarPlay]** ohjelmalähteistä.



Apple CarPlay -toistoruutu tulee näkyviin. Katso käyttöohjeet sivulta (S. 39).

Kosketa albumikuvitusta, jotta Apple CarPlay -ääninäyttö tulee näkyviin. Apple CarPlay -ääninäyttö tulee näkyviin myös koskettamalla albumikuvitusta kotinäytön ruudussa.

Android Auton™ käyttö

Android Autoa voidaan käyttää yhdistämällä tämä laite ja Android-laite USB:n tai Wi-Fi:n kautta.



HUOMAA

- Android Auto ei välttämättä ole käytettävissä maassasi tai alueellasi. Lisätietoja Android Autosta on Googlen tukisivustolla:
<https://support.google.com/androidauto/>
- Tuettujen sovellusten sisältö ja toiminnallisuus ovat sovellusten tarjoajien vastuulla.
- Android Autossa käyttö on rajoitettu ajon aikana, ja sovellusten tarjoajat määrittävät toimintojen ja sisällön saatavuuden.
- Android Auto mahdollistaa pääsyn muihin kuin luettelossa mainittuihin sovelluksiin, joiden käyttö on rajoitettu ajon aikana.
- Tietoja Android Autoa tukevista Android-laitemalleista ja ohjelmistoversioista on seuraavalla sivustolla:
<https://www.integrated-infotainment-system.com/portal/device-compatibility/>
- Kun Android Auto on käytössä, Bluetooth-puheluita ja Bluetooth-ääniä ei voi käyttää samalla laitteella.
- Kun Android Auto on käytössä, Bluetooth-puheluita ei voi käyttää muilla laitteilla kuin Android Autoon liitettyllä laitteella.
- Handsfree-puhelut yhdistetään automaattisesti, kun Android Auto on käytössä.
- SUZUKI MOTOR CORPORATION EI OLE VASTUULLINEN EIKÄ VASTAA KOLMANNEN OSAPUOLEN (MUUT KUIN SUZUKI MOTOR CORPORATION) SOVELLUKSISTA JA SISÄLLÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA EPÄTARKKUUKUDET TAI PUUTTEELLISET TIEDOT.

Äänentunnistustoiminnon käynnistäminen

Android Auto mahdollistaa äänikomentojen käytön äänentunnistustoiminnon avulla.

Käynnistä äänentunnistustoiminto jollakin seuraavista tavoista.

- Kosketa Android Auto -näytössä kohtaa "".

- Paina ja pidä painettuna äänentunnistuskytintä ohjauspyörässä.
- Käynnistä äänentunnistustoiminto sanomalla herätys sana.



HUOMAA

- Android Auto -toiminnot voivat muuttua Android-laitteen käyttöjärjestelmän tai Android Auto -sovelluksen päivityksen myötä.
- Kun Android-laite on kytketty ja Android Auto käynnistyy, kaikki aiemmin Bluetooth-yhteydellä kytketyt älypuhelimet (muut kuin nyt kytketty Android-laite) irrotetaan.
- Vaikka Android-laite on irrotettu laitteesta ja Android Auto on suljettu, handsfree-Bluetooth-yhteys laitteen ja Android-laitteen välillä jatkuu.
- Laitteesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen Android Auto ei välttämättä toimi tai sen toiminta voi olla epävakaata.

Asetusten määrittäminen

Lataa Android Auto Google Play™ -sovellus-kaupasta ja asenna se Android-laitteellesi.

Lisätietoja: Android Auto Help
(<https://support.google.com/androidauto>).

Android Auton Wi-Fi-yhteys

Android-laitteen asetukset Kytke Wi-Fi ja Bluetooth päälle Android-laitteessa.

Laitteen Wi-Fi- ja Bluetooth-asetusten ottaminen käyttöön

1 Kosketa  **[Asetukset]** → **[Verkko]**.

2 Kosketa **[Bluetooth]/[Wi-Fi]** ja valitse **[Bluetooth]/[Wi-Fi]** käyttöön.

Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset voidaan myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä pikavalikosta. (S. 12)


Android-laitteen rekisteröinti (pariliitos) laitteeseen

Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, rekisteröi (parita) laite laitteeseen. (S. 68)

Yhteyden muodostaminen Android Autoon

Yhdistä ja aktivoi Android Auto jollakin seuraavista tavoista:

- Yhdistä tämä laite ja Android-laite USB-kaapelilla tiedonsiirtoa varten.
- Wi-Fi-yhteys (s. 54)

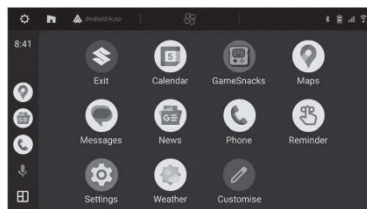

Android Auto -näyttö tulee näkyviin.

Android Auto -näyttö voidaan tuoda näkyviin myös seuraavilla tavoilla:

- Kosketa tilapalkin **[Android Auto]** -painiketta. (S. 16)
- Kosketa sovellusnäytön **[Android Auto]** -painiketta. (S. 17)



HUOMAA

- Vain ensimmäisen yhteyden muodostamisen yhteydessä sinun on hyväksyttävä älypuhelimessa näkyvä sisältö valitsemalla älypuhelimessa asianmukaiset painikkeet.
- Vain yksi puhelin voi olla yhteydessä Wi-Fi-verkkoon kerrallaan.

Android Auto -toisto

Musiikkitiedostojen toistaminen Android Autossa

- 1** Kosketa  [Media] → [Android Auto] ohjelmalähteistä.




Android Auto -toistoruutu tulee näkyviin. Katso käyttöohjeet sivulta (S. 41).

Kosketa albumikuvitusta, jotta Android Auto -ääninäyttö tulee näkyviin. Android Auto -ääninäyttö tulee näkyviin myös koskettamalla albumikuvitusta kotinäytön ruudussa.

Toimintojen ääniohjaus

Voit käyttää ääniohjausta puhelimen tai musiikkitoistimen toimintojen ohjaamiseen. Jos auto on varustettu navigaattorilla, ääniohjauksella voi etsiä määränpäitä tai määritellä reittejä.

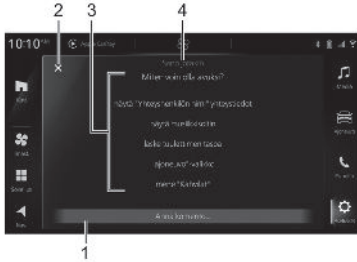

- 1 Näyttää järjestelmän vastauksen ja tunnistustulokset tekstinä.**
- 2 Pysäyttää äänentunnistuksen.**
- 3 Näyttää esimerkkejä äänikomennoista luettelossa.**
Voit tarkistaa esimerkkejä äänikomennoissa usein käytetyistä lausunnoista ominaisuuden mukaan.
- 4 Näyttää äänentunnistuksen tilan.**

- Puhu
- Puhuminen



HUOMAA

- Äänentunnistus ei ole mahdollista joissakin kieliasetuksissa.
- Kun äänentunnistustoiminto on käytössä, karttanäyttöä (mukaan lukien Apple CarPlay/Android Auto -karttanäyttö) ei voi käyttää.
- Kun laite aktivoidaan, äänentunnistuksen aktivoituminen kestää hetken. Tänä aikana laite ei reagoi ohjauspyörän kytkimien toimintoihin tai herätys sanoihin.

- Seuraavissa tilanteissa äänentunnistus ei välttämättä toimi jonkin aikaa:
 - Kun älypuhelin on yhdistetty laitteeseen Bluetoothin kautta ja heti sen jälkeen yritetään äänentunnistuskomennoilla soittaa puhelinmuistioon tallennettuun numeroon
 - Kun USB-muistilaite on liitetty USB-porttiin ja heti sen jälkeen yritetään äänentunnistuskomennoilla etsiä kappale liitetystä USB-muistilaitteesta
 - Kun äänentunnistuksen kieliasetukset on muutettu
- Kun liitettyssä laitteessa on erittäin paljon kappaleita, kaikkia niitä ei välttämättä voida etsiä äänentunnistuskomennoilla.


Äänentunnistuksen käyttö

Paina lyhyesti ääniohjauksen kytkintä ohjauspyörässä tai sano herätyskana, jotta ääniohjauksen toimintonäyttö tulee näytölle. Kun kuulet järjestelmän vastauksen, puhu näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Ääniohjaus voidaan käynnistää millä tahansa seuraavista toiminnoista.

Paina äänentunnistuksen kytkintä

1 Paina äänentunnistuskysyntä ohjauspyörässä.

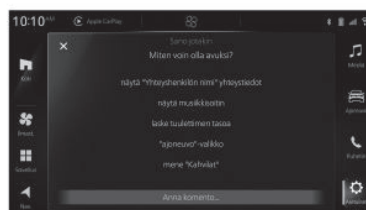

Sano herätys -sana

Jotta äänentunnistustoiminnot voidaan ottaa käyttöön tällä tavalla, kytke herätyskanat-asetus etukäteen päälle. (S. 77)

1 Sano [Hei Suzuki].



■ Ääniohjauksen lopetus

Lopeta ääniohjaus jollakin seuraavista toiminnoista:

- Kosketa näytöllä **[X]**.
- Sano selkeästi **[Cancel]**.
- Paina ohjauspyörän ääniohjauksen näppäintä pitkään.

Ääniohjauksen komennot

Sano äänentunnistuksen näytöllä näkyvä teksti.

Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat ajoneuvon ja varustetun järjestelmän mukaan.

Toiminnot		Esimerkki äänikomennoista
Yleinen	Peru	Peruuta
	Selaus	Seuraava sivu
		Sivu <numero>
Puhelin	Yleinen	Soita puhelu
	Soita numero	Soita <numero>
Media	Soita kappale *1	Toista <kappale>, esittäjän <albumilta> *2
		Toista <kappale> albumi, lähde <lähde> *2
	Toista artistin kappaleita *1	Soita musiikkia <esittäjä>, lähde <lähde> *2
Radio	Radio päälle	Toista radio
Äänentoisto	Toista ja jatka	Toista Jatka
	Keskeytä	Tauko
	Mykistä	Mykistä
	Äänenvoimakkuus	Lisää äänenvoimakkuutta
		Vähennä äänenvoimakkuutta
	Äänenlähteen vaihto	Vaihda lähde <lähde> *2
Älypuhelimien yhteys	Wi-Fi	Kytke Wi-Fi päälle
	Bluetooth	Kytke Bluetooth pois päältä
Ilmastointi	Ilmastointi	Kytke ilmastointi päälle
		Kytke ilmastointi pois päältä
	Ilmastointilämpötila	Nosta lämpötilaa
		Laske lämpötilaa

Toiminnot		Esimerkki äänikomento
Navigointi	Määränpää	Tallenna määränpää
		Näytä edellisten määränpäiden luettelo
		Mene kotiin ^{*3}
	Kartta	Lähennä
		Loitonna
		Nollaa zoomaus
		Ota kartan 3D-näkymä käyttöön
Tunnelmavalaistus	Tunnelmavalaistus päällä	Sytytä tunnelmavallo.
	Tunnelmavalaistus pois	Sammuta tunnelmavallo.
	Ambient Light Set Colour	Aseta tunnelmavalon väri.
		1: Punainen.
	Ambient Light Brightness Increase	2: Numero 1
		Lisää tunnelmavalon valon kirkkautta kahdella.
	Tunnelmavalaistus kirkkauden vähennys	Vähennä tunnelmavalon kirkkautta kahdella.

^{*1} :Käytettävissä vain USB-laitteen ohjelmaa toistettaessa.

^{*2} :Laitte tunnistaa äänikomennon, kun ensimmäinen <***> ensimmäinen merkinnän sisällä oleva sana on lausuttu.

^{*3} :Käytettävissä, kun "koti" on tallennettu muistiin.



HUOMAA

- Jotkin komennot eivät ole käytettävissä, jos Apple CarPlay tai Android Auto on käytössä.
- Korvaa merkinnän <***> sisällä olevat sanat halutulla nimellä/numerolla jne., kun annat äänikomennon.

Auton käyttöön liittyvät asetukset

Ajoon liittyvät asetukset, kuten ilmoitusten äänenvoimakkuus tai sisävalaistus, voidaan säätää.

1 Kosketa [Asetukset] → [Ajoneuvo] → [Sisätilat].

[Ulko-osat]: Katso ajoneuvon käyttöohjeesta.

Kohde	Kuvaus
[Keskusnäyttö]	Valitse, jos haluat näyttää keskusnäytön asetusnäytön. (S. 62)
[Mittaristo]	Valitse, jos haluat näyttää mittarin näyttöasetukset. (S. 62)
[Ilmoitusääni/ääniohjaus]	
[Käynnistysääni]	Ota ajoneuvon käynnistysääni käyttöön. PÄÄLLÄ tai POIS
[Ilmoitusääni]	Valitse, jos haluat säätää ilmoitusäänen voimakkuutta tilanteissa, joissa ajoneuvoa ajetaan oven ollessa auki.
[Ääniohjaus] ^{*1}	• [Ilmoitusääni]: Valitse tämän, jos haluat säätää ääniohjauksen äänenvoimakkuutta tilanteissa, joissa esimerkiksi auton ovi ei ole kunnolla kiinni. Valitsemalla [POIS] ääniohjaus mykistyy. • [Ajetuen ääni]: Valitse tämän, jos haluat säätää vaihteenvaihtotuen ääniohjauksen äänenvoimakkuuden. Valitsemalla [OFF] ääniohjaus mykistyy.
[Suosikki-kytkin]	Valitse, mitä haluat palauttaa, kun suosikkikytkintä ohjauspyörässä painetaan, esimerkiksi näytettävä näyttö tai suosikkitoiminto. (S. 9) Valitse haluamasi kohde, joka rekisteröidään suosikiksi.
[Tunnelmavalistus] [Jalkatilan valo]	Katso ajoneuvon käyttöohje.

^{*1} :Riippuu ajoneuvon varustetasosta tai mallista

Näytön asetukset

Tietoviihdejärjestelmän näytön ja mittariston näytön asetuksia voidaan muuttaa.

1

Kosketa  **[Settings] (Asetukset) [Screen] (Näyttö).**

Kohde		Kuvaus
Tietoviihdejärjestelmän näyttö		
	[Asettelu]	Aloitusnäytölle voi valita seuraavat näytön jaottelut. • [3 näyttöä] • [2 näyttöä (1:2)] • [2 näyttöä (2:1)]
	[Kirkkaus]	Tietoviihdejärjestelmän näytön kirkkautta voi säätää erikseen päivä- ja yötilassa. Tietoviihdejärjestelmän näytön kirkkautta voi säätää pikavalikosta. (S. 12)
	[Päivä-/yötila (kartan väri)]^{*1}	• [Yhteys valojen päälle/pois]: Valitse tämä, jos haluat, että laitteen näyttö on yötilassa, kun ajoneuvon ulkovalot ovat päällä, ja päivävalotilassa, kun ne ovat pois päältä. • [Aina päivä-tilassa]: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että laitteen näyttö on aina päivä-tilassa. • [Aina yötilassa]: Valitse, jos haluat, että tämän laitteen näyttö on aina yötilassa.
	[Mittarin näyttö]	Katso ajoneuvon käyttöohjeesta, miten mittarin näyttö voidaan muuttaa.

^{*1} :Navigointitoiminnolla

Media- ja äänentoiston asetukset

Media- ja äänentoiston asetuksia voidaan muuttaa.

1 Kosketa [-> -asetukset] [Media].

Kohde	Kuvaus
[Ääni]	
[Fader/Balance]	Säädä etu-/taka-/vasen-/oikeanpuoleisen äänenvoimakkuuden tasapainoa. Kosketa käyttöaluetta säätääksesi etu-/taka-/vasen-/oikea-tasapainoa. Vedä kohdistin haluttuun kohtaan. Fader/Balance voidaan säätää välillä 0–25. Vaihtoehtoisesti voit säätää arvoja koskettamalla   /  .
[Equalizer-esiasetukset]^{*1}	Voit valita musiikin tyylille sopivan taajuuskorjaimen asetuksen. Voit myös mukauttaa haluamasi asetuksen. [Tasainen]: Ei äänenkorjausta. Käytä tätä asetusta, kun • haluat tarkistaa taajuuskorjaimen vaikutuksen vaihtamalla tämän asetuksen ja asetetun taajuuskorjaimen käyrän välillä. • [Rock], [Klassinen], [Pop], [Jazz], [Hip-hop]: Valitse taajuuskorjaimeen sopiva musiikkityyli. • [Käyttäjä]: Valitse haluamasi taajuus ja säädä taso. Säädä tasoa vetämällä tai pyyhkäisemällä taajuuspalkin aluetta. 

Tuote		Kuvaus
		Säädä basson, keskialueen ja diskantin äänenvoimakkuutta erikseen. 
	[Basso/Keskialue/Diskantti]*¹	
[Radio]*¹		
	[Liikenne Ilmoitukset]*¹ (TA)	Aseta, näytetäänkö liikennetiedot automaattisesti. PÄÄLLÄ tai POIS
	[Näytä RDS-teksti]*¹	Aseta, näytetäänkö RDS-asetalta lähetetyt radiotekstitiedot. PÄÄLLE tai POIS
	[RDS-vaihtoehtoiset taajuudet]*¹ (AF)	Aseta, haetaanko automaattisesti ja vaihdetaanko toiseen samaa verkkoa käyttävään radioasemaan, jonka signaali on vahvempi, jos nykyisen aseman vastaanotto heikkenee tai ilmenee jokin muu ongelma. P
	[RDS REGIONAL]*¹	Määritä, rajoitetaanko asemat samaan alueeseen kuin tällä hetkellä vastaanotettava lähetysasema, kun taajuutta vaihdetaan AF (vaihtoehtoiset taajuudet) -toiminnolla. PÄÄLLE tai POIS
	[RDS PTY kategoriasuodatin]*¹	[Suodatin] PÄÄLLÄ: Etsi vain taajuudet, jotka kuuluvat PÄÄLLÄ-tilaan asetettuihin luokkiin. [Suodatin] POIS: Aseta kaikki kategoriat POIS-tilaan. Etsi kaikki taajuudet kategoriasta riippumatta. * Luokkia, joita ei voida hankkia, ei näytetä.
	[DAB-lisätiedot]*¹	Määritä, näytetäänkö lähetysasemalta vastaanotetut tekstitiedot. PÄÄLLÄ tai POIS

Kohde		Kuvaus
	[DAB FM -linkki]**¹	Aseta, haetaanko ja vaihdetaanko automaattisesti RDS-lähetysasemaan, joka lähettää samaa ohjelmaa, jos nykyisen aseman vastaanotto heikkenee. PÄÄLLE tai POIS
	[DAB DAB-linkki]**¹	Aseta, haetaanko ja vaihdetaanko automaattisesti toiseen saman sisällön kanavaryhmään, jos kuunnelta- van radioaseman radiosignaali (kuuluvuus) heikkenee. PÄÄLLE tai POIS.
	[DAB PTY kategoriasuodatin]**¹	[Suodata] PÄÄLLÄ: Etsi vain taajuuksia, jotka on asetettu PÄÄLLÄ-tilaan. [Suodatin] POIS: Aseta kaikki luokat POIS-tilaan. Etsi kaikki taajuudet luokasta riippumatta. * Luokkia, joita ei voi hankkia, ei näytetä.
	[Näytä DRM- teksti]**¹	Aseta, näytetäänkö DRM-asemalta lähetetyt radiotekstitiedot. PÄÄLLE tai POIS
	[DRM Taajuudet]**¹	Määritä, näytetäänkö DRM-taajuudet. PÄÄLLE tai POIS
	[DRM PTY luokkasuodatin]**¹	[Suodata] PÄÄLLÄ: Etsi vain taajuuksia, jotka on asetettu PÄÄLLÄ-tilaan. [Suodatin] POIS: Aseta kaikki kategoriat POIS. Etsi kaikki taajuudet kategoriasta riippumatta. * Luokkia, joita ei voi hankkia, ei näytetä.
[USB-videon kuvanlaatu]		Aseta USB-videotoiston näytön kontrasti ja sävy.

¹ :Riippuu ajoneuvon luokasta tai mallista



HUOMAA

- Ajoneuvosi infotainment-järjestelmä on viritetty optimaaliseen akustiseen suorituskykyyn oletusasetuksilla.
- Basso/keskialue/diskantti, taajuuskorjaimen esiasetukset ja fader/balance-asetukset ovat säädettävissä mieltymystesi mukaan.
- Ajoneuvon yleinen akustinen kokemus voi vaihdella asetusten ja mediatyyppin mukaan.

Bluetooth® /Wi-Fi-asetukset

Bluetooth®- ja Wi-Fi-asetuksia voidaan muuttaa.

1 Kosketa [Asetukset]→[Verkko].

Verkon asetukset -näyttö voidaan avata myös pikavalikosta (s.12).

Kohde		Kuvaus
[Yhdistettyjen laitteiden luettelo]		Lisätietoja on sivulla (P.68). • Käytettävän Bluetooth-laitteen vaihtaminen. • Näyttää Bluetooth-, Apple CarPlay- ja Android Auto -yhteyksien tilakuvakkeet. • Näyttää [Puhelin], [Puhelin+ -tekstiviesti] ja [Musiikki] -yhteyksien tilakuvakkeet jne. • : Paritetun Bluetooth-laitteen poistaminen. • [Etsi laite]: Parita ja määritä Bluetooth-laitteet. * Yhdistettyjen laitteiden luettelo voidaan näyttää myös pikavalikosta. (S. 12)
[Bluetooth]		
[Bluetooth]		Määritä, käytetäänkö Bluetooth-toimintoa. PÄÄLLÄ tai POIS * Bluetooth-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös pikavalikosta. (S. 12)
[Siirry valmiustilaan (sisäisen järjestelmän tunnistus)]		Käytä tätä asetusta, kun etsit ja paritat laitetta Bluetooth-laitteesta. (S. 69)
[Automaattinen yhteys]		Määritä, yhdistetäänkö laite automaattisesti aiemmin yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen, kun laite käynnistetään. PÄÄLLÄ tai POIS
[Vaihda laitteen nimi]		Aseta laitteen nimi.

Kohde		Kuvaus
	[Puhelin]	• [Lataa puheluhistoria]: Lataa saapuvat/lähtevät puhelut manuaalisesti liitetystä matkapuhelimesta. [Poista puheluhistoria]: Poista ladattu saapuvien/lähtevien puhelujen historia. * Yhdistettyyn matkapuhelimeen tallennetut saapuvat/lähtevät puhelutiedot eivät poistu. [Puhelinmuistion/puheluhistorian automaattinen lataus]: Lataa puhelinmuistio ja saapuvat/lähtevät puhelut automaattisesti, kun matkapuhelin on kytketty. • PÄÄLLE tai POIS [Puhelinmuistion lajittelujärjestys]: Aseta puhelinmuistion järjestys [Viimeinen/Ensimmäinen] tai • [Ensimmäinen/Viimeinen]. [Saapuvien viestien automaattinen ilmoitus]: Aseta • ilmoitukset saapuville tekstiviesteille matkapuhelimeen. -[Tila 1]: Näytä ponnahdusikkuna ja lue viesti ääneen automaattisesti. -[Tila 2]: Näytä ponnahdusikkuna. -[POIS]: Ei ilmoitusta saapuvista tekstiviesteistä. [Muokkaa vastaustekstiä]: Vastaustekstiviestiä voi muuttaa. Muokkaa viestiä ja valitse se koskettamalla [Muokkaa].
[Wi-Fi]		
	[Wi-Fi]	Määritä, käytetäänkö Wi-Fi-toimintoa. PÄÄLLÄ tai POIS * Wi-Fi-toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös pikavalikosta. (S. 12)
	[Salasanan päivitys]	Valitse, haluatko luoda satunnaisen salasanan automaattisesti. Kun salasana luodaan automaattisesti, neljä viimeistä numeroa päivitetään ja näkyvät kohdassa [Salasana].

Bluetooth-laitteen yhdistäminen

Voit liittää laitteeseen Bluetooth-yhteensopivan laitteen, kuten matkapuhelimen, iPhone tai älypuhelimien, ja toistaa musiikkia laitteesta tai soittaa ja vastaanottaa puheluita handsfree-toiminnolla.

Kun käytät Bluetooth-laitetta ensimmäistä kertaa, rekisteröi se laitteeseen (pariliitos). Rekisteröintiin on käytettävissä seuraavat kaksi tapaa:

- Bluetooth-laitteen etsiminen ja rekisteröinti laitteeseen (pariliitos) (s. 68)
- Laitteen asettaminen valmiustilaan ja Bluetooth-laitteen pariliitos (s. 69)

Seuraavassa selitetään myös Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ja vaihtaminen Apple CarPlay/Android Auto -laitteille.



HUOMAA

- Katso verkkosivustolta uusimmat tiedot laitteista, jotka voidaan liittää.
- Kun laite kytetään päälle, viimeksi käytetty Bluetooth-laite kytkeytyy automaattisesti.
- Voit yhdistää Bluetooth-laitteen manuaalisesti ottamalla laitteen Bluetooth-toiminnon käyttöön ja koskettamalla laitteen nimeä laiteluettelon näytössä.
- Voit yhdistää enintään 10 Bluetooth-laitetta. Jos haluat yhdistää uuden Bluetooth-laitteen, kun 10 laitetta on jo yhdistetty, poista ensin yksi yhdistetyistä Bluetooth-laitteista.
- Laitteen nimeä voi muuttaa. (S. 66)

Bluetooth-laitteen etsiminen ja rekisteröinti laitteeseen (pariliitos)

1 Käynnistä Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto.

2 Napauta [Asetukset] → [Verkko] [→] [Yhdistettyjen laitteiden luettelo] [→] [Etsi laite].

Lähistöllä olevat enintään 30 Bluetooth-laitetta haetaan ja näytetään.

3 Valitse Bluetooth-laite näytössä näkyvästä liitettyjen laitteiden luettelosta.

Laitteesta ja sen yhteydestä laitteeseen riippuen Bluetooth-laitteen osoite saattaa näkyä laitteen nimen sijaan.

4 Tarkista, että laitteessa ja Bluetooth-laitteessa näkyvät numerot ovat samat, ja kosketa sitten [Kyllä].

Joissakin Bluetooth-laitteissa on vahvistettava laitteessa näkyvä salasana.

5 Toimi Bluetooth-laitteen näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun pariliitos on valmis, profiilin valintanäyttö tulee näkyviin.

6 Käynnistä haluamasi toiminnot (s. 70) ja kosketa [Vahvista].



HUOMAA

- Kun Apple CarPlay/Android Auto-yhteensopiva laite on rekisteröity, rekisteröintiprosessin lopussa näkyy viesti, jossa kysytään, haluatko käynnistää Apple CarPlay/Android Auto-toiminnon. Kosketa **[Kyllä]** käynnistääksesi Apple CarPlay/Android Auto-yhteyden.

Bluetooth-laitteen rekisteröinti (pariliitos) laitteen ollessa valmiustilassa

1 Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.

2 Kosketa [Asetukset] → [Verkko] → [Bluetooth] → [Enter standby mode] (valmiustila).

3 Muodosta yhteys Bluetooth-laitteesta.

Etsi laitteen nimi Bluetooth-laitteesta ja yhdistä se.

4 Kosketa [Kyllä].

Joissakin Bluetooth-laitteissa on vahvistettava laitteessa näkyvä salasana.

Kun pariliitos on valmis, profiilin valintanäyttö tulee näkyviin.

5 Kytke haluamasi toiminnot päälle (s.70) ja kosketa [Vahvista].



HUOMAA

- Kun Apple CarPlay/Android Auto -yhteensopiva laite rekisteröidään, rekisteröintiprosessin lopussa näkyy viesti, jossa kysytään, haluatko käynnistää Apple CarPlay/Android Auto -toiminnon. Kosketa **[Kyllä]** käynnistääksesi Apple CarPlay/Android Auto -yhteyden.

Bluetooth-laitteen vaihtaminen

Jos tähän laitteeseen on yhdistetty kaksi tai useampia Bluetooth-laitteita, vaihda käytettävä laite seuraavasti.

1 Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.

2 → Napauta [Settings] (Asetukset) [→] (Bluetooth) [Connected device list] (Yhdistettyjen laitteiden luettelo).

Yhdistettyjen laitteiden luettelo voidaan näyttää myös pikavalikosta. (S. 12)

3 Kosketa Bluetooth-laitetta, johon haluat vaihtaa, ja toimi näytön ohjeiden mukaisesti.



HUOMAA

- Kun käytössä oleva Bluetooth-laite vaihdetaan, myös laitetiedot, kuten saapuvat/lähtevät puhelut, vaihtuvat automaattisesti.

Paritetun Bluetooth-laitteen asetusten määrittäminen

Aseta tämän laitteen kanssa pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen yhteysprofiili ja määritä, mitä toimintoja se käyttää.


1 Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.

2 Napauta  [Asetukset] → [Verkko] [→] [Yhdistettyjen laitteiden luettelo].

Yhdistettyjen laitteiden luettelo voidaan näyttää myös pikavalikosta. (S. 12)

3 Kosketa profiilikuvaketta halutun Bluetooth-laitteen nimen oikealla puolella.

4 Käynnistä haluamasi toiminnot ja kosketa [Vahvista].

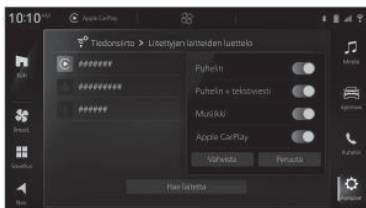

[Puhelin]: Ota käyttöön tai poista käytöstä handsfree-puhelut laitteessa.

[Puhelin + SMS]: Ota käyttöön tai poista käytöstä handsfree-puhelut sekä tekstiviestien vastaus- ja ilmoitusominaisuudet laitteessa.

[Musiikki]: Ota laite käyttöön tai poista se käytöstä Bluetooth-audiolaitteena.

[Apple CarPlay]: Ota Apple CarPlay käyttöön tai poista se käytöstä tässä laitteessa.

[Android Auto]: Ota Android Auto käyttöön tai poista se käytöstä tässä laitteessa.

Yhdistettyjen laitteiden luettelo tulee näkyviin.




HUOMAA

- **[Musiikki]**-profiili on yhdistetty ja liitetty Bluetooth-laitteeseen erikseen **[Puhelin]**- ja **[Puhelin + SMS]**-profiileista.
- Jos sama profiili on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen, katkaise olemassa oleva yhteys ja yhdistä profiili uuteen Bluetooth-laitteeseen.
- **[Puhelin]** ja **[Puhelin + tekstiviesti]** eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.
- Jos kaikki toiminnot on kytketty pois päältä, Bluetooth-laite irrotetaan.

Yhdistettyjen laitteiden listaus

Bluetoothiin, Apple CarPlayn ja Android Auton yhteyden tila sekä nykyinen yhdistetty profiili näkyvät kuvakkeina.

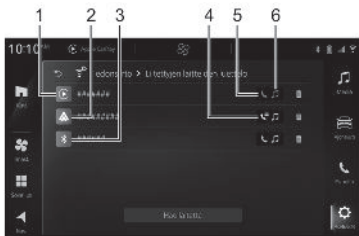

- 1 Jos Apple CarPlay on kytketty, se näkyy sinivalkoisena. Jos Apple CarPlay on valittu profiilissa, mutta Apple CarPlay ja Bluetooth eivät ole kytkettyjä, se näkyy harmaana.
- 2 Jos Android Auto on kytketty, se näkyy sinivalkoisena. Jos Android Auto on valittu profiilissa, mutta Android Auto ja Bluetooth eivät ole kytkettyjä, se näkyy harmaana.
- 3 Näkyy, kun Bluetooth on kytketty.
- 4 [Puhelin+ -tekstiviesti]
- 5 [Puhelin]
- 6 [Musiikki]



HUOMAA

- Kun profiili on yhdistetty, vastaava profiilikuvake näkyy sinisenä. Jos profiili on ollut aiemmin yhdistettynä, mutta ei ole enää, vastaava profiilikuvake näkyy valkoisena.

Paritetun Bluetooth-laitteen poistaminen

Voit poistaa paritetun Bluetooth-laitteen tiedot paritetusta Bluetooth-laitteesta.

- 1 Napauta  [Asetukset] → [Verkko] → [Yhdistettyjen laitteiden luettelo].

Yhdistettyjen laitteiden luettelo voidaan näyttää myös pikavalikosta. (S. 12)

- 2 Napauta poistettavan Bluetooth-laitteen  ja napauta [Kyllä].

Navigaattorin asetukset

(Vain navigaattorilla varustetuissa autoissa).

Navigaattorin asetuksia voi muuttaa.

1 Napauta  [Asetukset] → [Nav].

Kohde	Kuvaus
[Karttanäyttö]	
[Maan rajan opastus]	Ota maakohtaiset reittiohjeet käyttöön. PÄÄLLÄ tai POIS Kun toiminto on käytössä, opastus jatkuu maan rajan ylityksen jälkeenkin.
[Liikenne]*¹	Määritä, näytetäänkö liikennetiedot karttanäytöllä. PÄÄLLE tai POIS
[Kadunvarsipysäköinti]*¹	Aseta, näytetäänkö karttanäytöllä lähellä olevat kadunvarsipysäköintipaikat. Päällä tai Pois
[Moottoritien liittymät]	Määritä, näytetäänkö moottoriteiden liittymät karttanäytöllä. PÄÄLLÄ tai POIS
[Reitin jäljitys]	Määritä, näytetäänkö ajettu reitti karttanäytöllä. PÄÄLLE tai POIS
[Nopeusvalvontakamera]*¹	Aseta, näytetäänkö nopeuskameraikonit karttanäytöllä. PÄÄLLÄ tai POIS
[Turvallisuusalue]*¹	Määritä, näytetäänkö karttanäytöllä turva-alueiden kuvakkeet. PÄÄLLE tai POIS
[Toimintasäde]	Määritä toimintasäteen näyttö karttapohjalla. Toimintasäde näkyy kartalla samankeskinä ympyröinä. PÄÄLLÄ tai POIS
[Karttatyylin mukauttaminen]	Määritä karttanäytön mukautusasetukset. • [Fonttikoko]: Valitse haluamasi fonttikoko ja kosketa [OK]. • [Karttateema]: Kun olet valinnut haluamasi karttateeman, kosketa [OK].
[Näytä tien luokka]	Valitse liikennetietojen näyttöön haluamasi tietyypit.

Kohde	Kuvaus
[Näytä ruuhkat]	Määritä, näytetäänkö ruuhkat ja liikenneuhkat nykyisten tietojen perusteella. PÄÄLLÄ tai POIS
[Näytä vapaa liikenne]	Määritä, näytetäänkö ruuhkattomat tiet nykyisten tietojen perusteella. PÄÄLLE tai POIS
[Liikenneonnettomuusvaroitukset]	Aseta, näytetäänkö liikenneonnettomuusvaroitukset. PÄÄLLE tai POIS
[Kiinnostavat kohteet]	Määritä, näytetäänkö karttanäytöllä luettelossa olevat POI-luokat, kuten pysäköintipaikat, ravintolat jne. PÄÄLLÄ tai POIS
[Näytä POI-kuvakkeiden asetukset]	Määritä POI-kuvakkeiden asetukset.
[3D-näkymän asetukset]	Aseta 3D-kartan näyttökulma. Napauta [] (lisää kulmaa) tai [] (vähennä kulmaa) ja napauta sitten [OK].
[Pysäköintiehtotukset kadulla]	Ota kadunvarsipysäköintiehtotukset käyttöön. PÄÄLLE tai POIS
[Kartan kieli]	Vaihda kartan kieli. Valitse [Alue] tai [Järjestelmäkieli].

Kohde		Kuvaus
[Reitti]		
	[Vältettävä alue]	Rekisteröi tai muokkaa vältettävä alue. - Näyttää luettelon rekisteröidyistä vältettävistä alueista. Kosketa muokataksesi kosketettua vältettävää aluetta. [Lisää]: Kosketa rekisteröidäksesi välttävän alueen. [Muokkaa]: Poista rekisteröity vältettävä alue koskettamalla.
	[Vältä liikennettä]	Muuta liikenteen välttäminen -toiminnon asetusta. Valitse [Auto], [Manuaalinen] tai [Pois].
	[Latausasemien ehdotukset]	Määritä, näytetäänkö latausasemien luettelo automaattisesti tarvittaessa. PÄÄLLE tai POIS
[Opastus]		
	[Risteys kartta]	Valitse risteysalueiden suurennus näytölle. PÄÄLLE tai POIS
	[Automaattinen zoomaus]	Aseta automaattinen zoomaus. PÄÄLLÄ tai POIS
	[Nopeusvalvontakamerat]*¹	Aseta, näytetäänkö nopeusvalvontakameroiden kuvakkeet. Jos haluat myös äänimerkin, valitse [Visuaalinen ja äänimerkki]. PÄÄLLÄ tai POIS
	[Turvallisuusalue]*¹	Aseta, näytetäänkö turvavyöhykkeen kuvakkeet. Jos haluat myös äänimerkin, valitse [Visuaalinen ja äänimerkki]. PÄÄLLÄ tai POIS
	[Ohjeet katujen nimillä]	Ota kadunnimien opastus käyttöön. PÄÄLLE tai POIS
	[Säävaroitust]	Ota säävaroitust käyttöön. PÄÄLLE tai POIS
	[Ruuhkavaroitus-opastus]	Ota ruuhka-ääniopastus käyttöön. PÄÄLLE tai POIS
	[Maamerkki-ääniopastus]	Ota maamerkkien ääniohjaus käyttöön. PÄÄLLE tai POIS
	[Ääniopastuksen kieli]	Vaihda opastuksessa käytettävä kieli. Vaikka yleisen opastuksen kieltä voi muuttaa, sijaintikohtaisten (paikannimien) ei voi.

Kohde	Kuvaus
[Muut]	
[Poista viimeisimmät kohteet]	Poista kohdehistoria. Kun olet koskettanut poistettavat kohteet, kosketa [OK]. Jos haluat poistaa kaikki, kosketa [Poista kaikki].
[Suosikit]	Muokkaa rekisteröityjä paikkoja. (S. 76) Näyttää luettelon rekisteröidyistä paikoista. Kosketa muokataksesi kosketettua rekisteröityä paikkaa.
[Sijainti/suunta]	Korjaa ajoneuvosi sijainti.
[Käytettävät karttatiedot]	Valitse käytettävät karttatiedot.
[Tekijänoikeudet]	Napauta näyttääksesi tekijänoikeustiedot.
[Karttatiedot]	Napauta näyttääksesi oikeudelliset tiedot.
[Nollaa anturin oppimistiedot]	Laitteen 3D-hybridianturi tunnistaa ajotilanteen (etäisyys/suunta/kallistus (3D)) ja tallentaa tulokset. Tallennetut tulokset säilytetään laitteen sisäänrakennetussa anturimuistissa, ja ajoneuvon sijainnin tarkkuus paranee ajokilometrien kertyessä. Anturin oppimistila on nollattava seuraavissa tapauksissa. • Kun pääyksikön asennusasento tai kulma on muutettu • tai yksikkö on siirretty toiseen ajoneuvoon Kun sijainnin mittaustarkkuus heikkenee huomattavasti • Jos etäisyysvirheitä ei korjata jonkin aikaa renkaiden vaihdon jälkeen

*1 :Rippuu ajoneuvon luokasta tai mallista

Paikkojen sijainnin tallentaminen muistiin

1 Napauta  [Asetukset] → [Nav] → [Muut] → [Suosikit].

2 Kosketa haluamaasi kohdetta.



- 1 Näyttää luettelon rekisteröidyistä paikoista. Kosketa muokataksesi kosketettua paikkaa.
- 2 Kosketa muokataksesi rekisteröityä paikkaa.

Tallennus suosikkikohteeksi


Suosikkikohteeksi sijainti tallennetaan suosikkikohteeksi koskettamalla paikan tietojen kohdalla näkyvää kuvaketta .

Suosikkikohteiden muokkaus

1 Kosketa  [Asetukset] → [Nav] → [Muut] → [Suosikit].

2 Kosketa rekisteröintipaikkaa, jota haluat muokata.

3 Napauta haluamaasi kohdetta.

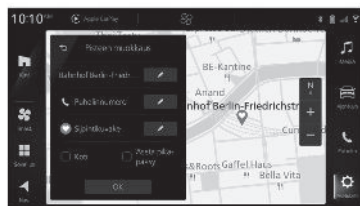

[Name]: Muokkaa haluamaasi nimeä.

[Phone number]: Muokkaa puhelinnumeroa.

[Koti]: Kosketa rekisteröidäksesi nykyisen sijainnin kotipaikaksi.

[Aseta pikakäyttö]: Kosketa rekisteröidäksesi nykyisen sijainnin usein käytyksi sijainniksi.

4 Napauta [OK].

HUOMAA

- Kun usein käytetty piste on rekisteröity, se näkyy määränpään asettamisen yhteydessä rekisteröityjen paikkojen luettelon yläosassa.

Rekisteröintipaikan poistaminen

1 Kosketa  [Asetukset] → [Nav] → [Muut] → [Suosikit].

2 Napauta rekisteröintipaikkaa, jonka haluat poistaa.

3 Napauta .

4 Napauta .

● **[Poista kaikki]:** Poista kaikki rekisteröidyt paikat.

● **[Peruuta]:** Peruuta rekisteröintipaikkojen poistaminen.

5 Napauta [Valmis].

Järjestelmän asetukset

Järjestelmän yleisiä asetuksia voi muuttaa.

1 Kosketa  [Asetukset]→[System].

Kohde	Kuvaus
[Rajoitukset ajamisen aikana]	Määritä, pidetäänkö näppäimistön käyttörajoitukset voimassa ajon aikana. PÄÄLLE tai POIS
[Yksikkö]	Vaihda yksiköt. Mittarin näytön yksikkö muuttuu myös. • [Etäisyys]: Etäisyyden mittayksiköt voidaan muuttaa. • [Virrankulutus]: Sähkönkulutuksen mittayksiköt voidaan muuttaa. • [Lämpötila]: Lämpötilan mittayksiköt voidaan muuttaa.

Kohde	Kuvaus
[Kello]	
[12/24h-näyttö]	Ajan näyttömuotoa voidaan muuttaa.
[Päivämäärän esitys]	Päivämäärän näyttömuotoa voidaan muuttaa.
[Aika-asetukset]	Nykyinen aika näkyy GPS-satelliittitietojen perusteella, mutta sitä voidaan säätää manuaalisesti. Myös mittarin näytön kello muuttuu. [Aikavyöhyke] - Valitse aikavyöhyke. Navigointitoiminnolla varustetuissa malleissa aikavyöhykkeitä voi muuttaa vain, kun [Auto] on pois käytöstä. [Kesäaika] -[Kesäaikatyypin]:* [Auto]: Hakee ajoneuvon sijaintiin vastaavat aikavyöhyke- ja aikaero-tiedot ja muuttaa aikaa niiden mukaisesti. [Manuaalinen]: Valitse [Kesäaika] ja sitten [Säädä kesäaika], jos haluat säätää aikaa manuaalisesti. -[Kesäaika]:* Aseta, säädetäänkö aikaa asetetun aikaeron mukaan. PÄÄLLÄ tai POIS -[Säädä kesäaika]:* Aseta ajan säätöarvo. *Tätä ei voi valita, jos [Auto] on asetettu [Kesäaikatyypin] -kohtaan. [Päiväys-/aika-asetukset] Voit säätää asetetun ajan tunnit ja minuutit - manuaalisesti. Vaihda nykyinen kellonaika koskettamalla  /  ja koskettamalla [Vahvista]. Kosketa ja pidä painettuna vaihtaaksesi peräkkäin. Napauta [Poista], jos haluat näyttää ajan GPS-satelliittitietojen perusteella.
[Näytä kello videonäytöllä]	PÄÄLLE tai POIS

Kohde		Kuvaus
[Kieli]		Vaihda kieli. Mittarin näytön kieli muuttuu myös.
[Taustakuva]		
	[Päiväys]	Aseta, näytetäänkö sovelluksen näytön päivämääräkuvake. PÄÄLLE tai POIS
	[Kello]	Aseta, näytetäänkö sovelluksen näytön kellokuvake. PÄÄLLE tai POIS
	[Vaihda taustakuva]^{*2}	• [Lataa taustakuva]: Valitse, jos haluat ladata taustakuvan. (S.82) • Taustakuva voidaan vaihtaa. (S. 83)
	[Taustakuvan sijainnin muutos (tietoviihdejärjestelmän näyttö)^{*2}	Valitse, miten taustakuvan näyttöalue määritetään keskusnäytössä. (S.83)
	[Taustakuvan sijainnin muutos (mittarinäyttö)^{*2}	Valitse, jos haluat asettaa taustakuvan näyttöalueen mittarinäytössä. (S.83)
[Äänentunnistus]		
	[Herätys sana]	Ota käyttöön herätys sana äänentunnistustoimintoja varten. PÄÄLLE tai POIS.
[Nollaa]		
	[Palauta laitteen tehdasasetukset]	Poista kaikki asetukset ja palauta laite tehdasasetuksiin. Kun laite käynnistetään, noudata näytön ohjeita ja sammuta sitten virta-kytkin. Odota noin 3 minuuttia ja kytke sitten virta-kytkin laitteen käynnistämiseksi. Kun alustus on suoritettu normaalisti, aloitusnäyttö tulee näkyviin. Kun turvalukko on käytössä, laitetta ei voi alustaa tehdasasetuksiin.
[Laitetiedot]^{*1}		
	[Navigointi järjestelmän ohjelmisto]	Näyttää ohjelmistoversion ja karttaversion.
	[Navigointijärjestelmän päivitys (USB)]	• [Kirjoita päivitystiedot]: Lataa lisenssiavaimen myöntämiseen tarvittavat tiedot USB-muistitikulle. (S. 31) • [Päivitä]: Päivitä kartta koskettamalla. (S. 31)

Kohde	Kuvaus
[Äänenvoimakkuus]	
[Äänimerkki]	PÄÄLLÄ tai POIS
[Opastuksen ääni]*¹	PÄÄLLE tai POIS
[Opastuksen äänen-voimakkuus]	Säädä ääniohjauksen äänenvoimakkuutta.
[Puhelimen äänenvoimakkuus]	Säädä puhelimen äänenvoimakkuutta.
[Soittoäänen äänenvoimakkuus]	Säädä soittoäänen äänenvoimakkuutta.
[Äänentunnistuksen äänenvoimakkuus]	Säädä äänentunnistuksen äänenvoimakkuutta.
[Vähennä median äänenvoimakkuus ohjeiden aikana]	Valitse [Korkea] / [Matala] säätääksesi kuuntelemasi median äänenvoimakkuuden vaimennuksen ääniopastuksen aikana. Valitse [POIS] ,jos et halua käyttää äänenvoimakkuuden vaimennusta.
[Vähennä äänenvoimakkuus varoituksissa]	Valitse [Korkea] / [Matala] säätääksesi kuuntelemasi median äänenvoimakkuuden vaimennuksen esimerkiksi tilanteessa, jossa varoitetaan äänellä auki jääneestä ovesta. Valitse [POIS] ,jos et halua käyttää äänenvoimakkuuden vaimennusta.
[Vähennä äänen-voimakkuus kun kamera käytössä] ²	PÄÄLLE tai POIS
[Nopeudesta riippuva äänen-voimakkuuden säätö] *²	Asettaa automaattisen äänenvoimakkuuden säädön herkkyyden ajoneuvon nopeuden mukaan. • [Taso 3], [Taso 2], [Taso 1]: Mitä korkeampi taso, sitä suurempi herkkyys. • [OFF]: Äänenvoimakkuutta ei säädetä ajoneuvon nopeuden mukaan.
[Nopeudesta riippuva äänen-voimakkuuden säätö] *²	Ota käyttöön automaattinen äänenvoimakkuuden säätö ajoneuvon nopeuden mukaan. PÄÄLLÄ tai POIS

Kohde	Kuvaus
[Huollon yhteyspalvelu] ²	
[Yhdistetyn palvelun tila]	Kun [Käytössä] näkyy, liitetty palvelu on käytettävissä. Kun [Keskeytetty] tai [Poissa käytöstä] näkyy, liitetty palvelu ei ole käytettävissä.
[Yhdistetty palvelu]	Määritä, keskeytetäänkö viestintä väliaikaisesti. PÄÄLLÄ tai POIS
[Nollaa verkko]²	Käytä, kun tiedonsiirtoympäristö on heikentynyt. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat katkaista tiedonsiirron ja muodostaa sen uudelleen.
[Ota yhteyttä Suzuki-huoltoon -tukeen]²	Valitse, jos haluat puhua asiakaspalvelukeskuksen asiakaspalvelijan kanssa. Kosketa [Soita]. Kun käynnissä oleva puhelu näkyy näytöllä, selitä tilanne asiakaspalvelijalle.
[Ilmoitushistoria]	Valitse, jos haluat näyttää tai poistaa ilmoitusten historian, kuten varoitusvalojen ilmoitukset ja säännöllisen huollon ilmoitukset. Valitse haluamasi kohde, jos haluat näyttää ilmoituksen tiedot. Kun varoitusvalo on syttynyt, voit soittaa asiakaspalvelukeskukseen ilmoitushistoria-näytöltä ²
[Turvakoodi]	• [Käytössä]: Syötä nelinumeroinen koodi kahdesti. • [Ei käytössä]: Syötä turvakoodi. Kun turvakoodi on asetettu, järjestelmä pyytää syöttämään turvakoodin, kun käytät laitetta sen irrottamisen tai 12 voltin akun vaihtamisen jälkeen. Laitetta ei voi käyttää, ellei oikeaa turvakoodia anneta. Seuraavia ajamiseen liittyviä toimintoja voidaan kuitenkin käyttää: • Mittariston näytöt, mm. nopeusmittari • 360-kameran näyttö • Peruutuskameran näyttö. • Kirjoita asetettu turvakoodi muistiin, jotta et unohda sitä. • Jos turvakoodi syötetään väärin useita kertoja peräkkäin, turvakoodia ei voi enää syöttää. Ota tällöin yhteyttä SUZUKI-jälleenmyyjään.

*1: Jos navigaattori varusteena

*2: Riippuu auton varustetasosta

SUZUKI CONNECT*

* :Riippuu ajoneuvon mallista tai versiosta

SUZUKI CONNECTin käyttö

Järjestelmän käyttö mahdollistaa puhelinkeskuksen operaattorin kanssa puhumisen ja/tai ilmoitusten, kuten säännöllisten huoltoilmoitusten, vastaanottamisen.



VAROITUS

- Turvallisen ajon varmistamiseksi välttä puhumista puhelimesta ajon aikana mahdollisimman paljon. Jos sinun on pakko soittaa ajon aikana, varmista, että ympäristö on turvallinen, ja pidä puhelu lyhyenä.
- Turvallisuussyistä älä katso näyttöä ajon aikana. Se voi aiheuttaa odottamattoman onnettomuuden.



OHJE

- Kun puhelu on käynnissä puhelinkeskuksen kanssa ja matkapuhelin on yhdistetty Bluetoothin kautta, matkapuhelimen Bluetooth-yhteys keskeytetään. Kun puhelu puhelinkeskuksen kanssa päättyy, Bluetooth-yhteys matkapuhelimeen palautuu.
- Kun soitat puhelinkeskukseen Apple CarPlay/Android Auto -toiminnon ollessa käytössä, Apple CarPlay/Android Auto ei ole käytettävissä.



HUOMAA

- SUZUKI CONNECT -palvelun käyttö edellyttää palvelun tilaamista ja SUZUKI CONNECT -sovelluksen asentamista iPhoneen/älypuhelimeen.
- Operaattorin kanssa käytävät puhelut käyttävät ajoneuvon mikrofonia ja kaiutinta yksinomaan puhelinkeskuksen kanssa.


Taustakuvan lataaminen

Lempikuvasi voidaan asettaa laitteen taustakuvaksi.

Lataa kuvatiedosto SUZUKI CONNECT -sovellukseen. Lataa ladattu kuvatiedosto laitteeseen seuraavasti.

1

Kosketa  [Asetukset] → [Järjestelmä] → [Taustakuva (Wallpaper)] → [Vaihda taustakuva] → [Lataa taustakuva].

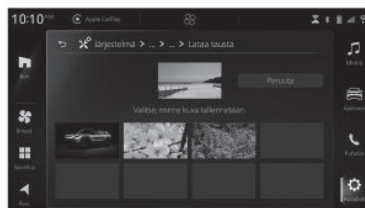

Kun lataus on onnistunut, ladattu kuva tulee näkyviin. Valitse **[Peruuta]**, jos haluat hylätä ladatun kuvan.

2

Tallenna ladattu kuva pikkukuvana. Valitse tyhjä alue pikkukuvien näytöstä kuvan tallentamista varten.

Kun valitset pikkukuvavaruudessa jo tallennetun kuvan, näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, haluatko korvata kuvan. Huomaa, että tehdasasetuksia ei voi korvata.

Pikkukuvina voidaan tallentaa enintään 7 ladattua kuvaa.



HUOMAA

- Kun laite käynnistetään ja kuvan lataus on valmis, näyttöön tulee viesti, jossa kysytään, haluatko tarkistaa ladatun kuvan.
- Kun ajoneuvoa ei ole ajettu jonkin aikaa ja virta on kytketty päälle, taustakuvan lataaminen voi kestää tavallista kauemmin.
Jos lataus epäonnistuu, kytke virta pois päältä ja kytke se hetken kuluttua takaisin päälle, jotta lataus voi jatkua.

Taustakuvien muuttaminen

- 1** Kosketa  [Asetukset] → [Järjestelmä] → [Taustakuva] → [Vaihda taustakuva].

Taustakuvien pikkukuvat näytetään.

- 2** Valitse taustakuvaksi haluamasi kuva.


[Poista]: Valitse tämä, jos haluat poistaa valitun kuvan. Huomaa, että tehdasasetuksena olevaa kuvaa ei voi poistaa.

Taustakuvan näyttöalueen asettaminen

Tietoviihdejärjestelmän näytön taustakuvan rajausta (näyttöaluetta) voi muuttaa.

Tietoviihdejärjestelmän näyttö


- 1** Kosketa  [Asetukset] → [Järjestelmä] → [Taustakuva] → [Taustakuvan sijainnin muutos (keskinäyttö)].

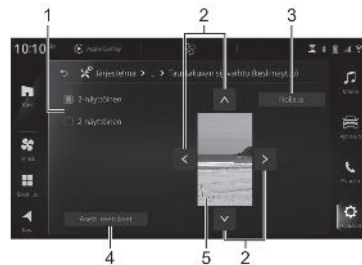

- 1** Valitse haluamasi aloitusnäytön asettelu, jossa taustakuva näkyy, 1/3 näyttö tai 2/3 näyttö.
- 2** Valitse säätösuunta, oikealle/vasemmalle tai ylös/alas. Painikkeita voi myös painaa ja pitää painettuna säätää varten.
- 3** Valitse, haluatko näyttää keskeltä leikatun kuvan.
- 4** Valitse, haluatko näyttää käytettävissä olevat aloitusnäytön asettelutyytit. (S.62)
- 5** Valitse, jos haluat vetää kuvaa haluttuun suuntaan säätämistä varten.

■ Mittarin näyttö

- 1** Kosketa [Asetukset] → [Järjestelmä] [→] [Taustakuva] [→] [Taustakuvan sijainnin muutos (mittarin näyttö)].

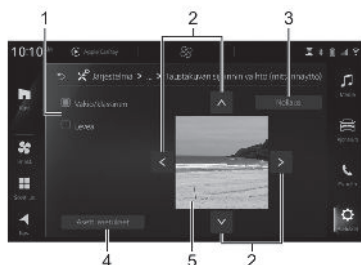

- 1 Valitse haluttu mittarin näyttöasettelu, jossa taustakuva näytetään.
- 2 Valitse säätämisen suunta, oikealle/vasemmalle ja ylös/alas. Painikkeita voidaan myös koskettaa ja pitää painettuna säätämistä varten.
- 3 Valitse, haluatko näyttää kuvan keskeltä leikatun osan.
- 4 Valitse, jos haluat näyttää käytettävissä olevat mittarin näyttöasettelutyypit. (S.62)
- 5 Valitse, jos haluat vetää kuvaa haluttuun suuntaan säätää varten.

Peruutuskamera*

* :Riippuu auton mallista ja varustetasosta.

Tietoviihdejärjestelmän näyttö toimii myös peruutuskameran näyttönä. Lisätietoa löydät auton käyttöohjekirjasta.




VAROITUS

Peruutuskameran kuvalaadun säätö tulisi tehdä turvallisessa paikassa, jossa auton lähellä ei ole mitään vaurioitumisen riskiä aiheuttavaa.

Videokuvan näyttö

Peruutusvaihteen (R) kytkeminen käynnistää peruutuskameran kuvan näytön.

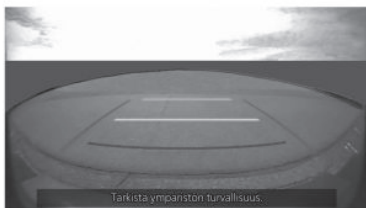


HUOMAA

- Jos ajoneuvo havaitsee lähestyvän kohteen kuvan ollessa näkyvissä, varoitusmerkki ilmestyy kuvaan.

Kuvan laadun säätö

Kun seisontajarru on kytketty, voit säätää kuvan laatua koskettamalla kuvaa näyttävää näyttöä.

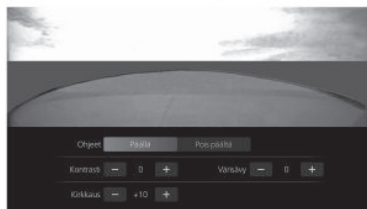

Näppäin	Kuvaus
[Apulinjat]	Valitse, haluatko näyttää apulinjat. PÄÄLLE tai POIS
[Kontrasti]	Kontrastin säätäminen. (Oletusasetus on 00)
[Värisävy]	Säätää sävyn. (Oletusasetus on 00)
[Kirkkaus]	Säätää kirkkautta. (Oletusasetus on 10)

360 asteen kamera *

* :Riippuu auton mallista ja varustetasosta.

Tietoviijehjärjestelmää voidaan käyttää auton neljän kameran tuottaman 360-asteen videokuvan näyttönä. Sen avulla voidaan seurata tarkasti auton ympäristöä ja varmistaa ajamisen ja peruuttamisen turvallisuus. Lisätietoa löydät auton käyttöohjekirjasta.



VAROITUS

360-asteen kameranäytön kuvalaadun säätö tulisi tehdä turvallisessa paikassa, jossa auton lähellä ei ole mitään vaurioitumisen riskiä aiheuttavaa.

Videokuvan näyttö

Käynnistä 360-asteen kameranäyttö joko painamalla toiminnon nappia tai kytke-mällä peruutusvaihte (R).



Kuvan laadun säätö

Kun seisontajarru on kytketty, voit säätää kuvan laatua koskettamalla kuvanlaadun säätöpainiketta, kun video näkyy 360-näkymäkamerassa.



Näppäin	Kuvaus
[Kontrasti]	Kontrastin säätäminen. (Oletusasetus on 00)
[Värisävy]	Sävyä voi säätää. (Oletusasetus on 00)
[Kirkkauden säätö]	Säätää kirkkautta. (Oletusasetus on 10)

Liitteet

Ulkoisten laitteiden ja tietovälineiden liittäminen



HUOMAA

- Käytä vain turvallisuuden, sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja suojausluokan kannalta sopivia liitäntäkaapeleita ja ulkoisia laitteita.

Yksityiskohtaiset tiedot toistettavista tallenteista

- MP3
- WMA
- AAC
- WAV
- M4A
- FLAC
- MP4
- AVI
- MPEG-2
- WMV
- ASF

Seuraavat rajoitukset koskevat USB-porttiin liitettyihin ulkoisiin laitteisiin tallennettuja tietoja:

- Tiedostojärjestelmä: FAT16/FAT32/exFAT
- Järjestelmä tukee enintään 11 alihakemistoa.
- Tiedostojen/kappaleiden enimmäismäärä: 20000.
- Tiedostojen enimmäismäärä kansiota kohti: 999
- Tiedoston polun enimmäispituus: 258
- ID3-tunnisteet: Versio 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4
- Online-musiikkikaupoista ostettuja WMA-tiedostoja, joissa on digitaalinen kopiosuojaus (DRM), ei voi toistaa.

MP3

- Koodekit
 - MPEG2 (Layer1/2/3)
 - MPEG2.5 (Layer3)
- Bittinopeudet
 - 8 kbps – 320 kbps (CBR), VBR
- Näytteenottotaajuuudet
 - 8 kHz – 48 kHz

WMA

- Näytteenottotaajuuudet
 - 8 kHz – 48 kHz

AAC

- Koodekit
 - MPEG2 AAC LC
 - MPEG4 AAC LC
- 2 kanavaa
- Näytteenottotaajuuudet
 - 8 kHz – 96 kHz*

WAV

- Näytteenottotaajuuudet
 - 8 kHz – 48 kHz

FLAC

- Näytteenottotaajuuudet
 - 8 kHz – 48 kHz

* 48 kHz:n tai sitä korkeamman taajuuden äänilähteet voidaan toistaa ilman korkean resoluution ääntä.



HUOMAA

- Tietyt teräväpiirtovideot (HD) eivät välttämättä toistu täydellisesti järjestelmän rajoitusten vuoksi.



HUOMAA

- Tietoa tuetuista Apple-laitteista on saatavilla osoitteessa <https://www.integrated-infotainment-system.com/portal/device-compatibility/>.
- USB-porttiin liitetyt ulkoiset laitteet on oltava USB Mass Storage Class -määrityksen (USB MSC) mukaisia.
- USB-liitännän kautta liitetyt laitteet ovat yhteensopivia USB-määrityksen V 2.0. Laitteet, joissa on USB-määritys 1.0 ja 3.0, ovat yhteensopivia.
- Laitteita, joissa ei ole FAT16/FAT32/exFAT-tiedostojärjestelmää, ei tueta.
- Tiedostojen enimmäiskoko
 - FAT16: 2 Gt
 - FAT32: 32 Gt
 - exFAT: 1 TB
- Kiintolevyasemia (HDD) ei yleensä tueta.
- USB-keskittimiä ei tueta.

Ääni- ja videotiedostojen yhteensopivuus

Tiedostotunniste	.mp4/ .m4v	.avi	.asf	.wmv	.mpg
Videokoodekki	MPEG-4 H.264	MPEG-4 H.264	VC-1	VC-1	MPEG-2
Äänikoodekki	MP3 AAC	MP3 AAC	WMA	WMA	MP3
Suurin resoluutio	1920 x 1080				
Suurin kuvataajuus	30 kuvaa sekunnissa				

Videokoodekki	Profiili	Suurin bittinopeus
VC-1	Yksinkertainen	45 Mbps
	Pää	45 Mbps
	Edistynyt	45 Mbps
MPEG-4	Yksinkertainen	40 Mbps
	Edistynyt Yksinkertainen	40 Mbps
H.264 (MPEG-4/AVC)	Perus	50 Mbps
	Pää	50 Mbps
	Korkea	50 Mbps
MPEG-2	Yksinkertainen	80 Mbps
	Pää	80 Mbps

Laitteen liittäminen Bluetoothin kautta



HUOMAA

- Tietoja laitteen tukemista ulkoisista laitteista on osoitteessa <https://www.integrated-infotainment-system.com/portal/device-compatibility/>.
- Median toisto kolmannen osan laitteilla ja sovelluksilla ei välttämättä toimi oikein.
- Pariksi liitetty Bluetooth-laite ei välttämättä muodosta yhteyttä automaattisesti joissakin tilanteissa. Tällöin noudata kohdassa "Bluetooth-laitteen liittäminen" kuvattua menettelyä.
- Jos älypuhelin on jo yhdistetty laitteeseen älypuhelinintegraation kautta, Bluetooth-yhteyttä toiseen matkapuhelimeen ei voi muodostaa.
- Olemassa oleva Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti, kun toinen älypuhelin liitetään älypuhelinintegraation kautta.

Laite tukee Bluetooth 5.0:aa ja seuraavia Bluetooth-profiileja ja -standardeja:

- A2DP: Ver.1.3
- AVRCP: versio 1.6.0
- HFP: versio 1.6
- MAP: versio 1.2
- PBAP: versio 1.2
- SPP: versio 1.2
- GAP: versio 4.0
- OPP: Versio 1.2
- DIP: Versio 1.3

Tavaramerkit

- Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Tämä tuote sisältää Microsoft Corporationin omistamaa tekniikkaa, eikä sitä voi käyttää tai jakaa ilman Microsoft Corporationin lisenssiä.
- Made for Apple -tunnuksen käyttö tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu käytettäväksi nimenomaan tunnuksessa mainittujen Apple-tuotteiden kanssa ja että sen kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- ja viranomaisvaatimusten noudattamisesta. Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttö Apple-tuotteen kanssa voi vaikuttaa langattoman yhteyden suorituskykyyn. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja Lightning ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



- "Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for iPad" tarkoittavat, että elektroninen lisävaruste on suunniteltu kytkettäväksi erityisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin ja valmistaja on sertifioinut sen Applen suorituskykystandarddeja vastaavaksi. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen turvallisuus- tai sääntelystandardeista. Huomaa, että tämän lisälaitteen käyttäminen yhdessä iPod-, iPhone- tai iPad-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattoman yhteyden suorituskykyyn.
- AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod touch ja Retina ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPad Air, iPad mini ja Lightning ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä. Tavaramerkkiä "iPhone" käytetään Aiphone K. K:n lisenssillä.
- AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod touch ja Retina ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPad Air, iPad mini ja Lightning ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.



Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Android Auto on Google LLC:n tavaramerkki.

androidauto

- Bluetooth®-nimimerkki ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta. AISIN CORPORATION -yhtiölle on myönnetty lisenssi kyseisten merkkien käyttöön. Muut tavaramerkit ja kauppanimikkeet kuuluvat niiden omistajille.



- Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance® rekisteröimä tavaramerkki.
- WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliance® tavaramerkkejä.
- CREDIT: Planetary habitability Laboratory @ UPR Arecibo (NASA Blue Marble data).

- Infinity on HARMAN International Industries, Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.



- Tietoviihdejärjestelmän ytimessä pyörii Galileo.
- iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2023 Kaikki oikeudet pidätetään.*

* :Riippuu ajoneuvon luokasta tai mallista

Kun hävität, siirrät tai myyt ajoneuvosi

Varotoimet, kun ajoneuvo myydään tai siirretään kolmannelle osapuolelle tai kun ajoneuvo hävitetään, ovat kuvattu alla.

Tietojen poistaminen laitteesta

Kun myyt tai luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle tai hävität sen, noudata seuraavia varotoimia ja poista kaikki tiedot omalla vastuullasi.

■ Asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen

Alusta (poista) kaikki, mukaan lukien henkilökohtaiset järjestelmään muistiin tallennetut tiedot seuraavalla tavalla. SUZUKI MOTOR CORPORATION ei ole vastuussa asiakkaalle jääneiden tietojen vuotamisesta aiheutuneista vahingoista. Kuten edellä on mainittu, asiakasta pyydetään käsittelemään tiedot asianmukaisesti.

■ Tekijänoikeuksien suojaaminen

Alusta (poista) muistiin tallennetut tiedot*. Laitteen siirtäminen (maksua vastaan tai ilmaiseksi) tai jälleenmyynti, kun se sisältää tekijänoikeudella suojattuja tietoja ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta, voi rikkoa tekijänoikeuslakia. SUZUKI MOTOR CORPORATION ei ole vastuussa asiakkaalle jääneiden tietojen vuotamisesta aiheutuneista vahingoista. Kuten edellä on mainittu, asiakasta pyydetään käsittelemään tiedot asianmukaisesti.

Tietojen poistaminen (alustus)

Poista kaikki auton tietoviihdejärjestelmään tallennetut tiedot ennen auton myymistä tai luovuttamista, tekemällä järjestelmän palautus tehdasasetuksiin **[Reset]**. Lisätietoa sivulla 77.

CERTIFICATION

Declaration of Conformity

Manufacturer:

AISIN CORPORATION
2-1, Asahi-machi, Kariya, Aichi, 448-8650 Japan



Device information:

Model: C58U0, A58U1
Operation Voltage : DC10-16V
Operation Temperature Range : -40 ~ +85 °C

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	2.0 dBm
Wi-Fi	5735 - 5755 MHz	9.5 dBm

SAR: The device complies with RF specifications when the device is used at 20cm from your body (SAR limit 10W/m2).
The device is in compliance with the requirements.

Country/Region	Importers name	Postal address
U.K.	Suzuki GB PLC	Steinbeck Crescent, Snelshall West, Milton Keynes MK4 4AE, U.K.
Gibraltar	A Bassadone (1904) Limited	The Dockyard, 78 Queensway Road, Gibraltar
Austria	Suzuki Austria Automobil Handels GmbH	Münchner Bundesstraße 160 A-5020 Salzburg, Austria
Belgium	N.V. Suzuki Belgium S.A.	Pierstraat 229, 2550 Kontich, Belgium
Bulgaria	Mirkat LTD.	96 Pop Gruyu Str., 1836 Sofia, Bulgaria
Cyprus incl. North Cyprus	A. Tricomitis LTD	35 Spyrou Kyprianou, 6013 Lamaca, Cyprus
Denmark incl. Faeroe Islands, Greenland	Suzuki Bilimport Danmark A/S	Unionsvej 16, Dk-4600, Køge, Denmark
Finland	Nordic Automotive Trading OY	Kaakelikaari 4 B 01720 Vantaa, Finland
Estonia		
Latvia		
Lithuania		
France incl. Réunion, Mayotte	Suzuki France S.A.S.	8, Avenue Des Frères Lumière, 78190 Trappes, France
Guadeloupe	Aubery Hubert	Moudong Sud, 97122, Baie-Mahault, Guadeloupe
French Guiana	Auto Hall Center Distribution Guayne	782, Avenue Justin Catayee Bp 10077 97322 Cayenne Cedex
Martinique	Cyril Comte	ZI Les Mangles - B.P. 431, 97292 Lamentin Cedex 2, Martinique
Saint Martin	Trading International Group Inc.	20 Micoud Street, Castries, St. Lucia
Saint Barts	AUBERY GROUP	Chemin de la piscine, St Jean, 97133 St Barthélemy
New Caledonia	Autocal SAS	198, RUE J.Iékawé, PK4, 98845 Nouméa, Nouvelle-Calédonie
Tahiti	Nippon Automoto SARL	80 Avenue Georges Clémenceau Mamao 98713 Papeete Tahiti, Polynésie française
Germany	Suzuki Deutschland GmbH	Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim, Germany
Greece	Sfakianakis S.A.	5-7, Sidirokastrou Str., 118 55 Athens, Greece
Hungary	Magyar Suzuki Corporation LTD.	2500 Esztergom Schweidel Jozsef U.52, Hungary
Slovakia		
Czech		
Romania		
Croatia		
Slovenia		

Italy	Suzuki Italia S.P.A.	Corso Fratelli Kennedy 12 10070 Robassomero (To), Italy
Luxembourg	N.V. Suzuki Belgium S.A.	Pierstraat 229, 2550 Kontich, Belgium
Malta	Industrial Motors Limited	Antonio Bosio Street, Msida Msd1341
Netherlands	B.V. Nimag	Lange Dreef 12 4131 Eb Vianen The Netherlands
Poland	Suzuki Motor Poland Sp. Z O.O.	Ul. Polczyńska 10, 01-378 Warsaw, Poland
Spain incl. Canary Islands, Ceuta, Melilla	Suzuki Motor Iberica S.A.U	Calle Carlos Sainz 35-Poligono, Ciudad Del Automovil, 28914, Leganés, Madrid, Spain
Portugal incl. Azores, Madeira		
Sweden	Louwman Sverige AB	Vretenvägen 10, Solna, 17154, Sweden
Ireland	Suzuki GB PLC (Ireland Branch)	57 Broomhill Drive, Tallaght Industrial Estate, Dublin 24, Ireland
Iceland	Suzuki Bilar HF	Skeifan 17, 108 Reykjavik, Iceland
Norway incl. Svalbard Islands	Rutebileiernes Standardiserings AS	Øvre Eikervei 77, N-3048, Drammen, Norway
Switzerland	Suzuki Schweiz AG	Emil-Frey-Straße, 5745 Safenwil, Switzerland
Liechtenstein		
Andorra	Suzuki Motor Iberica S.A.U	Calle Carlos Sainz 35-Poligono, Ciudad Del Automovil, 28914, Leganés, Madrid, Spain
Monaco	Suzuki France S.A.S.	8, Avenue Des Frères Lumière, 78190 Trappes, France
San Marino	Suzuki Italia S.P.A.	Corso Fratelli Kennedy 12 10070 Robassomero (To), Italy
Vatican		
Bosnia-Herzegovina	Magyar Suzuki Corporation LTD.	2500 Esztergom Schweidel Jozsef U.52, Hungary
Serbia		
Kosovo		
Montenegro		
North Macedonia	Mirkat Doel	Str. Skupi No.1, 1000 Skopje, North Macedonia
Albania	Mrs. Ariana Berberi (CEO) (Suzuki Motor Albania - Artinel 95 Shpk)	Rruga "Vorë Fushë Krujë" , Nd. 23, Muçaj, 1032 Vorë Tiranë, Shqipëri (Albania)
Moldova	DAAC-AUTO SRL	Calea Eşilor str. 10., Chişinău, Republic of Moldova

English	Hereby, AISIN CORPORATION declares that the radio equipment type "C58U0" is in compliance with Directive 2014/53/EU and "A58U1" is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Български / Bulgarian	С настоящето AISIN CORPORATION декларира, че радио оборудването тип „C58U0“ съответства на изискванията на Директива 2014/53/ЕС и че радио оборудването тип „A58U1“ съответства на изискванията на Директива 2014/30/ЕС. Можете да намерите пълния текст на ЕС декларацията за съответствие на следната електронна страница: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Čeština / Czech	Společnost AISIN CORPORATION tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu „C58U0“ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a „A58U1“ a se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Dansk / Danish	Hermed erklærer AISIN CORPORATION at radioudstyrtypen "C58U0" er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og at "A58U1" er i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Deutsch / German	Hiermit erkläre AISIN CORPORATION, dass der Funkgerätetyp „C58U0“ der Richtlinie 2014/53/EU und „A58U1“ der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Eesti keel / Estonian	Kaasolevaga kinnitab AISIN CORPORATION, et raadioseadme tüüp C58U0" vastab direktiivile 2014/53/EL ja „A58U1“ vastab direktiivile 2014/30/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Ελληνικά / Greek	Με το παρόν έγγραφο, η AISIN CORPORATION δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ραδιοφώνου τύπου «C58U0» είναι σύμφωνος με την Οδηγία ΕΕ 2014/53/ΕΥ και ο εξοπλισμός «A58U1» είναι σύμφωνος με την Οδηγία ΕΕ 2014/30/ΕΥ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Español / Spanish	Por la presente, AISIN CORPORATION declara que el tipo de equipo de radio "C58U0" cumple con la Directiva 2014/53/UE y que "A58U1" cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Français / French	Le soussigné, AISIN CORPORATION, déclare que l'équipement radioélectrique du type « C58U0 » est conforme à la directive 2014/53/UE et que « A58U1 » est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Italiano / Italian	Il fabbricante, AISIN CORPORATION, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio "C58U0" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e che il tipo "A58U1" è conforme alla Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Latviešu valoda / Latvian	Ar šo AISIN CORPORATION apliecina, ka radioiekārtas tips "C58U0" atbilst Direktīvai 2014/53/ES un "A58U1" atbilst Direktīvai 2014/30/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Lietuvių kalba / Lithuanian	Šiuo dokumentu „AISIN CORPORATION“ pareiškia, kad radio įrenginio tipas „C58U0“ atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir „A58U1“ atitinka Direktyvą 2014/30/ES. Visą ES atitikties deklaraciją galima rasti šiuo internetiniu adresu: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Hrvatski / Croatian	AISIN CORPORATION ovim izjavljuje da je radio oprema tipa „C58U0“ sukladna s Direktivom 2014/53/EU i da je „A58U1“ sukladna s Direktivom 2014/30/EU. Cijeli tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Magyar / Hungarian	Az AISIN CORPORATION kijelenti, hogy a "C58U0" típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek, az "A58U1" pedig a 2014/30/EU irányelvnek. Az EU megfelelőis égi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal

Malti / Maltese	B'dan, AISIN CORPORATION tididkjarja li t-tip tat-tagħmir tar-radju "C58U0" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE u "A58U1" huwa konformi mad-Direttiva 2014/30/UE. It-test shih tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli fuq dan l-indrizz elettroniku: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Nederlands / Dutch	AISIN CORPORATION verklaart dat de radioapparatuur van het type "C58U0" voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en dat de radioapparatuur van het type "A58U1" voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU. U kunt de volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring raadplegen op de volgende website: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Polski / Polish	AISIN CORPORATION niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu „C58U0” jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE oraz „A58U1” jest zgodne z dyrektywą 2014/30/UE. Pelen tekst oświadczenia o zgodności z wymogami UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Português / Portuguese	A AISIN CORPORATION declara, pela presente, que o equipamento de rádio de tipo "C58U0" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e o "A58U1" está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE. O texto integral relativo à declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Română / Romanian	Prin prezenta, AISIN CORPORATION declară că echipamentul radio de tip „C58U0” este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și „A58U1” este în conformitate cu Directiva 2014/30/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Slovenčina / Slovak	Spoločnosť AISIN CORPORATION týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu „C58U0” je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a „A58U1” a so smernicou 2014/30/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Slovenščina / Slovenian	Družba AISIN CORPORATION izjavlja, da je radijska oprema tipa "C58U0" skladna z Direktivo 2014/53/EU in "A58U1" skladna z Direktivo 2014/30/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Suomi / Finnish	AISIN CORPORATION vakuuttaa täten, että tyypin "C58U0" radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen ja että tyypin "A58U1" radiolaitte on direktiivin 2014/30/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Svenska / Swedish	Härmed förklarar AISIN CORPORATION att radioutrustningen av typen "C58U0" är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU och "A58U1" är i enlighet med direktiv 2014/30/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Gaeilge / Irish	Dearbhaíonn AISIN CORPORATION, leis seo, go bhfuil an cineál trealamh raidió "C58U0" i gcomhréir le Treoir 2014/53/AE agus go bhfuil "A58U1" i gcomhréir le Treoir 2014/30/AE. Tá an dearbhú comhréireachta AE iomlán ar fáil anseo: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Íslenska / Icelandic	Hér með lýsir AISIN CORPORATION því yfir að gerð fjarskiptabúnaðarins "C58U0" er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB og "A58U1" er í samræmi við tilskipun 2014/30/ESB. Allur texti samræmisýrflýsingar ESB er fáanlegur á eftirfarandi netfangi: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Norsk / Norwegian	Herved erklærer AISIN CORPORATION at radioustyret av typen "C58U0" overholder direktiv 2014/53/EU og at "A58U1" overholder direktiv 2014/30/EU. Den fulle teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
македонски јазик / Macedonian	Со ова, AISIN CORPORATION изјавува дека радиоопремата тип „C58U0” е во согласност со Директивата 2014/53/EU и „A58U1” е во согласност со Директивата 2014/30/EU. Целосниот текст на декларацијата за сообразност на ЕУ е достапен на следната интернет-адреса: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Crnogorski jezik / Montenegrin	Ovim putem AISIN CORPORATION navodi da je radio oprema tipa C58U0 usklađena sa Direktivom 2014/53/EU, a da je oprema tipa A58U1 usklađena sa Direktivom 2014/30/EU. Cijeli tekst izjave o usklađenosti EU dostupan je na sledećoj internet adresi: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal

Shqip / Albanian	Me këtë, AISIN CORPORATION deklaron se pajisja radio e tipit "C58U0" është në përputhje me Direktivën 2014/53/EU dhe "A58U1" është në përputhje me Direktivën 2014/30/EU. Teksti i plotë i deklarimit të konformitetit të BE-së gjendet në adresën e mëposhtme të internetit: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Српски језик / Serbian	AISIN CORPORATION овим изјављује да је радио опрема типа „C58U0“ усаглашена с Директивом 2014/53/ЕУ и да је „A58U1“ усаглашена с Директивом 2014/30/ЕУ. Цели текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Bosanski jezik / Bosnian	Ovim putem AISIN CORPORATION navodi da je radio oprema tipa C58U0 usklađena sa Direktivom 2014/53/EU, te da je A58U1 usklađena sa Direktivom 2014/30/EU. Ceo tekst izjave o usklađenosti EU dostupan je na sledećoj internet adresi: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal
Türkçe / Turkish	İşbu belgeyle AISIN CORPORATION, "C58U0" tipi radyo donanımının 2014/53/EU sayılı Direktif ile ve "A58U1" tipinin 2014/30/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden temin edilebilir: https://www.integrated-infotainment-system.com/portal

For Turkey

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

For Israel

מספר זיהוי היבוא: 513619601
חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת, בשל החשש להפרעות אלחוטיות

CERTIFICATION

Manufacturer:

Nippon Audiotronix Private Limited
Plot No. 446 Sector 8, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, 122050, India

Device information:

Model: D58U0, D58U1
Operation Voltage : DC10-16V
Operation Temperature Range : -40 ~ +85 °C



Country/Region	Importers name	Postal address
U.K.	Suzuki GB PLC	Steinbeck Crescent, Snelshall West, Milton Keynes MK4 4AE, U.K.
Gibraltar	A Bassadone (1904) Limited	The Dockyard, 78 Queensway Road, Gibraltar
Austria	Suzuki Austria Automobil Handels GmbH	Münchner Bundesstraße 160 A-5020 Salzburg, Austria
Belgium	N.V. Suzuki Belgium S.A.	Pierstraat 229, 2550 Kontich, Belgium
Bulgaria	Mirkat LTD.	96 Pop Gruyu Str., 1836 Sofia, Bulgaria
Cyprus incl. North Cyprus	A.Tricomitis LTD	35 Spyrou Kyprianou, 6013 Larnaca, Cyprus
Denmark incl. Faeroe Islands, Greenland	Suzuki Bilimport Danmark A/S	Unionsvej 16, DK-4600, Køge, Denmark
Finland	Nordic Automotive Trading OY	Kaakelikaari 4 B 01720 Vantaa, Finland
Estonia		
Latvia		
Lithuania		
France incl. Réunion, Mayotte	Suzuki France S.A.S.	8, Avenue Des Frères Lumière, 78190 Trappes, France
Guadeloupe	Aubery Hubert	Moudong Sud, 97122, Baie-Mahault, Guadeloupe
French Guiana	Auto Hall Center Distribution Guayne	782, Avenue Justin Catayee Bp 10077 97322 Cayenne Cedex
Martinique	Cyril Comte	ZI Les Mangles - B.P. 431, 97292 Lamentin Cedex 2, Martinique
Saint Martin	Trading International Group Inc.	20 Micoud Street, Castries, St. Lucia
Saint Barts	AUBERY GROUP	Chemin de la piscine, St Jean, 97133 St Barthélemy
New Caledonia	Autocal SAS	198, RUE J.Iékawé, PK4, 98845 Nouméa, Nouvelle-Calé donie
Tahiti	Nippon Automoto SARL	80 Avenue Georges Clémenceau Mamao 98713 Papeete Tahiti, Polynésie française
Germany	Suzuki Deutschland GmbH	Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim, Germany
Greece	Sfakianakis S.A.	5-7, Sidirokastrou Str., 118 55 Athens, Greece
Hungary	Magyar Suzuki Corporation LTD.	2500 Esztergom Schweidel Jozsef U.52, Hungary
Slovakia		
Czech		
Romania		
Croatia		
Slovenia		

Italy	Suzuki Italia S.P.A.	Corso Fratelli Kennedy 12 10070 Robassomero (To), Italy
Luxembourg	N.V. Suzuki Belgium S.A.	Pierstraat 229, 2550 Kontich, Belgium
Malta	Industrial Motors Limited	Antonio Bosio Street, Msida Msd1341
Netherlands	B.V. Nimag	Lange Dreef 12 4131 Eb Vianen The Netherlands
Poland	Suzuki Motor Poland Sp. Z O.O.	Ul. Polczyńska 10, 01-378 Warsaw, Poland
Spain incl. Canary Islands, Ceuta, Melilla	Suzuki Motor Iberica S.A.U	Calle Carlos Sainz 35-Poligono, Ciudad Del Automovil, 28914, Leganés, Madrid, Spain
Portugal incl. Azores, Madeira		
Sweden	Louwman Sverige AB	Vretenvägen 10, Solna, 17154, Sweden
Ireland	Suzuki GB PLC (Ireland Branch)	57 Broomhill Drive, Tallaght Industrial Estate, Dublin 24, Ireland
Iceland	Suzuki Bilar HF	Skeifan 17, 108 Reykjavik, Iceland
Norway incl. Svalbard Islands	Rutebileiernes Standardiserings AS	Øvre Eikervei 77, N-3048, Drammen, Norway
Switzerland	Suzuki Schweiz AG	Emil-Frey-Straße, 5745 Safenwil, Switzerland
Liechtenstein		
Andorra	Suzuki Motor Iberica S.A.U	Calle Carlos Sainz 35-Poligono, Ciudad Del Automovil, 28914, Leganés, Madrid, Spain
Monaco	Suzuki France S.A.S.	8, Avenue Des Frères Lumière, 78190 Trappes, France
San Marino	Suzuki Italia S.P.A.	Corso Fratelli Kennedy 12 10070 Robassomero (To), Italy
Vatican		
Bosnia-Herzegovina	Magyar Suzuki Corporation LTD.	2500 Esztergom Schweidel Jozsef U.52, Hungary
Serbia		
Kosovo		
Montenegro		
North Macedonia	Mirkat Dooel	Str. Skupi No.1, 1000 Skopje, North Macedonia
Albania	Mrs. Ariana Berberi (CEO) (Suzuki Motor Albania - Artinel 95 Shpk)	Rruga "Vorë Fushë Krujë", Nd. 23, Muçaj, 1032 Vorë Tiranë, Shqipëri (Albania)
Moldova	DAAC-AUTO SRL	Calea Eşilor str. 10., Chişinău, Republic of Moldova



AUDIOTRONIX PVT. LTD.

Plot No. 446 B & C, Sector-8,
IMT Manesar, Gurgaon - 122050
Email : m.accounts@nipponaudio.com
CIN NO. : U74899DL1987PTC027312

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that our product,

Model name	D58U0 D58U1	(I)
Type of device		(I)
DISPLAY ASSY, IDS		
Features		
It is dump display for vehicle infotainment and cluster. Whatever data will be transmitted from vehicle silver box. Same will be displayed.		
Other accessories		
NA		
Hardware version		
010		
Software version		
006		

Sales & Service :
D-7, Sector-4, Noida-201301 U.T. (INDIA)
Tel. : +91-120-2553555, 4368100
E-mail : sales@nipponaudio.com
service@nipponaudio.com
Regd. Off: N-191, Okh-1, New Delhi-110048

Pune :
G-31, Topiwala MIDC
Nighegaon Phase-2, Chakan
Tel: 020-4368100, 4368102
E-mail : sales@nipponaudio.com

Plot :
Plot No. 78, Sector-8,
IMT Manesar, Gurgaon - 122050
Tel. : 0124-4368101, 4368102
Email: m.accounts@nipponaudio.com

KENWOOD

when used as intended, complies with the following essential protection requirements:

Directive

2014/30/EU (EMC Directive)
 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

(II)

The following standards were applied when carrying out the conformity assessment:

Standard	Title (III)
EN 62368-1: 2014 +A11: 2017	Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements Report Number: INDES2405000387RT
EN 55032: & EN 55035: 2017/A11:2020	Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for multimedia equipment; EN 55032: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — Emission Requirements EN 55035: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment — Immunity Requirements Report Number: INDIE2405000024ME, PN:TR:1554010717

Place: Noida
 Date: 02-08-2024
 Signature:
 Authorized Signatory name: Atul Kumar Rastogi
 Designation: AVP



Sales & Service (I)
 D-7, Sector-8, Middle 207/101 U/E (INDIA)
 Tel. : +91-120-2556535, 4264100
 E-mail : sales@nipponaudio.com

Parts :
 G-31, Faridwest MIDC
 Highrise Phase-3, Chabua
 Taj-Arind, Dist. Pune-411001
 E-mail : sales@nipponaudio.com

Plant :
 Plot No. 78, Sector-8,
 IMT Manesar, Gurgaon - 122050
 Tel. : 0124 4368601, 4368602
 Email : m.accounts@nipponnoida.com

KENWOOD

Translation Data of the DoC's statement for Enlarged EU

[EN] English

The subject of the above declaration < I > declares that complies with the requirements of the following EU legislations < II > and has passed the conformity test in harmonized standards < III >.

[BG] Bulgarian

Предметът на горната декларация < I > декларира, че отговаря на изискванията на следните законодателства на ЕС < II > и е преминал теста за съответствие в хармонизирани стандарти < III >.

[CS] Czech

Subjekt výše uvedeného prohlášení < I > prohlašuje, že splňuje požadavky následujících právních předpisů EU < II > a prošel zkouškou shody v harmonizovaných normách < III >.

[DA] Danish

Emnet for ovenstående erklæring < I > erklærer, at det overholder kravene i følgende EU-lovgivning < II > og har bestået overensstemmelsestesten i harmoniserede standarder < III >.

[DE] German

Der Gegenstand der obigen Erklärung < I > erklärt, dass er den Anforderungen der folgenden EU-Rechtsvorschriften < II > entspricht und die Konformitätsprüfung in harmonisierten Normen < III > bestanden hat.

[ET] Estonian

Ülaloodud deklaratsiooni subjekt < I > deklareerib, et see vastab järgmistele EL õigusaktide nõuetele < II > ja on läbinud vastavustesti harmoneeritud standardites < III >.

[EL] Greek

Το αντικείμενο της παραπάνω δήλωσης < I > δηλώνει ότι πληροί τις απαιτήσεις των ακόλουθων νομοθεσιών της ΕΕ < II > και έχει περάσει τον έλεγχο συμμόρφωσης σε εναρμονισμένα πρότυπα < III >.

[ES] Spanish

El sujeto de la declaración anterior < I > declara que cumple con los requisitos de las siguientes legislaciones de la UE < II > y ha pasado la prueba de conformidad en las normas armonizadas < III >.

[FR] French

Le sujet de la déclaration ci-dessus < I > déclare qu'il est conforme aux exigences des législations UE suivantes < II > et a réussi le test de conformité dans les normes harmonisées < III >.

[IT] Italian

L'oggetto della suddetta dichiarazione < I > dichiara di essere conforme ai requisiti delle seguenti legislazioni UE < II > e di aver superato il test di conformità a norme armonizzate < III >.

[LV] Latvian

Iepriekš minētās deklarācijas priekšmets < I > deklarē, ka tas atbilst turpmāko ES tiesību aktu prasībām < II > un ir izturējies atbilstības pārbaudi saskaņotajos standartos < III >.

[LT] Lithuanian

Minėtos deklaracijos subjekto < I > deklaruoja, kad jis atitinka šių ES teisės aktų reikalavimus < II > ir išlaikė darniųjų standartų atitikties bandymą < III >.

[HR] Croatian

Predmet gomje izjave < I > izjavljuje da je u skladu sa zahtjevima sljedećih zakonodavstva EU < II > i da je prošao test sukladnosti u usklađenim standardima < III >.

[HU] Hungarian

A fenti nyilatkozat tárgya < I > kijelenti, hogy az megfelel az alábbi uniós jogszabályok követelményeinek < II > és megfelel a harmonizált szabványok megfeleloségi tesztjén < III >.

Sales & Service :
 D-7, Sector-V, Hazle 201/301 (JF 10/24)
 Tel. : +91-170-255555, 426/100
 E-mail : sales@nipponaudio.com

Plant :
 G-31, Fardewali MDC
 Nigroja Phase-3, Cholan
 Tel-Awad, Dist. Pune-41101
 E-mail : mfg@nipponaudio.com

Plant :
 Plot No. 78, Sector-8,
 IMT Manesar, Gurgaon - 122050
 Tel. : 0124-4368601, 4368602
 Email : m.accounts@nipponaudio.com

KENWOOD

[MT] Maltese

Is-sugġett tad-dikjarazzjoni hawn fuq < I > jikkonforma mar-rekwiżiti tal-leġislazzjonijiet tal-UE li ġejjin < II > u għadda mit-test tal-konformità fi standards armonizzati < III >.

[NL] Dutch

Het onderwerp van de bovenstaande verklaring < I > verklaart dat het voldoet aan de eisen van de volgende EU-wetgeving < II > en de conformiteitstest in geharmoniseerde normen < III > heeft doorstaan.

[PL] Polish

Przedmiot powyższej deklaracji < I > oświadcza, że spełnia wymagania następujących aktów prawnych UE < II > i przeszedł badanie zgodności w normach zharmonizowanych < III >.

[PT] Portuguese

O sujeito da declaração acima < I > declara que está em conformidade com os requisitos das seguintes legislações da UE < II > e foi aprovado no teste de conformidade em normas harmonizadas < III >.

[RO] Romanian

Subiectul declarației de mai sus < I > declară că respectă cerințele următoarelor legislații UE < II > și a trecut testul de conformitate în standardele armonizate < III >.

[SK] Slovak

Predmät vyššie uvedeného vyhlásenia < I > prehlasuje, že je v súlade s požiadavkami nasledujúcich právnych predpisov EÚ < II > a že prešiel skúškou zhody v harmonizovaných normách < III >.

[SL] Slovenian

Predmet zgorajnje izjave < I > izjavlja, da izpolnjuje zahteve naslednjih zakonodaj EU < II > in je opravil preizkus skladnosti v usklajenih standardih < III >.

[FI] Finnish

Edellä mainitun vakuutuksen kohde < I > vakuuttaa, että se noudattaa seuraavien EU-lakien vaatimuksia < II > ja on läpäissyt yhdenmukaistettujen standardien < III > vaatimustenmukaisuuden testin.

[SV] Swedish

Ämnet för ovanstående deklaration < I > deklarerar att uppfyller kraven i följande EU-lagstiftning < II > och har klarat överensstämmelsestestet i harmoniserade standarder < III >.

[IE] Irish

Dearbhaisinn ábhar an dearbhaithe thuas < I > go gcomhlíonann sé ceanglais na reachtaíochta AE seo a leanas < II > agus gur éirigh leis an tástáil chomhréireachta i gcaighdeán chomhchuibhithe < III >.

[IS] Icelandic

Efni ofangreindrar yfirlýsingar < I > lýsir því yfir að uppfylli kröfur eftirfarandi ESB-laga < II > og hafi staðist samræmispróf í samræmdum stöðlum < III >.

[NO] Norwegian

Emnet for ovennevnte erklæring < I > erklærer at oppfyller kravene i følgende EU-lovgivning < II > og har bestått samsvarstesten i harmoniserte standarder < III >.

[LU] Luxembourgish

D'Thema vun der uewegier Deklaratioun < I > deklaréiert datt et den Ufuerderunge vun de folgenden EU Legislatiounnen < II > entsprecht an de Konformitéitstest an harmoniséierte Standarden < III > gepackt huet.

[TR] Turkey

Yukarıdaki beyanım < I > konuslu, aşağıdaki AB mevzuatının < II > gerekliliklerine uygun olduğumu ve uyumlaştırılmış standartlarda < III > uygunluk testini geçtiğimi beyan eder.

[SR] Serbian

Predmet gore navedene deklaracije < I > izjavljuje da je u skladu sa zahtevima sledećih zakonodavstava EU < II > i da je prošao test usklađenosti u harmonizovanim standardima < III >.

Sales & Service :
 D-7, Sector-V, Medo 201/301 UZ (INDIA)
 Tel. : +91-120-255555, 4266100
 E-mail : sales@nipponaudio.com

Phone :
 G-31, Fockemuhl INDIC
 Highgate Phase-3, Chokan
 Tel:Klang, Dist. Pune-411001
 E-mail : nelpune@nipponaudio.com

Head :
 Flat No. 78, Sector-8,
 IMT Manesar, Gurgaon - 122050
 Tel. : 0124-4346661, 4346662
 Email : m.accounts@nipponaudio.com

KENWOOD

